

RX-V395

NATURAL SOUND AV RECEIVER
AMPLI-TUNER AUDIO-VIDEO

OWNER'S MANUAL MODE D'EMPLOI

SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

• Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert you to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert you to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

- **1.** Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.
- **2.** Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **3.** Heed Warnings All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.
- **4.** Follow Instructions All operating and other instructions should be followed.
- 5. Water and Moisture The unit should not be used near water – for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.
- Carts and Stands The unit should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- **6A.** A unit and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit and cart combination to overturn.



 Wall or Ceiling Mounting – The unit should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.


- **8.** Ventilation The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the unit should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface, that may block the ventilation openings; or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- Heat The unit should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances that produce heat.
- 10. Power Sources The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the unit.
- 11. Power-Cord Protection Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- **12.** Cleaning The unit should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- 13. Nonuse Periods The power cord of the unit should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 14. Object and Liquid Entry Care should be taken so that objects do not fall into and liquids are not spilled into the inside of the unit.
- **15.** Damage Requiring Service The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power-supply cord or the plug has been damaged: or
 - B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the unit; or
 - C. The unit has been exposed to rain; or
 - **D.** The unit does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - **E.** The unit has been dropped, or the cabinet damaged.
- **16.** Servicing The user should not attempt to service the unit beyond those means described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- **17.** Power Lines An outdoor antenna should be located away from power lines.
- **18.** Grounding or Polarization Precautions should be taken so that the grounding or polarization is not defeated.

19. For US customers only:

Outdoor Antenna Grounding – If an outside antenna is connected to this unit, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

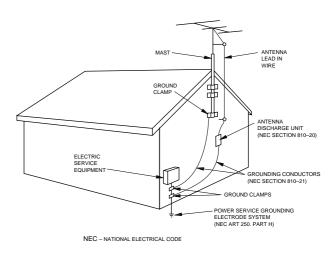

FCC INFORMATION (for US customers only)

- IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
 This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by
 - requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices.

This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices.

Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to coaxial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Electronics Corp., U.S.A. 6660 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA 90620.

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

We Want You Listening For A Lifetime

YAMAHA and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion – and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Since hearing damage from loud sounds is often undetectable until it is too late, YAMAHA and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you to avoid prolonged exposure from excessive volume levels.




SUPPLIED ACCESSORIES ACCESSORIES FOURNIS

- After unpacking, check that the following parts are included.
- Après le déballage, vérifier que les pièces suivantes sont incluses.

- Indoor FM Antenna
- Antenne FM intérieure



- AM Loop Antenna
- Cadre-antenne AM

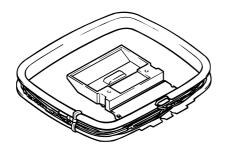


- Antenna adapter (U.S.A. and Canada models only)
- Adaptateur d'antenne (Modèles pour les États-Unis et le Canada seulement)



- Remote Control Transmitter
- Emetteur de télécommande



- Batteries (size AAA, R03, UM-4) (4)
- Piles (taille AAA, R03, UM-4) (4)



FEATURES

- 5 Speaker Configuration (Power Amp. Section)
 - Main: $60W + 60W (8\Omega)$ RMS Output

Power, 0.04% THD, 20-20,000 Hz

Center: 60W (8 Ω) RMS Output Power,

0.04% THD, 20-20,000 Hz

Rear: $60W + 60W (8\Omega)$ RMS Output

Power, 0.04% THD, 20-20,000 Hz

- Digital Sound Field Processor
- Dolby Pro Logic Surround Decoder
- Theater-like Sound Experience by the Combination of Dolby Pro Logic and YAMAHA DSP Technology (CINEMA DSP)
- Automatic Input Balance Control for Dolby Pro Logic Surround
- Test Tone Generator for Easier Speaker Balance Adjustment

- 3 Center Channel Modes (NORMAL/WIDE/PHANTOM)
- 40-Station Random Access Preset Tuning
- Automatic Preset Tuning
- Preset Station Shifting Capability (Preset Editing)
- IF Count Direct PLL Synthesizer Tuning System
- 6-Channel External Decoder Input for Dolby Digital, DTS, and Other Future Formats
- Video Signal Input/Output Capability
- SLEEP Timer
- Universal Remote Control Transmitter with Preset Manufacturer Codes

CONTENTS

SUPPLIED ACCESSORIES2	TUNING OPERATIONS26
FEATURES 3	PRESET TUNING27
CAUTION 4	REMOTE CONTROL TRANSMITTER 30
NOTES ABOUT THE REMOTE CONTROL TRANSMITTER5	USING DIGITAL SOUND FIELD PROCESSOR (DSP)36
PROFILE OF THIS UNIT6	SETTING THE SLEEP TIMER 40
SPEAKER SETUP7	SETUP CODES41
CONNECTIONS8	TROUBLESHOOTING42
CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS 14	SPECIFICATIONS43
SPEAKER BALANCE ADJUSTMENT 19	LIST OF MANUFACTURER'S CODES 87
BASIC OPERATIONS22	

CAUTION: READ THIS BEFORE OPERATING YOUR UNIT.

- **1.** To assure the finest performance, please read this manual carefully. Keep it in a safe place for future reference.
- 2. Install this unit in a cool, dry, clean place away from windows, heat sources, sources of excessive vibration, dust, moisture and cold. Avoid sources of humming (transformers, motors). To prevent fire or electrical shock, do not expose the unit to rain or water.
- **3**. Never open the cabinet. If something drops into the set, contact your dealer.
- **4.** Do not use force on switches, controls or connection wires. When moving the unit, first disconnect the power plug and the wires connected to other equipment. Never pull the wires themselves.
- 5. The openings on the unit cover assure proper ventilation of the unit. If these openings are obstructed, the temperature inside the unit will rise rapidly. Therefore, avoid placing objects against these openings, and install the unit in a well-ventilated area to prevent fire and damage.
 - <China, U.K. and Europe models only> Be sure to allow a space of at least 20 cm behind, 20 cm on the both sides and 30 cm above the top panel of the unit to prevent fire and damage.
- **6.** Always set the VOLUME control to "- ∞" before starting the audio source play. Increase the volume gradually to an appropriate level after playback has been started.
- **7.** Do not attempt to clean the unit with chemical solvents; this might damage the finish. Use a clean, dry cloth.
- **8.** Be sure to read the "TROUBLESHOOTING" section regarding common operating errors before concluding that the unit is faulty.
- **9.** When not planning to use this unit for long periods of time (i.e., vacation, etc.), disconnect the AC power plug from the wall outlet.
- **10.** To prevent lightning damage, disconnect the AC power plug and antenna cable when there is an electrical storm.
- **11.** Grounding or polarization Precautions should be taken so that the grounding or polarization of an appliance is not defeated.
- **12.** Do not connect audio equipment to the AC outlet on the rear panel if the equipment requires more power than the outlet is rated to provide.
- 13. Voltage Selector <China and General models only>
 The voltage selector on the rear panel of this unit must be set for your local main voltage BEFORE plugging into the AC power supply.
 Voltages are 110/120/220/240 V AC, 50/60 Hz.

IMPORTANT

Please record the serial number of this unit in the space below.

Model:

Serial No.:

The serial number is located on the rear of the unit. Retain this Owner's Manual in a safe place for future reference.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This unit is not disconnected from the AC power source as long as it is connected to the wall outlet, even if this unit itself is turned off. This state is called the standby mode. In this state, this unit is designed to consume a very small quantity of power.

FREQUENCY STEP switch <China and General models only>

Because the interstation frequency spacing differs in different areas, set the FREQUENCY STEP switch (located on the rear panel) according to the frequency spacing in your area.

Before setting this switch, disconnect the AC power plug of this unit from the AC outlet.

For Canadian Customers

To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot and fully insert.

This Class B digital apparatus complies with CANADIAN ICES-003

For U.K. customers

If the socket outlets in the home are not suitable for the plug supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described on the right.

Note: The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket outlet.

Special Instructions for U.K. Model

IMPORTANT


THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:

Blue: NEUTRAL Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

NOTES ABOUT THE REMOTE CONTROL TRANSMITTER

Battery installation

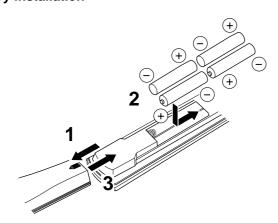


Battery replacement

When you notice a decrease in the operating range of the remote control transmitter, the batteries are weak. Replace all batteries with new ones.

Notes

- Use only AAA, R03, UM-4 batteries for replacement.
- Be sure the polarities are correct. (See the illustration inside the battery compartment.)
- Remove the batteries if the remote control transmitter will not be used for an extended period of time.
- If batteries leak, dispose of them immediately. Avoid touching the leaked material or letting it come in contact with clothing, etc. Clean the battery compartment thoroughly before installing new batteries.
- When replacing batteries, try to install the new batteries within two minutes of removing the old batteries, or information stored in the remote control transmitter may be lost.

Remote control transmitter operation range

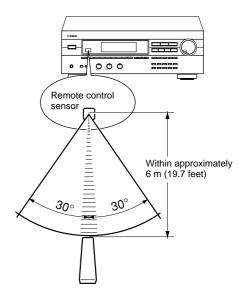

- There should be no large obstacles between the remote control transmitter and the main unit.
- If the remote control sensor is directly illuminated by strong lighting (especially an inverter type of fluorescent lamp, etc.), it might cause the remote control transmitter not to work correctly. In this case, reposition the main unit to avoid direct lighting.

PROFILE OF THIS UNIT

You are the proud owner of a Yamaha stereo receiver – an extremely sophisticated audio component. The Digital Sound Field Processor (DSP) built into this unit takes advantage of Yamaha's undisputed leadership in the field of digital audio processing to bring you a whole new world of listening experiences. Follow the instructions in this manual carefully when setting up your system, and this unit will sonically transform your room into a wide range of listening environments – movie theater, concert hall, and so on. In addition, you get incredible realism from sources encoded with Dolby Surround using the built-in Dolby Pro Logic Surround decoder.

Please read this owner's manual carefully and store it in a safe place for later reference.

Digital Sound Field Processing

What is it that makes live music so good? Today's advanced sound reproduction technology lets you get extremely close to the sound of a live performance, but chances are you'll still notice something missing: the acoustic environment of the live concert hall. Extensive research into the exact nature of the sonic reflections that create the ambience of a large hall has made it possible for Yamaha engineers to bring you this same sound in your own listening room, so you'll feel all the sound of a live concert.

Furthermore, our technicians, armed with sophisticated measuring equipment, have even made it possible to capture the acoustics of a variety of venues such as an actual concert hall, theater, etc. to allow you to accurately recreate one of several actual live performance environments, all in your own home.

Dolby Pro Logic Surround

This unit employs a Dolby Pro Logic Surround decoder similar to professional Dolby Stereo decoders used in many movie theaters. By using the Dolby Pro Logic Surround decoder, you can experience the dramatic realism and impact of Dolby Surround movie theater sound in your own home. Dolby Pro Logic employs a four channel five speaker system. The Pro Logic Surround system divides the input signal into four levels: the left and right main channels, the center channel (used for dialog), and the rear surround sound channel (used for sound effects, background noise, and other ambient noises). The center channel allows listeners seated in even less-than-ideal positions to hear the dialog originating from the action on the screen while experiencing good stereo imaging. Dolby Surround is encoded on the sound track of pre-recorded video tapes, laser discs, and some TV/cable broadcasts. When you play a source encoded with Dolby Surround on this unit, the Dolby Pro Logic Surround decoder decodes the signal and distributes the surround-sound effects.

This Dolby Pro Logic Surround Decoder employs a digital signal processing system. This system improves the stability of sound at each channel and minimizes crosstalk between channels, so that positioning of sounds around the room is more accurate compared with conventional analog signal processing systems.

In addition, this unit features a built-in automatic input balance control. This always assures you the best performance without manual adjustment.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "AC-3", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Dolby Pro Logic Surround + DSP

A Dolby Surround sound system shows its full ability in a large movie theater, because movie sounds are originally designed to be reproduced in a large movie theater using many speakers. It is difficult to create a sound environment similar to that of a movie theater in your listening room, because the room size, materials of inside walls, the number of speakers, etc. of your listening room is much different from those of a movie theater.

Yamaha DSP technology made it possible to present you with nearly the same sound experience as that of a large movie theater in your listening room by compensating for lack of presence and dynamics in your listening room with its original digital sound fields combined with Dolby Surround sound field. The combination of Dolby Pro Logic Surround and DSP is used on the sound field program "III PRO LOGIC ENHANCED".

CINEMA DSP

The YAMAHA "CINEMA DSP" logo indicates these programs are created by the combination of Dolby Pro Logic and YAMAHA DSP technology.

SPEAKER SETUP

SPEAKERS TO BE USED

This unit is designed to provide the best sound-field quality with a 5 speaker configuration. The most effective speakers to use with this unit are main speakers, rear speakers and a center speaker. You may omit the center speaker. (Refer to the "4-Speaker Configuration" shown below.)

The main speakers are used for the majority of the sound output as well as effect sounds. The rear speakers are used for the effect and surround sounds, and the center speaker is for the center sounds (dialog, etc.) within programs encoded with Dolby Surround. The center speaker needs to be equal in power to the main speakers, though the rear speakers should be slightly lower in power. However, all the speakers should have high enough power handling to accept the maximum output of this unit.

SPEAKER CONFIGURATION

5-Speaker Configuration

This configuration is the most effective and recommended one. In this configuration, the center speaker is necessary as well as the rear speakers. If the program **DOLBY PRO LOGIC** or **DOLBY PRO LOGIC ENHANCED** is selected, conversations will be output from the center speaker and the ambience will be excellent.


 Set the center channel mode to the "NORMAL" or "WIDE" position. (For details, refer to page 20.)

Main L Center Main R Dialogue Surround sound Rear L Rear R

4-Speaker Configuration


The center speaker is not used in this configuration. If the program **DOLBY PRO LOGIC** or **DOLBY PRO LOGIC ENHANCED** is selected, the center sound is output from the left and the right main speakers. However, the sound effect of other programs can be the same as that of the 5-speaker configuration.

 Be sure to set the center channel mode to the "PHANTOM" position. (For details, refer to page 20.)

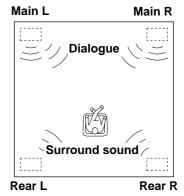

SPEAKER PLACEMENT

The recommended 5-speaker configuration requires a pair of **main speakers**, a **center speaker**, and a pair of **rear speakers** (sometimes referred to as surround speakers). When arranging your speakers, refer to the illustration and information below.

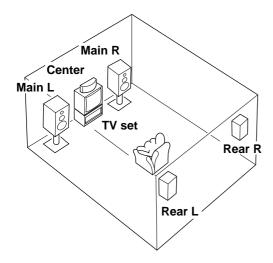

Main: Position the main speakers at equal distances away

from the listening position and at equal distances on

either side of the center speaker.

Rear: Position rear speakers directly behind the listening

position at a height of approximately 1.8m (6 feet) up from the floor, facing slightly inward. If the speakers cannot be placed behind the listening position, they may also be placed at the side of the listening

position, facing toward the listening position.

Center: Position the center speaker directly in front o

Position the center speaker directly in front of the listening position between the main speakers. (When placing on or near a television, use a magnetically shielded speaker to avoid unwanted interference.)


CONNECTIONS

CONNECTIONS WITH OTHER COMPONENTS

Never plug in this unit and other components until all connections are completed.

When making connections between this unit and other components, be sure all connections are made correctly; that is to say L (left) to L, R (right) to R, "+" to "+" and "-" to "-". Also, refer to the owner's manual for each component to be connected to this unit.

* If you have YAMAHA components numbered as 1, 3, 4, etc. on the rear panel, connections can be made easily by connecting the output (or input) terminals of each component to the same-numbered terminals on this unit.

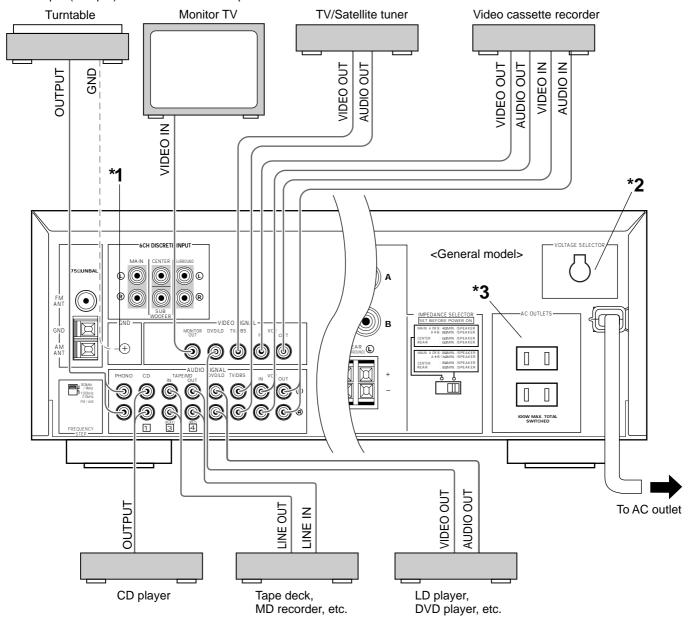

*1 Ground (GND) terminal (For turntable use)

Connecting the ground wire of the turntable to the GND terminal will normally minimize hum, but in some cases better results may be obtained with the ground wire disconnected.

*2 Voltage Selector < China and General models only>

The voltage selector on the rear panel of this unit must be set for your local main voltage BEFORE plugging into the AC power supply.

Voltages are 110/120/220/240 V AC, 50/60 Hz.


*3 AC OUTLETS (SWITCHED)

The power to the **SWITCHED AC OUTLETS** is controlled by this unit's **STANDBY/ON** switch or the provided remote control transmitter's **POWER b**/**I** key. These outlets will supply power to any component whenever this unit is turned on.

The maximum power (total power consumption of components) that can be connected to the **SWITCHED AC OUTLETS** is 100 watts.


Connecting an external decoder for Dolby Digital, DTS and other future formats or a DVD player, etc.

If you have a separate Dolby Digital, DTS or other format decoder, or if you have a DVD player or other component which incorporates a Dolby Digital, DTS, or other format decoder, its 6 channel discrete outputs can be connected to the 6CH DISCRETE INPUT terminals of this unit.

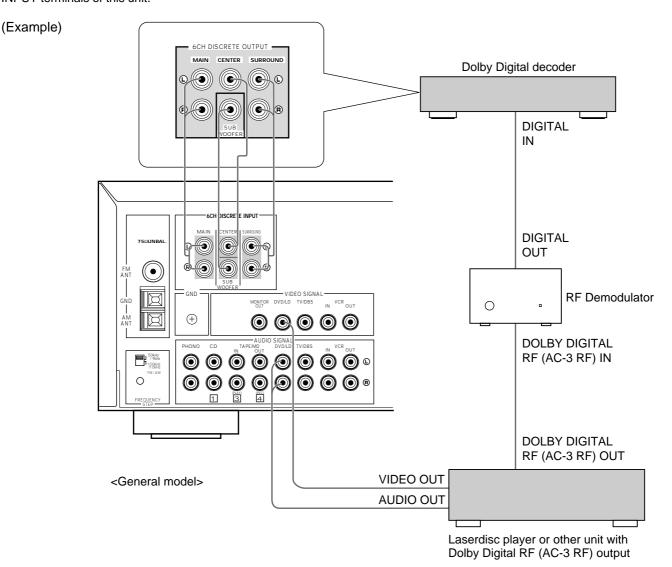

- The laserdisc player (or other unit) must be also connected to the DVD/LD (or TV/DBS) AUDIO SIGNAL input terminals of this unit to play a source encoded with Dolby Pro Logic Surround or in normal stereo (or monaural).
- The discrete signals input to this unit cannot be recorded by a tape deck, MD recorder or VCR. To record a source played on the laserdisc player (or another unit), it must be connected to the DVD/LD (or TV/DBS) AUDIO/VIDEO SIGNAL input terminals of this unit.
- If you made no connection to the SUB WOOFER input terminal of this unit or you will not use a subwoofer, you should be able to make a setting on the decoder to distribute SUB WOOFER channel signals to the right and left MAIN output terminals.
 - For details, refer to the owner's manual supplied with the decoder.

CONNECTING SPEAKERS

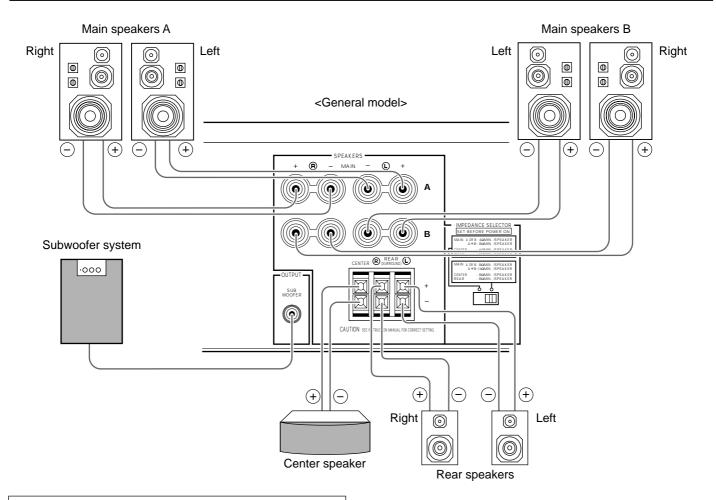

Note

Use speakers with the specified impedance shown on the rear of this unit.

Note on main speaker connections:

One or two speaker systems can be connected to this unit. If you use only one speaker system, connect it to either the **SPEAKERS A** or **B** terminals.

Note on subwoofer connection:

You may wish to add a subwoofer to reinforce low frequencies or to output low bass sound from the subwoofer channel when reproducing discrete signals.

Connect the **SUBWOOFER OUTPUT** terminal of this unit to the input terminal of the subwoofer amplifier, and connect the speaker terminals of the subwoofer amplifier to the subwoofer. With some subwoofers, including the Yamaha Active Servo Processing Subwoofer System, the amplifier and subwoofer are in the same unit.


How to Connect:

Connect the **SPEAKERS** terminals to your speakers with wire of the proper gauge, cut as short as possible. If the connections are faulty, no sound will be heard from the speakers. Make sure that the polarity of the speaker wires is correct, that is the + and – markings are observed. If these wires are reversed, the sound will be unnatural and lack bass.

Caution


Do not let the bare speaker wires touch each other or any metal part of this unit. This could damage this unit and/or speakers.

To connect to the MAIN SPEAKERS terminals

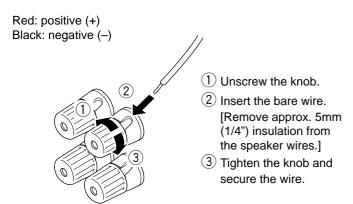


<U.S.A., Canada, Australia, China and General models only>

Banana Plug connections are also possible. Simply insert the Banana Plug connector into the corresponding terminal.

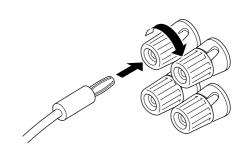

To connect to the REAR and CENTER SPEAKERS terminals

Red: positive (+) Black: negative (-)

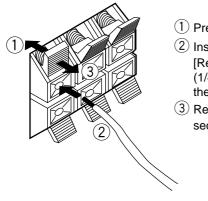

- 1 Press the tab.
- 2 Insert the bare wire. [Remove approx. 5mm (1/4") insulation from the speaker wires.]
- 3 Release the tab and secure the wire.

SUBWOOFER OUTPUT terminal



This terminal is for connecting to the input terminal of an amplifier driving a subwoofer.

This terminal outputs low frequencies from the main and center channels. (The cut-off frequency of signals output from this terminal is 150 Hz.)

When 6 channel discrete signals are input to this unit and are selected as the input source, this terminal outputs signals from the subwoofer channel.

IMPEDANCE SELECTOR switch

Be sure to switch this only when the power to this unit is not on.


Select the position whose requirements your speaker system meets.

WARNING

Do not change the IMPEDANCE SELECTOR switch setting while the power to this unit is on, otherwise this unit may be damaged.

IF THIS UNIT FAILS TO TURN ON WHEN THE STANDBY/ ON SWITCH IS PRESSED, the IMPEDANCE SELECTOR switch may not be set to either end closely. If so, set the switch to either end closely.

<General model>

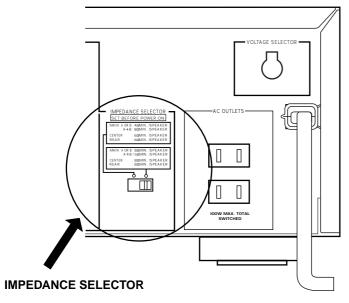

(Left position)

Main: If you use one pair of main speakers, the impedance

of each speaker must be 4Ω or higher.

If you use two pairs of main speakers, the impedance

of each speaker must be 8Ω or higher.

Center: The impedance of the speaker must be 6Ω or higher.

 $\textbf{Rear:} \hspace{0.3in} \textbf{The impedance of each speaker must be } 6\Omega \, \text{or} \\$

higher.

(Right position)

Main: <Except for Canada model>

If you use one pair of main speakers, the impedance

of each speaker must be 8Ω or higher.

If you use two pairs of main speakers, the impedance

of each speaker must be 16Ω or higher.

<Canada model only>

The impedance of each speaker must be 8Ω or

higher.


Center: The impedance of the speaker must be 8Ω or higher.


Rear: The impedance of each speaker must be 8Ω or

higher.

ANTENNA CONNECTIONS

- Each antenna should be connected to the designated terminals correctly, referring to the following diagram.
- Both AM and FM indoor antennas are included with this unit. In general, these antennas will probably provide sufficient signal strength. Nevertheless, a properly installed outdoor antenna will give clearer reception than an indoor one. If you experience poor reception quality, an outdoor antenna may result in improvement.

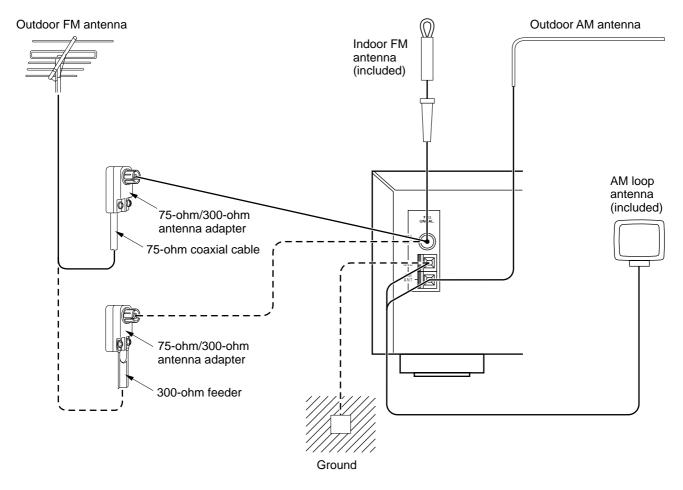


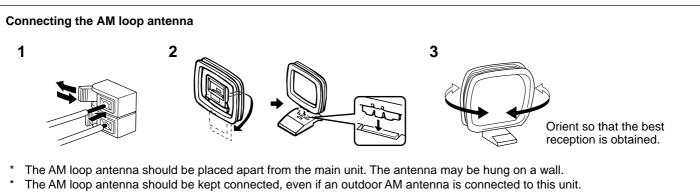

GND terminal


For maximum safety and minimum interference, connect the **GND** terminal to a good earth ground. A good earth ground is a metal stake driven into moist earth.

- When connecting the indoor FM antenna, insert its connector into the FM ANT terminal firmly.
- If you need an outdoor
 FM antenna to improve
 FM reception quality, either
 300-ohm feeder or coaxial cable
 may be used. In locations
 troubled by electrical interference, coaxial cable is
 preferable.



CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS

FRONT PANEL

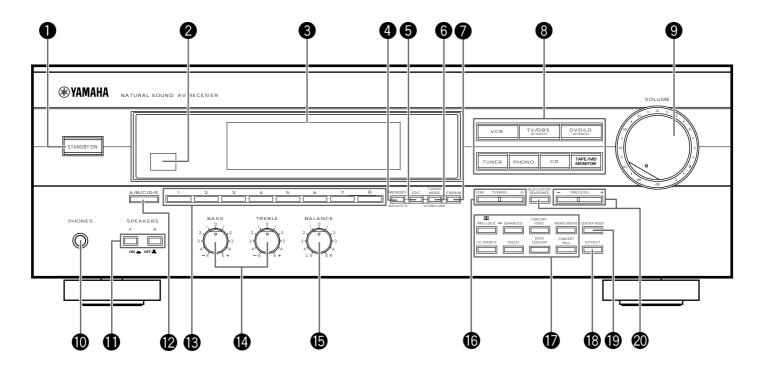

1 STANDBY/ON switch

Press this switch to turn the power to this unit on. Press it again to put this unit in the standby mode.

In STANDBY, this unit consumes a very small quantity of power to receive infrared signals from the remote control transmitter.

2 Remote control sensor

Receives signals from the remote control transmitter.

3 Display panel

Shows various information. (Refer to page 18.)

4 MEMORY (MAN'L/AUTO FM) button

Press this button to preset AM and FM radio frequencies manually. (Refer to page 27.)

When this button is pressed and held for more than 3 seconds, automatic preset tuning begins. (Refer to page 28.)

5 EDIT button

This button is used to exchange the places of two preset stations with each other. (Refer to page 29.)

6 TUNING MODE (AUTO/MAN'L MONO) button

Press this button to switch the tuning mode to automatic or manual. To select the automatic tuning mode, press this button so that the AUTO indicator lights up on the display. To select the manual tuning mode, press this button so that the AUTO indicator goes off. (Refer to page 26.)

7 FM/AM button

Press this button to switch the reception band to FM or AM. (Refer to page 26.)

8 Input selector buttons

Select a program source to listen to or watch. When a button is pressed, the name of selected source appears on the display.

When either the **TV/DBS** or **DVD/LD** input source is selected, pressing the same selector button repeatedly switches the input signals between 2 channel stereo signals and 6 channel discrete signals. When switched to "6ch", discrete signals from the unit connected to the **6CH DISCRETE INPUT** terminals of this unit are selected as the input signals.


9 VOLUME control

Use to raise or lower the volume level.

1 PHONES jack

To listen with headphones, connect the headphones to the **PHONES** jack. The sound output from the **PHONES** jack is the same as that from the main speakers.

When listening with headphones privately, set both the **SPEAKERS A** and **B** switches to the **OFF** position and switch off the digital sound field processor (so that no DSP program indicator is lit in the display) by pressing the **EFFECT** button.



SPEAKERS switches

Set the switch **A** or **B** (or both **A** and **B**) for the main speaker system (connected to this unit) you will use to the **ON** position. Set the switch for the main speaker system you will not use to the **OFF** position. (Refer to page 25.)

A/B/C/D/E button

Press this button to select a desired group (A–E) of preset stations. (Refer to page 27.)

B Preset station number selector buttons

Press to select a preset station number (1 to 8). (Refer to page 27.)

Tone controls

These controls are effective only for the sound from the main speakers. (Refer to page 25.)

BASS

Used to increase or decrease the low frequency response. The 0 position produces flat response.

TREBLE

Used to increase or decrease the high frequency response. The 0 position produces flat response.

BALANCE control

This control is effective only for the sound from the main speakers.

Adjusts the balance of the output volume to the left and right speakers to compensate for sound imbalance caused by speaker location or listening room conditions. (Refer to page 25.)

TUNING DOWN/UP button

Use for tuning radio stations. Press the UP side to tune in to higher frequencies, and press the DOWN side to tune in to lower frequencies.

1 DSP program selector buttons

Select a DSP program. When a button is pressed, the name of selected program lights up on the display. (Refer to page 36.)

B EFFECT button

Switches the digital sound field processor on and off (including the Dolby Pro Logic Surround decoder). (Refer to page 37.)

(9) CENTER MODE button


Selects a center channel output mode (NORMAL, WIDE or PHANTOM). (Refer to page 20.)

DELAY/CENTER/REAR/SWFR and TIME/LEVEL +/buttons

Adjust the delay time (DELAY), the center channel output level (CENTER), the rear channel output level (REAR) and the output level to the **SUBWOOFER OUTPUT** terminal (SWFR). Select the item which you want to adjust by pressing the **DELAY/CENTER/REAR/SWFR** button and adjust its time or level by pressing the **TIME/LEVEL +/-** button. (Refer to pages 25, 38, and 39.)

REMOTE CONTROL TRANSMITTER

The remote control transmitter provided with this unit is designed to control all the most commonly used functions of this unit as well as the components connected to it. The remote control transmitter is factory set to control this unit and most Yamaha components. To set up the remote control transmitter to control the components of other manufacturers, refer to "SETUP CODES" on page 41.

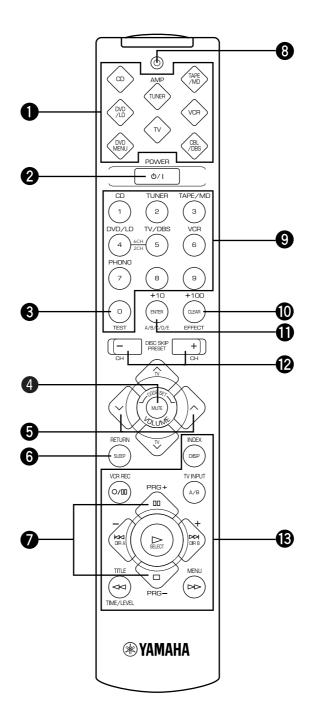

Component selector

Press the button for the component you want to control with the remote control transmitter. (The proper code must be set for your component. See "SETUP CODES" on page 41.) When the component selector has been pressed, the remote control transmitter is set to operate that component.

2 POWER &/I

When you have preset the code for a YAMAHA component, this button switches between the power on and standby mode. When you have preset the code for another manufacturer's component, this button turns on that component if it has a remote control transmitter with a power button.

 Functions only when the component selector button AMP<TUNER>, TAPE/MD, CD, DVD/LD or DVD MENU has been pressed.

3 TEST

Press this button to output the test tone for each speaker.

 Functions only when the component selector button AMP<TUNER> has been pressed.

4 MUTE

Press this button to mute the sound.

6 VOLUME

These buttons are used to adjust the volume.

- Turns up the volume.
- ∵: Turns down the volume.

6 SLEEP

This button is used to set the SLEEP timer.

PRG+, PRG-

These buttons are used to select a DSP program.

* Function only when the component selector button AMP<TUNER> has been pressed.

8 Indicator

This flashes in red when a button on the remote control transmitter is pressed. When it flashes rapidly several times, press the selected button again.

9 Input selector (1 to 7)1/ Numeric buttons2)

- These buttons are used to select the program source to be played.
 - Function only when the component selector button AMP<TUNER>, TAPE/MD, CD or DVD/LD has been pressed.
- 2) These buttons are used to select the menu or channel.
 - * Function only when the component selector button DVD MENU, VCR, CBL/DBS or TV has been pressed.

1 EFFECT¹// CLEAR²// +100³)

- 1) This button is used to switch the DSP program on or off.
 - * Functions only when AMP<TUNER>, TAPE/MD, CD, DVD/LD, VCR or TV on the component selector has been pressed.
- 2) This button is used to clear the settings.
 - * Functions only when the component selector button **DVD MENU** has been pressed.
- 3) This button is used to select the channel.
 - Functions only when the component selector button CBL/ DBS has been pressed.

1 ENTER¹/ +10²/ A/B/C/D/E³)


- 1) This button is used to enter the channel.
 - * Functions only when the component selector button VCR, CBL/DBS or TV has been pressed.
- 2) This button is used to select the menu.
 - Functions only when the component selector button DVD MENU has been pressed.
- 3) This button is used to select a group of presets.
 - Functions only when the component selector button AMP <TUNER> has been pressed.

DISC SKIP +/-1/ CH +/-2/ / PRESET +/-3/

- 1) These buttons are used to skip to the next or previous disc.
 - * Function only when the component selector button CD, DVD/LD or DVD MENU has been pressed.
- These buttons are used to select the next or previous channel.
 - Function only when the component selector button VCR, CBL/DBS or TV has been pressed.
- 3) These buttons are used to select a preset station.
 - Functions only when the component selector button AMP <TUNER> has been pressed.

(B) Operation buttons¹⁾/ Setup buttons²⁾

- These buttons function as play, stop, skip, etc. for operating the component.
 - Function only when the component selector button TAPE/ MD, CD, DVD/LD, VCR or TV has been pressed.
- 2) These buttons are for adjusting various settings.
 - Function only when the component selector button DVD MENU or CBL/DBS has been pressed.

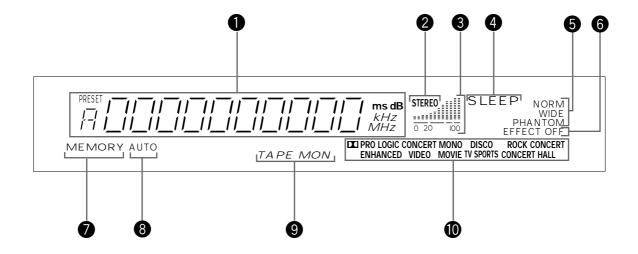

Multi-information display

Displays various information, for example station frequency, preset station number and name of selected input source.

2 STEREO indicator

Lights up when an FM stereo broadcast with sufficient signal strength is received.

3 Signal-level meter

Indicates the signal level of the received station. If multipath interference is detected, the indication decreases.

4 SLEEP indicator

Lights up while the built-in SLEEP timer is functioning.

5 Center channel mode indicators

The name of a selected center channel mode lights up only when a program which uses Dolby Pro Logic Surround is selected.

6 EFFECT OFF indicator

Lights up if neither the digital sound field processor nor the Dolby Pro Logic Surround decoder is on. In this state, sound output is 2-channel stereo.

MEMORY indicator

When the **MEMORY** button is pressed, this indicator flashes for about 5 seconds. During this period, the displayed station can be programmed to the memory by using the **A/B/C/D/E** button and the preset station number selector buttons.

8 AUTO indicator

Lights up when this unit is in the automatic tuning mode.

9 TAPE MON indicator


Lights up when the tape deck (or MD recorder, etc.) is selected as the input source by pressing the **TAPE/MD MONITOR** button.


10 DSP program indicators

The name of a selected DSP program lights up when the builtin digital sound field processor or the Dolby Pro Logic Surround decoder is on.

SPEAKER BALANCE ADJUSTMENT


This procedure lets you adjust the sound output level balance between the main, center, and rear speakers using the built-in test tone generator. When this adjustment is performed, the level heard at the listening position should sound the same from each speaker. This is important for the best performance of the digital sound field processor and the Dolby Pro Logic Surround decoder.

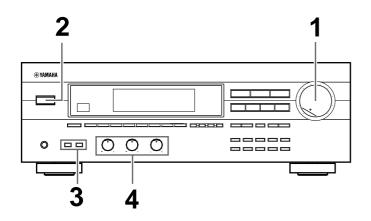

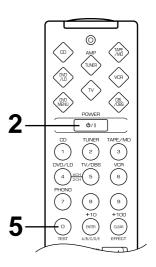

Select the main speakers to be used.

Press the component selector button AMP<TUNER> on the remote control transmitter.

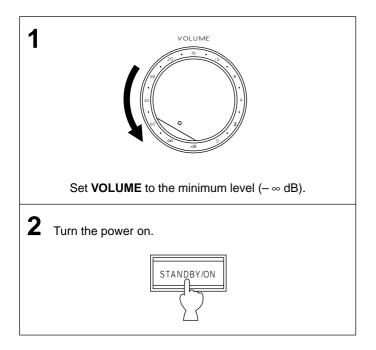

* If you use two main speaker systems, press both the A and B switches.


4


BASS
TREBLE
3

TREBLE
4


Set BASS, TREBLE and BALANCE to the "0" position.

5 Press the TEST button so that "TEST LEFT" appears in the display.

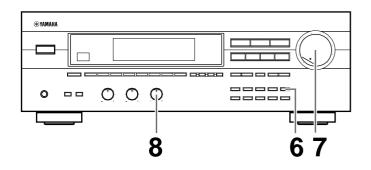

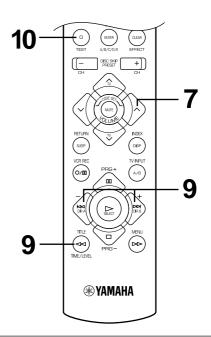

6 Select the center channel output mode suitable for your speaker configuration.
(Refer to "SPEAKER CONFIGURATION" on page 7.)

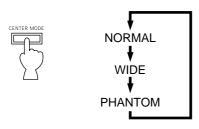

On the feature of each mode, refer to the "Note" shown below.

Note

In step 6, when you select a center channel output mode, note the following.

For 5 speaker configuration

NORMAL: Select this mode when you use a center speaker

that is smaller than the main speakers. In this mode, the bass tone will be output from the main

speakers.

WIDE: Select this mode when you use a center speaker


approximately the same size as the main

speakers.


For 4 speaker configuration

PHANTOM: Select this mode when you do not use the center speaker. The center speaker sound will be output from the left and right main speakers.

7 Turn up the volume.

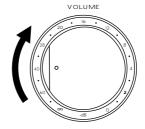

You will hear a test tone (like pink noise) in order from the left main speaker, the center speaker, the right main speaker, and then the rear speakers for about two seconds each. The display changes as shown below.

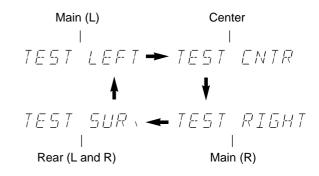

- The test tone from the left rear speaker and the right rear speaker will be heard at the same time.
- Adjust the **BALANCE** control so that the sound output level of the left main speaker and the right main speaker are the same.



Adjust the sound output levels of the center speaker and the rear speakers so that they sound as similar as possible to the level of the main speakers.


Make the adjustment of each speaker output level at your listening position with the remote control transmitter.


- a) Press the **TIME/LEVEL** button once or more so that "CENTER" or "REAR" appears on the display.
 - * Select "CENTER" to adjust the output level of the center speaker, and select "REAR" to adjust the output level of the rear speakers.
- b) Press the + and operation buttons to adjust the level.
- 10 Press the TEST button again to cancel the test tone.

- Once you have completed these adjustments, you can adjust the overall sound level of your audio system by using the VOLUME control (or the VOLUME keys on the remote control transmitter) only.
- If you use external power amplifiers, you may also use their volume controls to achieve proper balance.
- In step 9, if the center channel mode is in the "PHANTOM" position, the sound output level of the center speaker cannot be adjusted, because the center sound is automatically output from the left and right main speakers.

BASIC OPERATIONS

TO PLAY A SOURCE

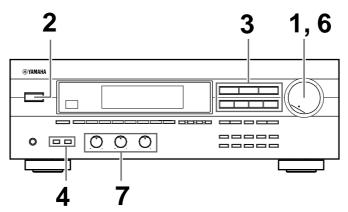

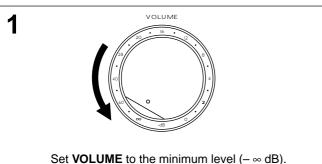


2 Turn the power on.



3 Select the desired input source by using the input selector buttons.


(For video sources, turn the TV/monitor ON.)



- * The name of the selected input source will appear on the display.
- 4 Select the main speakers to be used.



If you use two main speaker systems, press both the A and B switches. Play the source. (For detailed information on tuning operations, refer to page 26.)

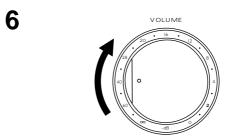

Adjust to the desired output level.

If desired, adjust BASS, TREBLE and BALANCE (refer to page 25), and/or use the digital sound field processor. (Refer to page 37.)

Notes on using the input selector buttons

- Note that pressing each input selector button selects the source which is connected to the corresponding input terminals on the rear panel.
- The selection of TAPE/MD MONITOR cannot be canceled by pressing another input selector button. To cancel it, press TAPE/MD MONITOR again so that the TAPE MON indicator disappears from the display.

When you select a button other than **TAPE/MD MONITOR**, make sure that the TAPE MON indicator is not illuminated on the display.


- If you select the input selector button for a video source without canceling the selection of TAPE/MD MONITOR, the playback result will be the video image from the video source and the sound from the audio tape (or MD, etc.).
- Once you play a video source, its video image will not be interrupted even if the input selector button for an audio source is selected.

When you finish using this unit

Press the **STANDBY/ON** switch on the front panel again or the **POWER** \emptyset /I key on the remote control transmitter to put this unit in the standby mode.

To listen to a source with Dolby Digital, DTS or other future format by reproducing the decoded signals input at the 6CH DISCRETE INPUT terminals of this unit.

In step 3 on page 22, press either the DVD/LD or TV/DBS button once or more so that "6ch" appears in the display. Discrete signals from the component connected to the **6CH DISCRETE INPUT** terminals of this unit are selected as the input signals.

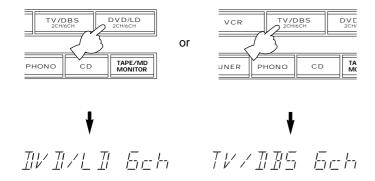

To stop listening to a decoded source with Dolby Digital, DTS, or other future format


Press the DVD/LD or TV/DBS button again to switch the input from six channel input to two channel input or select another input source. When two channel input is selected, the **6CH DISCRETE INPUT** terminals are not used.


Notes on reproducing discrete signals with Dolby Digital, DTS, or other future format:


- 1. Your speaker system must include a center speaker.
- 2. Your speaker system should include a subwoofer.
 - * Connect a subwoofer which has a built-in amplifier directly to the SUBWOOFER OUTPUT terminal of this unit. For more details on hooking up a subwoofer to this unit, refer to pages 10 and 12.
 - * If you do not have a subwoofer in your system, it may be possible to make a setting on the Dolby Digital, DTS, or other future format decoder to distribute LFE channel signals to the right and left MAIN output terminals. For details, refer to the owner's manual supplied with your decoder.

- When you switch to the "6ch" mode, the built-in digital sound field processor (DSP) will not work and adjustments to delay time settings cannot be made.
- Switching this unit to the "6ch" mode will input no signal to this unit if there is no connection made to the 6CH DISCRETE INPUT terminals of this unit.

TO RECORD A SOURCE TO TAPE OR MD

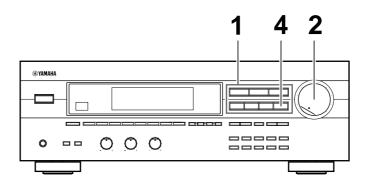

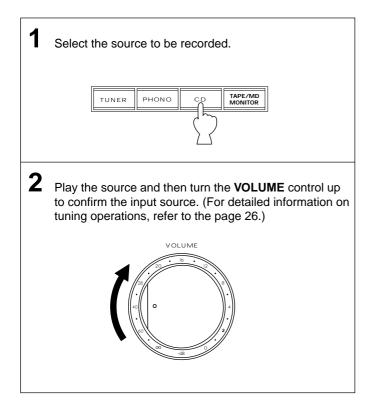

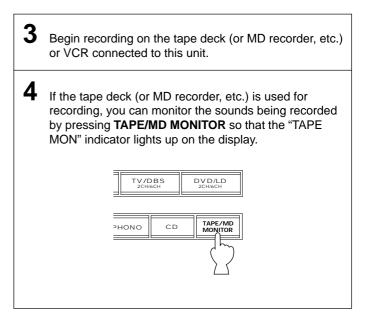

- The settings of DSP and the VOLUME, BASS, TREBLE and BALANCE controls have no effect on the material being recorded.
- In step 1, do not make an input source selection so that "6ch" appears on the display. Signals input to this unit's 6CH DISCRETE INPUT terminals cannot be recorded by a tape deck, MD recorder or VCR.

Selecting the SPEAKER system

Because one or two speaker systems (as main speakers) can be connected to this unit, the **SPEAKERS** switches allow you to select speaker system **A** or **B**, or both at once.



Adjusting the BALANCE control


Adjust the balance of the output volume to the left and right speakers to compensate for sound imbalance caused by speaker location or listening room conditions.



Note

This control is effective only for the sound from the main speakers.

Adjusting the BASS and TREBLE controls



BASS : Turn this clockwise to increase (or counterclockwise

to decrease) the low frequency response.

TREBLE: Turn this clockwise to increase (or counterclockwise to decrease) the high frequency response.

Note

These controls are effective only for the sound from the main speakers

Adjusting the subwoofer output level

If your audio system includes a subwoofer, and an amplifier driving the subwoofer (or a subwoofer system including an amplifier) is connected to the **SUBWOOFER OUTPUT** terminal on the rear of this unit, you can adjust the subwoofer output level on this unit.

1 Press once or more so that "SWFR" appears on the display.




2 By continuously pressing the "+" or "-" side of the TIME/ LEVEL button, the level value changes continuously. If you feel that bass tone is insufficient, increase the level, and if you feel that bass tone is overly emphasized, decrease the level.



Control range: MIN, -20 to 0 dB

TUNING OPERATIONS

Normally, if station signals are strong and there is no interference, quick automatic-search tuning (AUTOMATIC TUNING) is possible. However, if signals of the station you want to select are weak, you must tune to it manually (MANUAL TUNING).

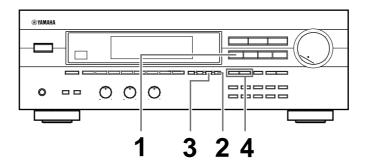

AUTOMATIC TUNING

1 Select "TUNER" as the input source.



2 Select the reception band (FM or AM) confirming it in the display.





To tune to a higher frequency, press the right side once. To tune to a lower frequency, press the left side once.



- If the station where tuning search stops is not the desired one, press again.
- * If the tuning search does not stop at the desired station (because the signals of the station are weak), change to the MANUAL TUNING method.

MANUAL TUNING

1 Select "TUNER" as the input source.



2 Select the reception band (FM or AM) confirming it in the display.



Tuning Mode

Turn the "AUTO" indicator off.

4 Tune to a desired station manually.



 For a continuous tuning search, press and hold the button.


Note

If you tune to an FM station manually, it is received in monaural mode automatically to increase the signal quality.

PRESET TUNING


MANUAL PRESET TUNING


This unit can store station frequencies selected by tuning operation. With this function, you can recall any desired station by selecting the preset station number where it is stored. Up to 40 stations (5 groups of 8 stations) can be stored.

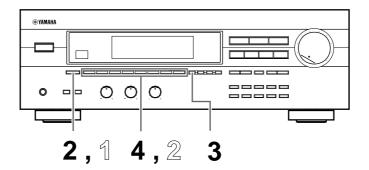


To store stations

- Tune to a desired station.
 (Refer to the previous page for tuning procedure.)
 - Select a desired group (A E) of preset stations confirming it in the display.






4 Select a preset station number where you want to program the station while the "MEMORY" indicator appears in the display.

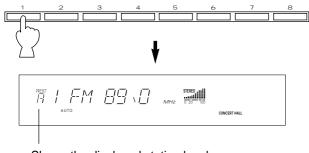

Shows the displayed station has been programmed to A1.

- In the same way, program other stations to A2, A3 ... A8.
 You can program more stations to preset station numbers
- You can program more stations to preset station numbers on other groups in the same way by selecting other groups in step 2.

To recall a preset station

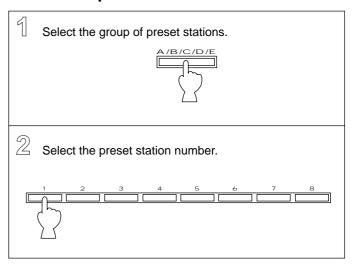

Notes


- A new setting can be programmed to replace a former setting.
- For presets, the setting of the reception mode (stereo or monaural) is stored along with the station frequency.

Memory back-up


The memory back-up circuit prevents the programmed data from being lost even if this unit is put in the standby mode, the power plug is disconnected from the AC outlet, or the power is cut due to temporary power failure. If, however, the power is cut for more than one week, the memory may be erased. If so, it can be re-programmed by simply following the PRESET TUNING steps.

AUTOMATIC PRESET TUNING

You can also make use of an automatic preset tuning function for FM stations only. With this function, this unit performs automatic tuning and stores stations with strong signals sequentially. Up to 40 stations are stored automatically in the same way as in the manual preset tuning method on page 27.

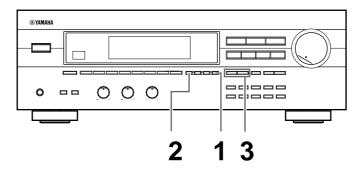

To store stations

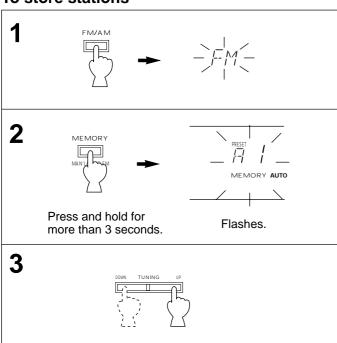

To tune to higher frequencies, press right side once. To tune to lower frequencies, press left side once.

If the **TUNING** button is not pressed for a while, automatic preset tuning begins automatically toward higher frequencies.

Automatic preset tuning begins from the frequency currently displayed. Received stations are programmed to A1, A2 ... A8 sequentially.

* If more than 8 stations are received, they are programmed to the preset station numbers in other groups in alphabetical order.

If you want to store the first station received by the automatic preset tuning to a desired preset station number.

If, for example, you want to store the first received station to C5, select "C5" by using the A/B/C/D/E button and the preset station number selector buttons after pressing the MEMORY button in step 2. Then press the TUNING button. The first received station is stored to C5, followed by C6, C7, etc. in sequence.

If stations are stored up to E8, the automatic preset tuning is automatically concluded.

When the automatic preset tuning concludes

The display shows the frequency of the last preset station. Check the contents and the number of preset stations by following the procedure of the section "To recall a preset station" on page 27.

To recall a preset station


Follow the procedure in the section "To recall a preset station" on page 27.

* A recalled station is shown by the frequency in the display.

- You can replace a preset station with another FM or AM station manually by following the procedure in the section "To store stations" on page 27.
- If the number of received stations is not enough to be stored up to E8, the search is finished automatically after searching all frequencies.
- With this function, only stations with sufficient signal strength are stored automatically. If the station you want to program is weak in signal strength, tune to it in monaural manually and program it by following the procedure in the section "To store stations" on page 27.


EXCHANGING PRESET STATIONS


You can exchange the places of two preset stations with each other as shown below.

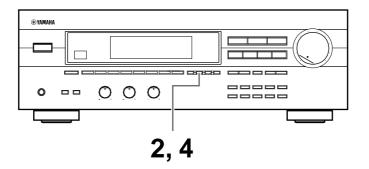

Example)

If you want to shift the preset station on E1 to A5, and vice versa.

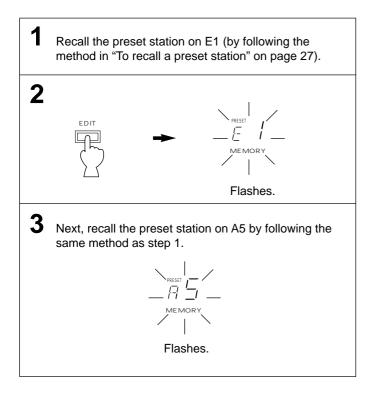

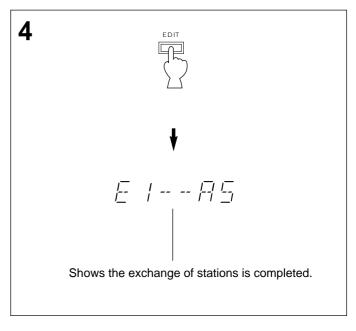


REMOTE CONTROL TRANSMITTER

You can use the remote control transmitter to control not only this unit but also other components connected to it. The remote control transmitter is factory set to control this unit and most YAMAHA audio components. To control the components of other manufacturers, you must preset the remote control transmitter using the procedure on page 41 and the manufacturers' codes listed on pages 87 to 91.


Components which can be controlled

There are eight buttons on the component selector that you can select to control connected components with this remote control transmitter. For example, if CD on the component selector is pressed, the remote control transmitter selects the CD operation mode, allowing the CD player to be operated by the buttons on the remote control transmitter.

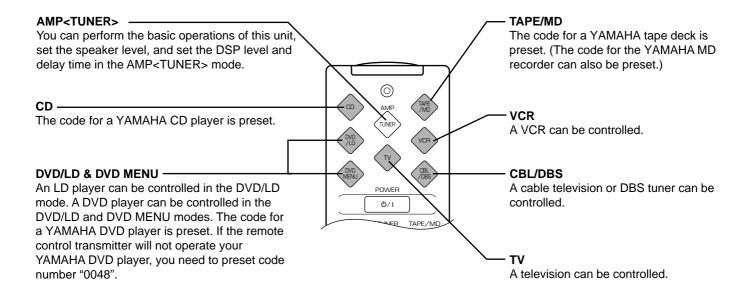


- You can preset the code for the manufacturer of your component after pressing the shaded buttons in the illustration above.
 Note that you can preset only one code for each mode. See "SETUP CODES" on page 41 for details.
- In the DVD/LD and DVD MENU modes:
 - * Be sure to press the component selector button **DVD/LD** on before presetting the code for the DVD/LD player. The code preset in the DVD/LD mode is also simultaneously preset in the DVD MENU mode. You cannot preset the code for a DVD player in the DVD MENU mode.
 - * DVD MENU operations cannot be performed for some DVD players.
- When using a second (and third) VCR: (See "To use a second (and third) VCR" on page 41 for details.)
- * If you are not using a CBL/DBS (cable TV or DBS tuner), the second (or third) VCR can be preset in the CBL/DBS mode.
- * If you are not using a DVD player, the second (or third) VCR can be preset in the DVD MENU mode. Note that in this case you must preset the code for an LD player in the DVD/LD mode even if an LD player is not being used.

■ AMP<TUNER> MODE

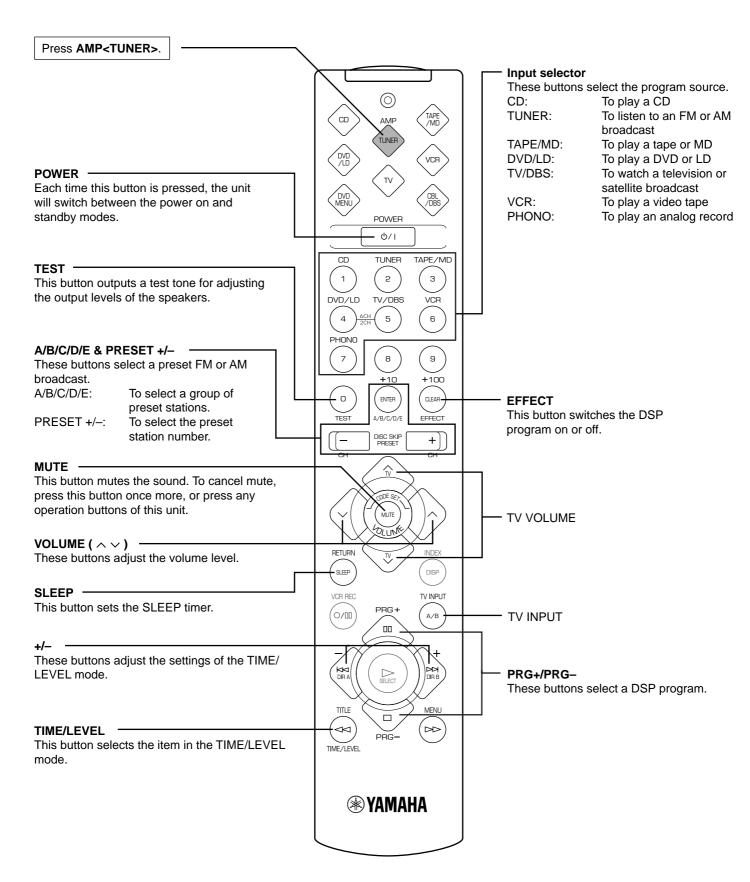


■ TAPE/MD MODE

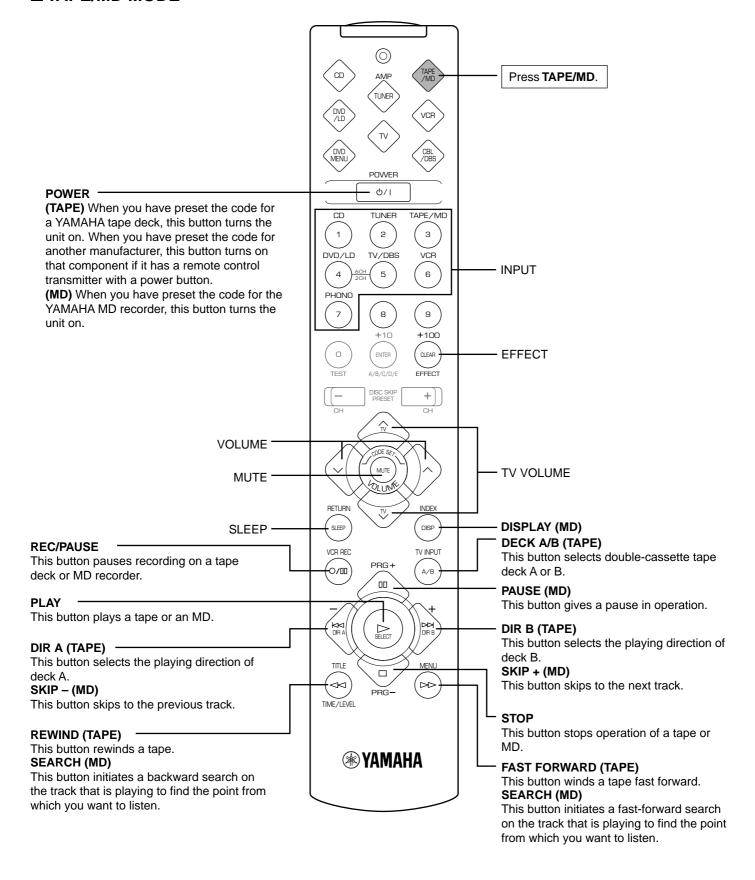


- TV VOLUME function if you have preset the code for your TV.
- The code for the YAMAHA MD recorder can be preset.


■ CD MODE

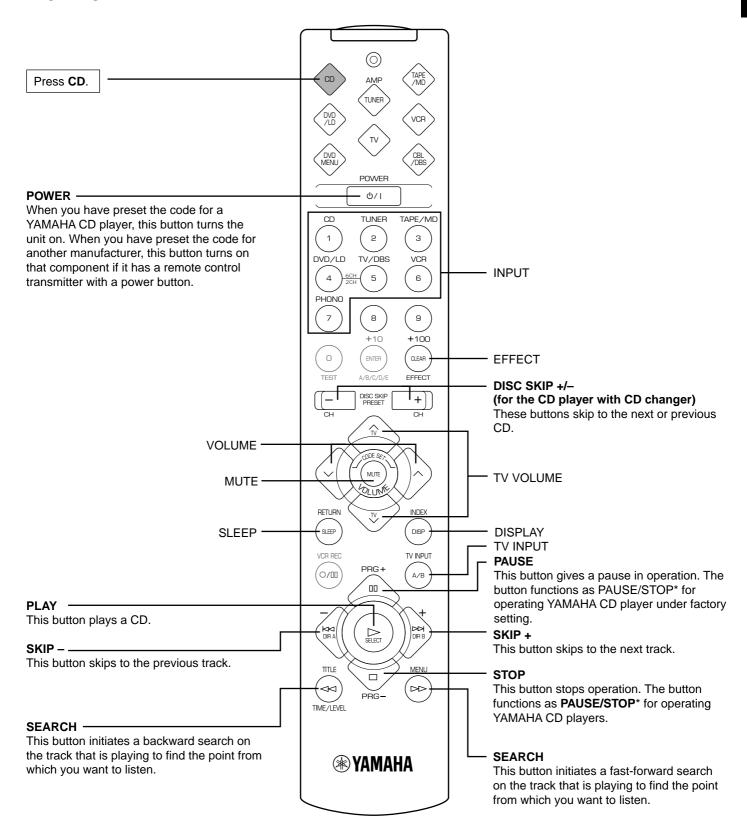


* PAUSE/STOP function ... Press once to give a pause an operation and once more to stop operation.

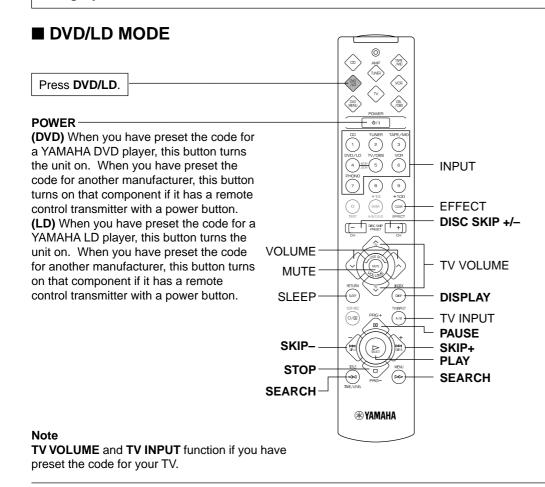


■ DVD MENU MODE

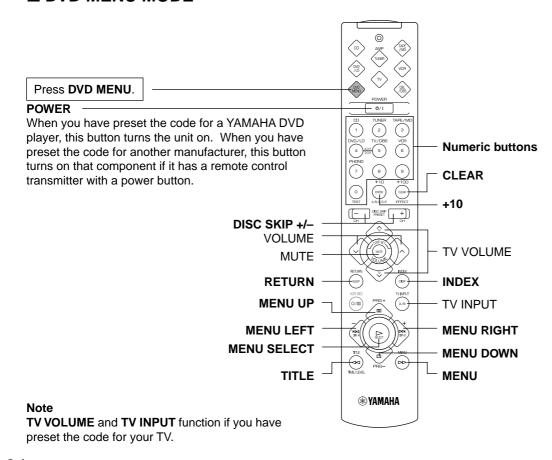

The lightly marked buttons do not function. Please refer to the owner's manual for details of each component.

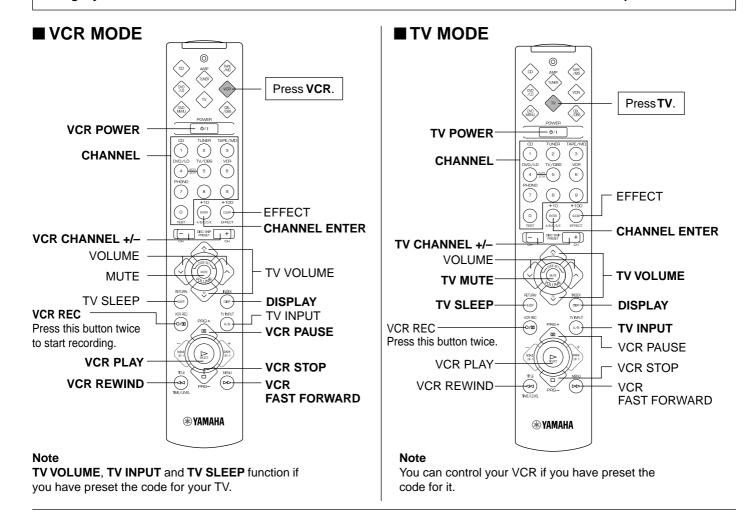

■ CBL/DBS MODE

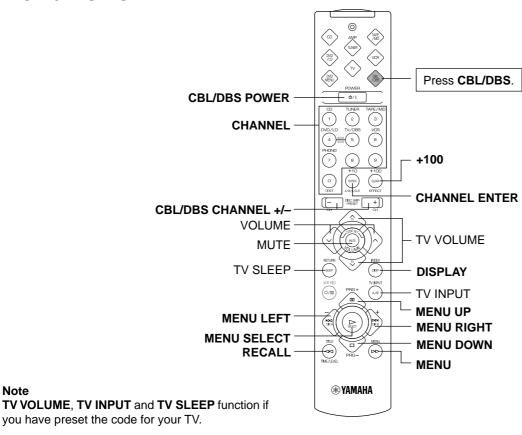

USING DIGITAL SOUND FIELD PROCESSOR (DSP)

This unit incorporates a sophisticated, multi-program digital sound field processor. The processor allows you to electronically expand and change the shape of the audio sound field from both audio and video sources, creating a theater-like experience in your listening room. You can create an excellent audio sound field by selecting a suitable sound field program (this will, of course, depend on what you will be listening to), and adding desired adjustments.

In addition, this unit incorporates a Dolby Pro Logic Surround decoder for multi-channel sound reproduction of sources encoded with Dolby Surround. The operation of the Dolby Pro Logic Surround decoder can be controlled by selecting a corresponding DSP program including a combined operation of Yamaha DSP and Dolby Pro Logic Surround.

Brief Overview of Digital Sound Field Programs


The following list gives you a brief description of the sound fields produced by each of the DSP programs. Keep in mind that most of these are precise digital recreations of actual acoustic environments. The data for these sound fields was recorded at actual locations using sophisticated sound field measurement equipment.


Note

The channel level balance between the left and right rear effect speakers may vary depending on the sound field you are listening to. This is due to the fact that most of these sound field recreations are actual acoustic environments.


PROGRAM	FEATURE
IXI PRO LOGIC	This program is used for playback of sources encoded with Dolby Surround. The application of a sophisticated digital signal processing system reduces crosstalk and directs or steers the sound source more smoothly and precisely, as compared to conventional types.
DI PRO LOGIC ENHANCED	This program is also used for playback of sources encoded with Dolby Surround. Enhancing the "Normal" Dolby Pro Logic, the DSP technology simulates the multi-surround speaker systems of a 35 mm movie theater. This effect creates a wide surround sound field, and expands the sound stage with an improved presence image. This program is used for musical based movies, as well as drama and comedy based movies.
CONCERT VIDEO	This program is effective for music videos and gives excellent depth and clarity for vocals. For opera, the orchestra and stage are ideally recreated, letting you feel as if you were in an actual concert hall.
MONO MOVIE	This program is designed specifically to enhance mono source programs. Compared to a strictly mono setting, the sound image created in this mode is wider and slightly forward of the speaker pair, lending an immediacy to the overall sound. It is particularly effective when used with old mono movies, news broadcasts and dialog.
TV SPORTS	This program is furnished with a tight sound field in which the sound will not spread excessively on the front side, but the rear surround side produces a dynamic sound expansion. This program is the most suitable for sports programs.
DISCO	This program recreates the acoustic environment of a lively disco in the heart of a very lively city. The sound is dense and highly concentrated. It is also characterized by a high-energy, "immediate" sound.
ROCK CONCERT	This program is ideally suited for rock music. You will experience a very dynamic or lively sound field.
CONCERT HALL	In this program, the center will appear to be deep behind the main speakers, creating an expansive large hall ambience. Orchestra and opera music are suited for this sound field.

Applying a digital sound field processor (DSP) effect to an audio source

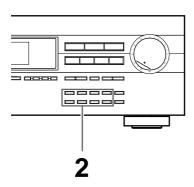

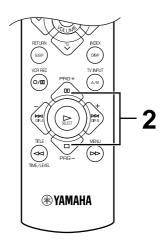


Press the component selector button **AMP<TUNER>** on the remote control transmitter.

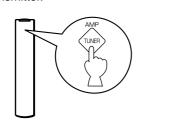

- Follow steps 1 to 6 of the procedure shown in "TO PLAY A SOURCE" on page 22.
- 2 Select a program that is suitable for the source.



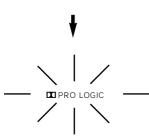


The selected mode indicator lights in the display.

If desired, adjust the delay time and the output level of each speaker. (For details, refer to the descriptions on pages 38 and 39.)

Notes


- Program selection can be made to individual input sources.
 Once you select a program, it is linked with the input source selected at that time. So, the next time you select the input source, the same program is automatically recalled.
- If you prefer to cancel the DSP, press the EFFECT button.
 The sound will be the normal 2-channel stereo without surround sound effect.
- When CONCERT VIDEO, MONO MOVIE, TV SPORTS, DISCO, ROCK CONCERT or CONCERT HALL is selected, no sound is heard from the center speaker.
- When a monaural sound source is played with DOLBY PRO LOGIC or DOLBY PRO LOGIC ENHANCED, no sound is heard from the rear speakers.
- When this unit's Dolby Pro Logic Surround decoder is used, if the main-source sound is considerably altered by overadjustment of the BASS or TREBLE control, the relationship between the center and rear channels may produce an unnatural effect.
- To select a DSP program on the remote control transmitter, first turn the DSP on so that a program name lights up in the display by pressing the EFFECT button. Next, select a desired DSP program by pressing the PRG+ or PRGoperation buttons.

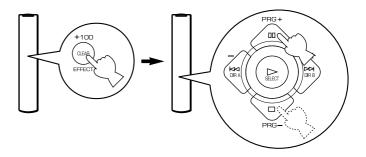

Adjustment of the CENTER LEVEL

If desired, you can adjust the sound output level of the center speaker even if the output level is already set in "SPEAKER BALANCE ADJUSTMENT" on page 19.

1 Press repeatedly until "CENTER" appears on the display.



Pressing and holding the "+" or "-" side of the TIME/LEVEL button continuously changes the level value.

The value stops changing momentarily at the preset point (0 dB).



Control range: MIN, -20 to +10 dB

Notes

- This adjustment can be made only when the digital sound field program DOLBY PRO LOGIC or DOLBY PRO LOGIC ENHANCED is selected.
- Once the output level is adjusted, the level value will be the same in all of the digital sound field programs.

Adjustment of the REAR LEVEL

If desired, you can adjust the sound output level of the rear speakers even if the output level is already set in "SPEAKER BALANCE ADJUSTMENT" on page 19.

1 Press repeatedly until "REAR" appears on the display.



Pressing and holding the "+" or "-" side of the **TIME/LEVEL** button continuously changes the level value.

The value stops changing momentarily at the preset point (0 dB).



Control range: MIN, -20 to +10 dB

Notes

- This adjustment can be made only when the built-in digital sound field processor is on.
- Once the output level is adjusted, the level value will be the same in all the digital sound field programs.

Adjustment of DELAY TIME

You can adjust the time difference between the beginning of the sound from the main speakers and the beginning of the effect sound from the rear speakers.

The larger the value, the later the effect sound is generated. This adjustment can be made to all programs individually.

PRO LOGIC: from 15 to 30 milliseconds

(Preset value: 20 milliseconds)

DI PRO LOGIC : from 15 to 30 milliseconds

ENHANCED (Preset value: 20 milliseconds)

CONCERT VIDEO: from 1 to 100 milliseconds

(Preset value: 28 milliseconds)

MONO MOVIE : from 1 to 100 milliseconds

(Preset value: 20 milliseconds)

TV SPORTS : from 1 to 50 milliseconds

(Preset value: 45 milliseconds)

DISCO : from 1 to 100 milliseconds

(Preset value: 14 milliseconds)

ROCK CONCERT: from 1 to 100 milliseconds

(Preset value: 17 milliseconds)

CONCERT HALL: from 1 to 100 milliseconds

(Preset value: 30 milliseconds)

1 Press repeatedly until "DELAY" appears on the display.




Pressing and holding the "+" or "-" side of the TIME/LEVEL button continuously changes the value.
The value stops changing momentarily at the preset point.



Notes

- When the TIME/LEVEL button is pressed, sound is momentarily interrupted.
- Adding too much delay will cause an unnatural effect with some sources.
- To adjust the delay time of the selected DSP program on the remote control transmitter, press the + and – operation buttons.

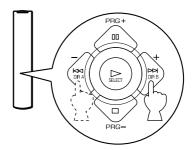

Note

The values of the delay time, center level, rear level and subwoofer output level you set will remain memorized even when this unit is in the standby mode.

However, if the power cord is kept disconnected for more than one week, these values will be automatically changed back to the original factory settings.


SETTING THE SLEEP TIMER

If you use the SLEEP timer of this unit, you can have this unit automatically put in the standby mode after a set period of time. When you want to go to sleep while enjoying a broadcast or other desired input source, this timer function is helpful.


Notes

- The SLEEP timer can be controlled only with the remote control transmitter.
- The components on which the SLEEP timer is effective are the sources connected to the **SWITCHED AC OUTLET(S)** on the rear panel of this unit.

To set the SLEEP time

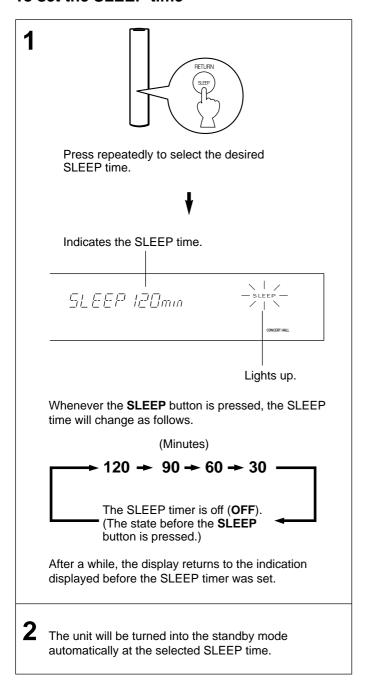

To cancel the selected SLEEP time



Press repeatedly until "SLEEP OFF" appears in the display. (It will soon disappear and the "SLEEP" indicator will go off from the display.)

Note

The SLEEP timer setting can also be canceled by putting this unit into the standby mode with the **STANDBY/ON** switch on the front panel (or the **POWER b**/**I** button on the remote control transmitter) or disconnecting the power plug of this unit from the AC outlet.

SETUP CODES

Presetting the remote control transmitter

Perform the presetting procedure for each component you want to control with the remote control transmitter.

Note

If your component does not respond to any of the codes listed for the manufacturer, use the original remote control transmitter that was supplied with the component.

To control your components (MD recorder, DVD player, TV, etc.)

- 1. Turn on the component to be used.
- Press the component selector button that matches the component to be controlled (TAPE/MD, DVD/LD, TV etc.).



Press both VOLUME buttons (\(\simes \))
 at the same time for about four
 seconds so that the indicator flashes
 twice.





4. Use the numeric buttons to enter the four-digit manufacturer's code for the component to be used. Make sure that the indicator flashes twice. If the indicator does not flash, repeat step 3 and re-enter the code.





Press POWER (or any other button)
 on the remote control transmitter to
 check if you have preset the code
 correctly. If the component cannot be
 controlled by the remote control
 transmitter, try entering another code
 for the same manufacturer.

To use a second (and third) VCR

You can control a second (and/or third) VCR in the CBL/DBS and DVD MENU modes if a CBL (or DBS) or DVD player is not being used.

If you want to control a second (and/or third) VCR in the DVD MENU mode, you must preset the code for an LD player in that mode.

- 1. Turn on the VCR to be used.
- Press the component selector button CBL/DBS or DVD MENU.



Press both **VOLUME** buttons (\(\simes \vert \)
 at the same time for about four
 seconds so that the indicator flashes
 twice.





 Use the numeric buttons to enter the four-digit code for the second (or third) VCR. Make sure that the indicator flashes twice. If the indicator does not flash, repeat step 3 and re-enter the code.





Press POWER (or any other button)
 on the remote control transmitter to
 check if you have preset the code
 correctly. If the VCR cannot be
 controlled by the remote control
 transmitter, try entering another code
 for the same manufacturer.

Returning to the factory-set codes

To return all components to the factory-set codes, follow these steps.

- 1. Press a component selector button other than **AMP<TUNER>**.
- Press both VOLUME buttons (\(\simes \simes \))
 for about four seconds at the same
 time so that the indicator flashes
 twice.
- 3. Enter the code number "9990".
- 4. Make sure that the indicator flashes twice.

To return each component to the factoryset codes, follow these steps.

- Press the component selector that matches the component to be returned to the factory-set codes.
- Press both VOLUME buttons (\(\simeq \cdot \))
 at the same time for about four
 seconds so that the indicator flashes
 twice
- 3. Enter the code number "0000".
- 4. Make sure that the indicator flashes twice.

The following codes are preset by the factory.

Factory-set codes

Component selector	Component	Code
TV	TV	0101
CBL/DBS	DBS tuner	0006
VCR	VCR	0002
DVD/LD	DVD player	0008 YAMAHA
CD	CD player	0005 YAMAHA
TAPE/MD	Tape deck	0004 YAMAHA

We recommend that you write all code numbers you have preset on the "Quick Reference Card".

TROUBLESHOOTING

If the unit fails to operate normally, check the following points to determine whether the fault can be corrected by the simple measures suggested. If it cannot be corrected, or if the fault is not listed in the SYMPTOM column, disconnect the power cord and contact your authorized YAMAHA dealer or service center for help.

	SYMPTOM	CAUSE	REMEDY
	The unit fails to turn on when the STANDBY/ON switch is pressed, or	Power cord is not plugged in or is not completely inserted.	Firmly plug in the power cord.
	turns into the standby mode suddenly soon after the power is turned on.	The IMPEDANCE SELECTOR switch on the rear panel is not set to the right or the left end firmly.	Set the switch to the right or the left end firmly.
	It happens that this unit does not work normally.	There is an influence of strong external noise (lightning, excessive static electricity, etc.) or a misoperation on this unit while using this unit.	Turn this unit into the standby mode and disconnect the AC power cord from the AC outlet. After about 30 seconds, connect the power and operate this unit again.
	No sound or no picture.	Incorrect output cord connections.	Connect the cords properly. If the problem persists, the cords may be defective.
		Appropriate input source is not selected.	Select an appropriate input source with the input selector buttons.
		The SPEAKERS switches are not set properly.	Set the SPEAKERS switch which corresponds to the speakers to be used to the ON position.
		Speaker connections are not secure.	Secure the connections.
	The sound suddenly goes off.	The protection circuit has been activated because of short circuit etc.	Turn this unit into the standby mode, and then turn on to reset the protection circuit.
e.		The SLEEP timer has functioned.	Cancel the SLEEP timer function.
Amplifier	Only one side speaker outputs the	Incorrect setting of the BALANCE control.	Adjust it to the appropriate position.
Am	sound.	Incorrect cord connections.	Connect the cords properly. If the problem persists, the cords may be defective.
-	Sound "hums".	Incorrect cord connections.	Firmly connect the audio plugs. If the problem persists, the cords may be defective.
		No connection from the turntable to the GND terminal.	Make the GND connection between the turntable and this unit.
	The volume level is low while playing a record.	The record is being played on a turntable with an MC cartridge.	The player should be connected to the unit through the MC head amplifier.
	The volume level cannot be increased, or sound is distorted.	The component connected to the REC OUT terminals of this unit is turned off.	Turn the power to the component on.
	No sound from the rear speakers.	The sound output level to the rear speakers is set to minimum.	Raise the sound output level to the rear speakers.
		The monaural sound source is played in DOLBY PRO LOGIC or DOLBY PRO LOGIC ENHANCED mode.	Select another program suitable for the monaural sound source.
	No sound from the center speaker.	The sound output level to the center speaker is set to minimum.	Raise the sound output level to the center speaker.
		The center channel mode is in PHANTOM mode.	Select NORMAL or WIDE.
		Incorrect sound field program selection.	Select the appropriate program.
FM	FM stereo reception is noisy.	Because of the characteristics of FM stereo broadcasts, this is limited to cases where the transmitter is too far away or the antenna input is poor.	Check the antenna connections. Try using a high quality directional FM antenna. Set the TUNING MODE button to the manual tuning mode.
	There is distortion and clear reception cannot be obtained even with a good FM antenna.	There is multipath interference.	Adjust antenna placement to eliminate multipath interference.
	A desired station cannot be tuned in with the automatic tuning method.	The station is too weak.	Use the manual tuning method. Use a high quality directional FM antenna.
	Previously preset stations can no longer be tuned in.	This unit has been unplugged for a long period.	Repeat the presetting procedure.
	A desired station cannot be tuned in with the automatic tuning method.	Weak signal or loose antenna connections.	Tighten the AM loop antenna connections and rotate it for best reception.
_			Use the manual tuning method.
AM	There are continuous crackling and hissing noises.	Noises will result from lightning, fluorescent lamps, motors, thermostats and other electrical equipment.	Use an outdoor antenna and a ground wire. This will help somewhat but it is difficult to eliminate all noise.
	There are buzzing and whining noises (especially in the evening).	A television set is being used nearby.	Relocate this unit away from the TV.
Remote control transmitter	The remote control transmitter does not work.	Direct sunlight or lighting (of an inverter type of fluorescent lamp etc.) is striking the remote control sensor of the main unit.	Change the position of the main unit.
		The batteries of this remote control transmitter are too weak.	Replace the batteries with new ones.
		The component to be controlled has not been selected.	Press the component selector which matches the component to be controlled.
		The proper manufacturer's code for the component to be controlled has not been set.	Try entering another code for the same manufacturer.
		The manufacturer's code has not been set properly.	Set the code again.
Others	The sound is degraded when listening with the headphones connected to the compact disc player or cassette deck that are connected with this unit.	This unit is in the standby mode.	Turn the power to this unit on.
سار			

SPECIFICATIONS

AUDIO SECTION	Input Sensitivity/Impedance
Minimum RMS Output Power per Channel (Power Amp. Section)	PHONO (MM)
(When both channels are driven)	CD/TAPE·MD/DVD·LD/TV·DBS/VCR150 mV/47 k-ohms
Main L, R	6CH DISCRETE INPUT (EXTERNAL DECODER)
8 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.04% THD 60 W + 60 W	MAIN L/R
Center	CENTER 150 mV/40 k-ohms
8 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.04% THD60 W	REAR L/R 150 mV/40 k-ohms
Rear L, R	SUBWOOFER
8 ohms, 20 Hz to 20 kHz, 0.04% THD 60 W + 60 W	
	Maximum Input Signal
Minimum RMS Output Power per Channel (Power Amp. Section)	PHONO (MM)
(When both channels are driven)	1 kHz, 0.1% THD 100 mV or more
Main L, R	CD/TAPE-MD/DVD-LD/TV-DBS/VCR (EFFECT ON)
8 ohms, 1 kHz, 0.07% THD	1 kHz, 0.5% THD 2.2 V or more
Center	
8 ohms, 1 kHz, 0.07% THD70 W	Output Level/Impedance
Rear L, R	REC OUT 150 mV/2.7 k-ohms
8 ohms, 1 kHz, 0.07% THD70 W + 70 W	SUBWOOFER (EFFECT OFF) 5 V/1.2 k-ohms
Maximum Power (EIAJ) [China and General models only]	Headphone Jack Rated Output Level/Impedance
(When both channels are driven)	(1 kHz, 8 ohms, 150 mV)
Main L, R	(1 K112, 0 0111115, 130 1117)
8 ohms, 1 kHz, 10% THD	Frequency Response (20 Hz to 20 kHz)
Center 95 W + 95 W	CD/TAPE·MD/DVD·LD/TV·DBS/VCR
8 ohms, 1 kHz, 10% THD95 W	CD/TAFE-WID/DVD-ED/TV-DB3/VCR0 ± 0.3 dB
Rear L, R	RIAA Equalization Deviation
8 ohms, 1 kHz, 10% THD	PHONO (MM)
0 011115, 1 K112, 10 % 11 ID	FTIONO (IVIVI)0 ± 0.3 dB
Dynamic Power per Channel	Total Harmonic Distortion (20 Hz to 20 kHz)
(by IHF Dynamic Headroom measuring method)	PHONO (MM) to REC OUT
Main L, R	1 V
8 ohms 80 W + 80 W	CD/TAPE-MD/DVD-LD/TV-DBS/VCR (EFFECT OFF) to SP OUT
6 ohms	30 W/8 ohms
4 ohms	30 W/0 011113 0.023 /0 01 1633
2 ohms	Signal-to-Noise Ratio (IHF-A Network)
2 011113 143 VV + 143 VV	PHONO (MM) to REC OUT (5 mV Input Shorted)
DIN Standard Output Power per Channel [Europe model only]	[U.S.A., Canada, China, and General models] 86 dB or more
Main L, R	[Australia, U.K., and Europe models] 81 dB or more
4 ohms, 1 kHz, 0.7% THD	CD/TAPE-MD/DVD-LD/TV-DBS/VCR to MAIN SP OUT
Center	(150 mV Input Shorted, EFFECT OFF) 96 dB or more
4 ohms, 1 kHz, 0.7% THD100 W	(100 m) input choiced, El 1 Eo 1 Gr 1 /
Rear L, R	Residual Noise (IHF-A Network)
4 ohms, 1 kHz, 0.7% THD	MAIN L/R to SP OUT
4 Offins, 1 KH2, 0.7 /0 THD	WAIN L/N to σ1 - σσ 1
Dynamic Headroom [U.S.A. and Canada models only]	Channel Separation (Vol30 dB, EFFECT OFF)
8 ohms1.55 dB	PHONO
	(Input Shorted, 1 kHz/10 kHz) 60 dB or more/55 dB or more
IEC Power [Europe model only]	CD/TAPE·MD/DVD·LD/TV·DBS/VCR
Main L, R	(Input 5.1 k-ohms shorted, 1 kHz/10 kHz)
8 ohms, 1 kHz, 0.04% THD	
Power Band Width	Tone Control Characteristics
Main L, R	BASS: Boost/cut ±10 dB, 50 Hz
8 ohms, 30 W, 0.1% THD 10 Hz to 50 kHz	Turnover Frequency350 Hz
	TREBLE: Boost/cut ±10 dB, 20 kHz
Damping Factor (SPEAKERS A)	Turnover Frequency
Main L, R	
8 ohms, 20 Hz to 20 kHz60 or more	Filter Characteristics
	Subwoofer (L.P.F.) fc = 150 kHz, 6 dB/oct.

WIDEO OFOTION	AM OFOTION
VIDEO SECTION	AM SECTION
Video Signal Level	Tuning Range
	[U.S.A. and Canada models]530 to 1710 kHz
Maximum Input Level	[China and General models]
	(frequency step 10 kHz)530 to 1710 kHz
Signal-to-Noise Ratio 50 dB or more	(frequency step 9 kHz) 531 to 1611 kHz
	[Australia, U.K., and Europe models] 531 to 1611 kHz
Monitor Output Frequency Response 5 Hz to 10 MHz, -3 dB	
	Usable Sensitivity
FM SECTION	
Tuning Range	Output Level
[U.S.A. and Canada models]87.5 to 107.9 MHz	(30% mod., 1 kHz)150 mV
[China and General models]	
(frequency step 100 kHz)87.5 to 108.0 MHz	Signal-to-Noise Ratio
(frequency step 50 kHz)87.50 to 108.00 MHz	
[Australia, U.K., and Europe models] 87.50 to 108.00 MHz	Antenna Input Loop antenna
[2007 4.10.114
50 dB Quieting Sensitivity (S/N 50 dB, 1 kHz, 100% Mod.)	GENERAL
[U.S.A., Canada, China and General models only]	Power Supply
IHF, Mono	[U.K. and Europe models]
IHF, Stereo23 μV	[U.S.A. and Canada models] AC 120 V, 60 Hz
	[Australia model] AC 240 V, 50 Hz
Usable Sensitivity (75 ohms)	[China model] AC 220 V, 50 Hz
[Australia, U.K., and Europe models only]	[General model] AC 110/120/220/240 V, 50/60 Hz
DIN, Mono (S/N 26 dB) 0.9 μV	
DIN, Stereo (S/N 46 dB)	Power Consumption
	[U.K., Europe, China, Australia and General models]260 W
Alternate Channel Selectivity (±400 kHz)	[U.S.A. model]
[U.S.A., Canada, China and General models only]75 dB	[Canada model]
[0.0.A., Canada, China and Ceneral models only]	[Carlada Hodel]200 W/340 VA
Selectivity (two signals, 40 kHz Dev. ±300 kHz)	Maximum Power Consumption (10% THD, When 5 channels are driven)
	[General model only]
[Australia, U.K., and Europe models only]55 dB	[General model only]
0: 14 N : D : (DIN W : 14 1 40111 D)	A Q Q . II .
Signal-to-Noise Ratio (DIN-Weighted, 40 kHz Dev.)	AC Outlets
[Australia, U.K., and Europe models only]	2 SWITCHED OUTLETS
Mono/Stereo75 dB/69 dB	[Europe, Canada, U.S.A., China and General models]
Signal-to-Noise Ratio (IHF)	1 SWITCHED OUTLET
[U.S.A., Canada, China and General models only]	[U.K. and Australia models]100 W max. total
Mono/Stereo	-
	Dimensions (W x H x D)
Harmonic Distortion	(17-1/8" x 5-15/16" x 15-3/8")
Mono/Stereo (1 kHz)	(17 1/0 X 3 13/10 X 13-3/0)
WIOTIO/OLGIGO (1 KI12)	Weight 40.5 kg (22 lbg 2 cz.)
Channel Companyion (4 Id In)	Weight
Stereo Separation (1 kHz)48 dB	
	Accessories AM loop antenna
Frequency Response	Indoor FM Antenna
(20 Hz to 15 kHz)0 ±1 dB	75-ohm/300-ohm antenna adapter [U.K. model only]
	Antenna adapter [U.S.A. and Canada models only]
Output Level	Remote control transmitter
[Australia, U.K., and Europe models]	Batteries
(40 kHz Dev., 1 kHz)550 mV	2410.100
[U.S.A., Canada, China and General models]	
	Chapifications are subject to shape with sufficient
(100% mod., 1 kHz)550 mV	Specifications are subject to change without notice.
Antonno Innut	
Antenna Input75 ohms unbalanced	

CARACTERISTIQUES

Amplificateur 5 canaux
 (Section amplificateur de puissance)
 Principale: Puissance de sortie RMS de

60W + 60W (8 ohms),

distorsion harmonique totale de 0,04%, 20–20.000 Hz

Centrale: Puissance de sortie RMS de

60W (8 ohms), distorsion harmonique totale de 0,04%,

20-20.000 Hz

Arrière: Puissance de sortie RMS de

60W + 60W (8 ohms),

distorsion harmonique totale de 0,04%, 20–20.000 Hz

- Processeur de champ sonore numérique
- Décodeur les effets Dolby Pro Logic
- Recréation de l'univers sonore d'une salle de cinéma grâce à la combinaison du système Dolby Pro Logic et de la technologie DSP de YAMAHA (CINEMA DSP)
- Fonction de contrôle automatique d'équilibre à l'entrée pour les effets Dolby Pro Logic

- Générateur de signal test destiné à faciliter l'équilibrage du niveau de sortie aux enceintes
- 3 modes pour le canal central (NORMAL/WIDE/PHANTOM)
- Mémorisation aléatoire de 40 station
- Mémorisation automatique des fréquences
- Fonction de permutation des stations préréglées (Edition du préréglage)
- Accord de fréquences
- Entrée pour décodeur extérieur 6 canaux pour Dolby Digital, DTS et autres formats sonores
- Entrée/sortie vidéo disponible
- Minuterie de mise en veille
- Télécommande universelle avec codes de fabricants préréglée

TABLES DES MATIERES

ACCESSORIES FOURNIS2	FONCTIONNEMENT DE BASE64
CARACTERISTIQUES45	ACCORD DE FRÉQUENCE68
ATTENTION 46	MÉMORISATION DES FRÉQUENCES 69
REMARQUES CONCERNANT LA	TÉLÉCOMMANDE72
TELECOMMANDE47	UTILISATION DU PROCESSEUR DE CHAMP
PRESENTATION DE CET APPAREIL 48	SONORE NUMERIQUE (DSP)78
INSTALLATION DES ENCEINTES	REGLAGE DE LA MINUTERIE
ACOUSTIQUES49	DE MISE EN VEILLE 82
RACCORDEMENTS50	RÉGLAGE DES CODES83
LES COMMANDES ET	EN CAS DE DIFFICULTE84
LEURS FONCTIONS56	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 85
RÉGLAGE DE LA BALANCE DES	LISTES DES CODES FABRICANT87

ATTENTION: TENIR COMPTE DES PRECAUTIONS CI-DESSOUS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

- 1. Pour garantir les meilleures performances possible, lire ce manuel avec attention. Le garder dans un endroit sûr pour une référence future.
- 2. Installer votre appareil dans un endroit frais, sec et propre, loin de fenêtres, sources de chaleur et d'endroits où les vibrations, la poussière, l'humidité ou le froid sont importants. Eviter les sources de bourdonnements (transformateurs, moteurs). Pour éviter les incendies ou chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- **3.** Ne jamais ouvrir le coffret. Si un objet pénètre dans l'appareil, contacter votre revendeur.
- **4.** Ne pas forcer les commutateurs, boutons ou câbles. Lors du déplacement de l'appareil, d'abord débrancher la prise d'alimentation et les câbles le raccordant à d'autres appareils. Ne jamais tirer sur le cordon.
- 5. Les ouvertures pratiquées sur le coffret de l'appareil assurent une ventilation correcte de l'appareil. Si ces ouvertures sont bouchées, la température à l'intérieur de l'appareil s'élève rapidement. Par conséquent, éviter de placer des objets contre ces ouvertures et installer l'appareil dans un endroit bien ventilé pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.

<Modèles pour la Chine, le Royaume-Uni et l'Europe seulement>

Laisser un espace d'au moins 20 cm derrière l'appareil et sur les côtés et 30 cm au dessus du panneau supérieur pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.

- 6. Toujours régler la commande de volume sur "-∞" avant de commencer la lecture d'une source audio; augmenter petit à petit le volume jusqu'à un niveau adéquat une fois que la lecture a commencé.
- 7. Ne pas essayer de nettoyer l'appareil avec des diluants chimiques, ceci endommagerait sa finition. Utiliser un chiffon propre et sec.
- **8.** Bien lire la section "EN CAS DE DIFFICULTE" concernant les erreurs de fonctionnement communes avant de conclure que votre appareil est en panne.
- **9.** Lorsqu'on prévoit de ne pas utiliser cet appareil pendant longtemps (pendant les vacances, par exemple), débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise de courant secteur.
- **10.** Pour éviter des endommagements dus à l'orage, débrancher la prise d'alimentation CA et débrancher le câble d'antenne en cas d'orage.
- **11.** Mise à la terre ou polarisation Des précautions doivent être prises de manière à ce que la mise à la terre ou la polarisation d'un appareil ne soit pas annulée.

- **12.** Ne pas raccorder d'appareil audio aux prises CA du panneau arrière si cet appareil demande plus d'alimentation que la valeur nominale fournie par les prises.
- 13. Sélecteur de tension <modèles pour la Chine et général>

Le sélecteur de tension situé sur le panneau arrière de cet appareil doit être réglé sur la tension secteur locale AVANT le branchement sur la prise secteur murale.

Tensions de 110/120/220/240 V CA, 50/60 Hz.

IMPORTANT

Noter le numéro de série de votre appareil dans l'espace cidessous.

Modèle:

N° de série:

Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Garder le manuel d'instructions dans un endroit sûr pour une référence future.

AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

Cet appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation CA tant qu'il est branché à la prise secteur, même si l'appareil lui-même est mis à l'arrêt. Cet état est appelé mode veille.

Dans cet état, l'appareil consomme une très faible quantité de courant.

Commutateur de FREQUENCY STEP (modèles pour la Chine et général)

Comme l'intervalle entre les stations diffère selon les régions, régler le commutateur FREQUENCY STEP (situé sur le panneau arrière) en fonction de l'intervalle entre les stations de votre région.

Avant de régler ce commutateur, débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil de la prise secteur murale.

ATTENTION (Pour le modele Canadien):


Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Pour les consommateurs Canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

REMARQUES CONCERNANT LA TELECOMMANDE

Mise en place des piles

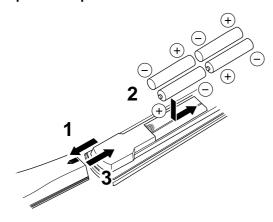


Remplacement de la pile

Lorsque la plage de fonctionnement de la télécommande diminue notablement, c'est que les piles sont faibles. Remplacer les quatre piles par des neuves.

Remarques

- N'utiliser que des piles AAA, R03, UM-4 pour le remplacement des piles.
- Veiller à ce que les polarités soient respectées. (Voir l'illustration se trouvant dans le compartiment des piles.)
- Lorsque l'on n'utilise pas la télécommande pendant un certain temps, retirer les piles de la télécommande.
- Si les piles fuient, les jeter immédiatement. Ne pas toucher l'électrolyte et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec des vêtements, etc. Nettoyer soigneusement le compartiment des piles avant de mettre en place des piles neuves.
- Lors du remplacement des piles, essayer d'installer les nouvelles piles moins de deux minutes après avoir retiré les piles usées, sinon, les informations enregistrées dans la télécommande pourraient être effacées.

Portée de fonctionnement de la télécommande

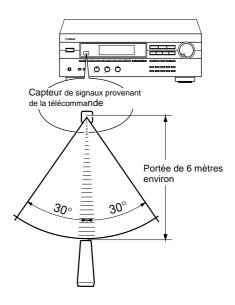

- En outre, veiller à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et l'appareil.
- Si le détecteur de télécommande est exposé directement à une forte lumière (provenant d'une lampe fluorescente de type inverseur, etc.), il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, changer la position de l'appareil principal de façon à éviter une exposition directe.

PRESENTATION DE CET APPAREIL

Vous voici à présent l'heureux propriétaire d'un récepteur stéréo Yamaha, un appareil audio des plus perfectionnés. Toute l'expérience de Yamaha, leader incontesté dans le domaine du traitement audio numérique, a été exploitée pour mettre au point le Processeur de champ sonore numérique (DSP) de cet appareil, afin de vous offrir un monde acoustique totalement novateur. Si vous observez soigneusement les instructions de ce manuel lorsque vous mettez votre système en place, cet appareil va transformer "acoustiquement" votre pièce d'écoute en recréant toute une variété d'environnements acoustiques, par exemple une salle de cinéma ou de concert. De plus, vous obtiendrez un réalisme extraordinaire de vos sources encodées par le système d'ambiance Dolby grâce au décodeur Dolby Pro Logic intégré. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le soigneusement afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Traitement de champ sonore numérique

Pourquoi la musique "live" semble-t-elle toujours aussi bonne? Grâce aux perfectionnements des techniques de reproduction sonore, il est pratiquement possible aujourd'hui de retrouver le son d'une représentation sur scène et pourtant il y a toujours quelque chose qui semble manquer: l'environnement acoustique de la salle de concert. Des recherches approfondies sur la nature exacte des réflexions sonores produisant l'ambiance propre aux grandes salles de concert ont permis aux ingénieurs de Yamaha de reproduire ces mêmes sons dans une salle de séjour.

En outre, nos techniciens on même réussi, en utilisant des instruments de mesure ultra-perfectionnés, à capturer l'acoustique de toute une variété de salles de concert, de théâtres, etc. à travers le monde entier, afin de pouvoir recréer chez soi l'environnement acoustique réel d'une représentation sur divers types de scène.

Dolby Pro Logic

Cet appareil utilise un décodeur Dolby Pro Logic similaire aux décodeurs stéréo Dolby de niveau professionnel utilisés dans de nombreuses salles de cinéma. Grâce au décodeur Dolby Pro Logic, il est possible de recréer chez soi toute la richesse et tout le réalisme d'une salle de cinéma Dolby. Le système Dolby Pro Logic utilise un système de cinq enceintes à quatre canaux. Le système Dolby Pro Logic distribue le signal d'entrée sur quatre niveaux: les canaux principaux gauche et droit, le canal central (utilisé pour les dialogues), et les canaux d'effet d'ambiance arrière (utilisés pour les effets sonores, les bruits de fond, et les autres sons ambiants). Le canal central permet même à ceux qui ne sont pas assis à une position d'écoute très favorable d'entendre le dialogue d'un film avec une excellente reproduction d'image en stéréo. L'effet d'ambiance Dolby est encodé sur la piste sonore de bandes vidéo pré-enregistrées, sur les Laser Discs, et sur certaines émissions de télévision par satellite. Lorsqu l'on effectue la lecture d'une source encodée en Dolby Pro Logic sur cet appareil, son décodeur incorporé décode le signal et distribue les effets sonores en utilisant un système de traitement de

signaux numériques. Ce système augmente la stabilité du son de chaque canal et réduit la diaphonie entre les canaux, ce qui permet de positionner des sons dans la pièce plus précisément qu'avec les systèmes conventionnels de traitement de signaux analogiques.

D'autre part, cet appareil dispose d'une commande incorporée d'équilibrage automatique d'entrée. Ceci permet de toujours obtenir un son excellent sans nécessiter un réglage manuel.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "AC-3", "Pro Logic" et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Dolby Pro Logic + DSP

Le système d'ambiance Dolby démontre ses possibilités maximales dans une grande salle de cinéma, car les sons des films cinématographiques sont conçus à l'origine pour être reproduits dans une grande salle de cinéma utilisant de nombreuses enceintes. Il est difficile de recréer un environnement sonore similaire à celui d'une salle de cinéma dans votre salle d'écoute, car la taille de la salle, les matériaux des murs intérieurs, le nombre d'enceintes, etc., de votre salle d'écoute sont complètement différents de ceux d'une salle de cinéma.

La technologie YAMAHA DSP permet d'offrir une expérience sonore proche de celle offerte par les grandes salles de cinéma dans votre salle d'écoute, en compensant le manque de présence et de dynamique sonores de votre salle d'écoute avec les champs sonores numériques originaux combinés au champ sonore du système d'ambiance Dolby.

La combinaison des systèmes Dolby Pro Logic et DSP est utilisée pour le programme de champ sonore " DD PRO LOGIC ENHANCED".

CINEMA DSP

Le sigle "CINEMA DSP" de YAMAHA indique les programmes créés par la combinaison du système Dolby Pro Logic et de la technologie YAMAHA DSP.

INSTALLATION DES ENCEINTES ACOUSTIQUES

CHOIX DU NOMBRE ENCEINTES

C'est avec une installation 5 enceintes que l'on obtiendra les meilleures performances sonores de cet appareil. Les enceintes acoustiques que l'on doit utiliser sont les enceintes principales, les enceintes arrière et une enceinte centrale. Il est cependant possible d'éliminer l'enceinte centrale. (Se reporter à la rubrique "Installation avec 4 enceintes" ci-dessous.)

Les enceintes principales sont normalement utilisées pour la sort les canaux principaux, de même que pour les effets sonores. Les enceintes arrière sont utilisées pour les effets sonores surround et l'enceinte centrale pour le son du canal central (dialogues, etc.)


enceintes arrière sont utilisées pour les effets sonores surround et l'enceinte centrale pour le son du canal central (dialogues, etc.) pour les programme codés avec Dolby Surround. L'enceinte centrale doit avoir une puissance équivalente aux enceintes principales, alors que les enceintes arrière peuvent être légèrement plus faibles. Cependant, toutes les enceintes doivent avoir une capacité de puissance soutenue suffisante pour accepter la sortie maximum de cet appareil.

INSTALLATION DES ENCEINTES

Installation avec 5 enceintes

C'est une configuration recommandée, et qui donnera les meilleurs résultats. Dans cet agencement, l'enceinte centrale joue un rôle tout aussi important que les enceintes arrière ou avant. Lorsque le programme **DOLBY PRO LOGIC** ou **DOLBY PRO LOGIC ENHANCED** est sélectionné, des conversations seront émises à l'enceinte centrale, ce qui produira une ambiophonie excellente.


 Régler le sélecteur de mode du canal central sur la position "NORMAL" ou "WIDE". (Se reporter à la page 62 pour des informations détaillées.)

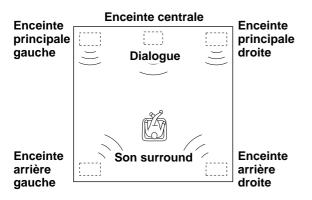

Installation avec 4 enceintes


Dans cet agencement, il n'y a pas d'enceinte centrale. Lorsque le programme DOLBY PRO LOGIC ou DOLBY PRO LOGIC ENHANCED est sélectionné, les sons normalement acheminés à l'enceinte centrale seront émis aux enceintes principales gauche et droite. Les effets sonores d'autres programmes seront émis de la même manière que lorsqu'on urilise 5 enceintes.

 Veiller à régler le sélecteur de mode de canal central sur la position "PHANTOM". (Se reporter à la page 62 pour des informations détaillées.)

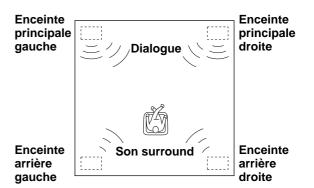

EMPLACEMENT DES ENCEINTES

L'installation recommandée des 5 enceintes requiert une paire **d'enceintes principales**, une **enceinte centrale** et des **enceintes arrière** (quelques fois appelées enceintes surround ou d'ambiance). Lors de la disposition de vos enceintes, se reporter à l'illustration et aux informations ci-dessous.

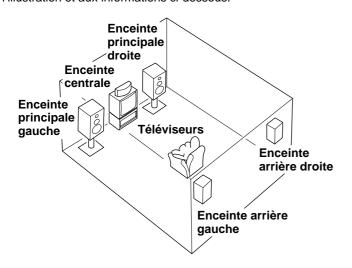

Enceintes principales:

Positionner les enceintes principales à égale distance de la position d'écoute et à égale distance de l'enceinte centrale.

Enceintes arrière:

Positionner les enceintes arrière directement derrière la position d'écoute, à une hauteur d'environ 1,8 m du sol. Elles peuvent aussi être placées de chaque côté de la position d'écoute, dirigées vers la position d'écoute.

Centre:

Positionner l'enceinte centrale directement devant la position d'écoute entre les enceintes principales. (Si elle est placée sur ou près du téléviseur, utiliser une enceinte blindée magnétiquement pour éviter toute interférence indésirable.)


RACCORDEMENTS

RACCORDEMENTS A D'AUTRES APPAREILS

Ne jamais brancher cet appareil et les autres composants avant d'avoir accompli tous les raccordements.

Lors du raccordement de cet appareil aux autres composants veiller à ce que tous les branchements soient effectués correctement, c'est-à-dire entre "L" (gauche) et "L", entre "R" (droite) et "R", entre "+" et "+" et entre "-" et "-". Voir aussi le mode d'emploi de chaque appareil branché à cet appareil.

* S'il y a des composants YAMÀHA numérotés 1, 3, 4, etc. sur le panneau arrière, il est possible d'effectuer facilement les raccordements en raccordant les bornes de sortie (ou d'entrée) de chaque composant aux bornes portant les mêmes numéros sur cet appareil.

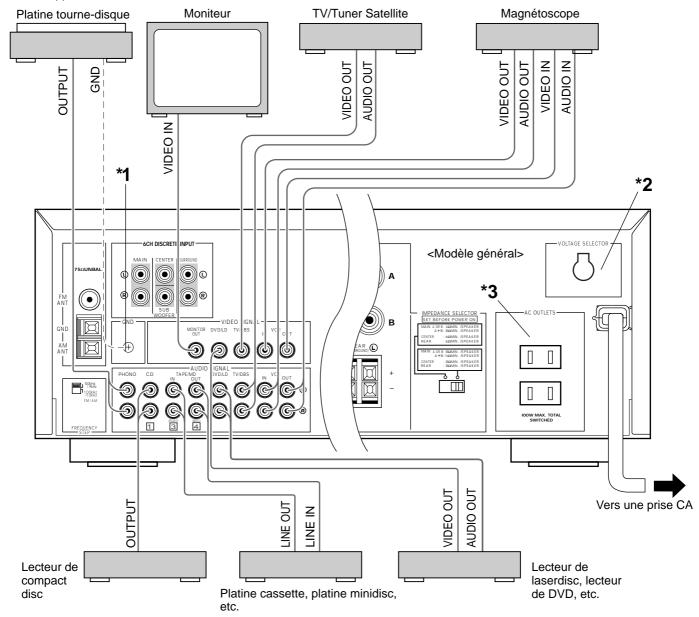

- *1 Borne de mise à la terre (GND) (Pour le tourne-disque)
 En branchant le câble de mise à la terre d'un tourne-disque
 à la borne de mise à la terre, on obtient en général une
 réduction du ronflement. Cependant, dans certains cas, les
 résultats sont meilleurs si le câble de mise à la terre reste
 débranché.
- *2 Sélecteur de tension < Modèles pour la Chine et général>

Le sélecteur de tension situé sur le panneau arrière de cet appareil doit être réglé sur la tension secteur locale AVANT le branchement sur la prise secteur murale.


Tensions de 110/120/220/240 V CA, 50/60 Hz.

*3 Prises CA [AC OUTLETS (SWITCHED)]


Brancher à ces prises les cordons d'alimentation des appareils qui composent la chaîne Hi Fi. L'alimentation aux prises commutées SWITCHED AC OUTLETS est contrôlée par l'interrupteur STANDBY/ON de cet appareil ou la touche POWER δ /I de la télécommande fournie. En d'autres termes, lorsque l'appareil est mis en merche, tous les appareils qui sont raccordés à ces prises seront aussi en marche. La puissance totale maximum (puissance cumulée de tous les appareils branchés) autorisée est de 100 watts aux prises commutées SWITCHED.

Connexion d'un décodeur extérieur pour Dolby Digital, DTS et autres futurs formats, ou un lecteur de DVD, etc.

Si l'on possède un décodeur Dolby Digital, DTS ou d'un autre format, ou bien un lecteur de DVD ou un autre appareil qui intègre un décodeur Dolby Digital, DTS ou d'un autre format, ses sorties discrètes à 6 canaux peuvent être connectées aux bornes 6CH DISCRETE INPUT de cet appareil.

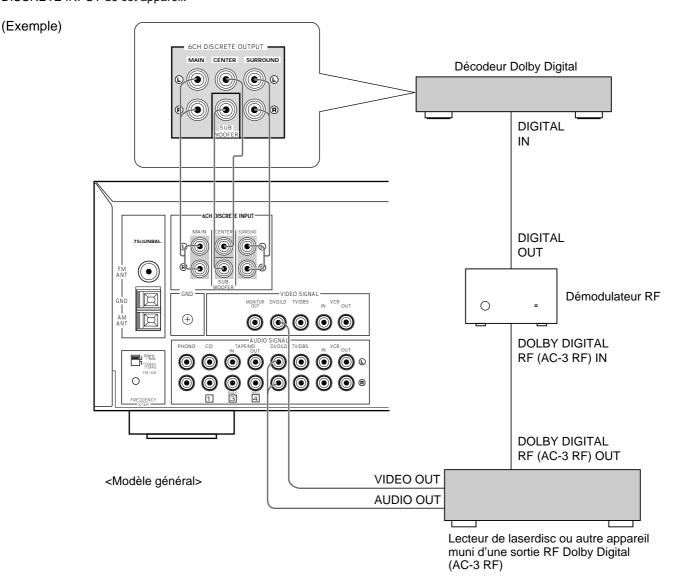

- Le lecteur de laserdisc (ou l'autre appareil) doit aussi être connecté aux bornes d'entrée DVD/LD (ou TV/DBS) AUDIO SIGNAL de cet appareil pour reproduire les sources codées avec Dolby Pro Logic Surround ou stéréo normale (ou monaurales).
- Les signaux discrets parvenant à cet appareil ne peuvent pas être enregistrés par une platine cassette, une platine minidisc ou un magnétoscope. Pour enregistrer une source reproduite sur le lecteur Laser Disc (ou un autre appareil), il faut raccorder cette source aux bornes d'entrée DVD/LD (ou TV/DBS) AUDIO/VIDEO SIGNAL de cet appareil.
- Si l'on ne fait aucune connexion à la borne d'entrée SUB WOOFER de cet appareil ou si l'on n'a pas l'intention d'utiliser un caisson de graves, il est peut-être possible de faire un réglage sur le décodeur vous permettant de distribuer les signaux du canal SUB WOOFER sur les bornes de sortie MAIN droite et gauche. Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi fourni avec le décodeur.

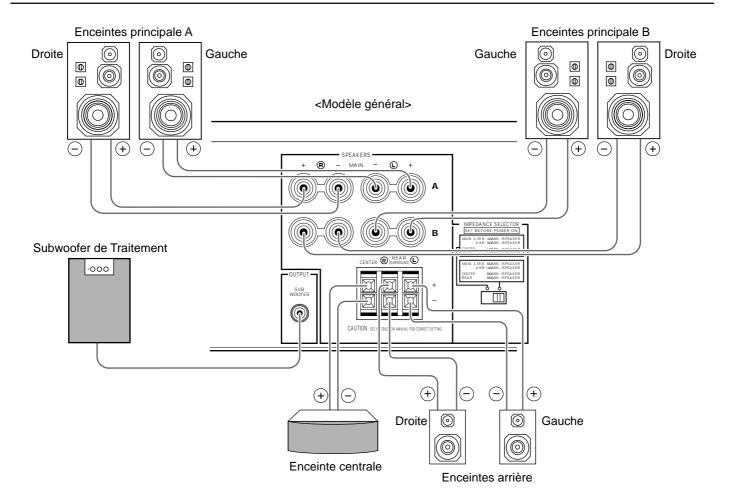

Remarque

Utiliser des enceintes dont l'impédance correspond à la valeur indiquée à l'arrière de l'appareil.

Branchements des enceintes principales:

Une ou deux paires d'enceintes peuvent être branchées à cet appareil. Si l'on utilise une seule paire d'enceintes, choisir les bornes d'enceintes (SPEAKERS) A ou B.

Remarque concernant le raccordement d'un subwoofer auxiliaire:

Il est possible d'ajouter un subwoofer pour accentuer les basses fréquences ou pour émettre les sons très graves sur le canal du subwoofer lors de la reproduction des signaux discrets.

Connecter la borne **SUBWOOFER OUTPUT** de cet appareil à la borne d'entrée de l'amplificateur de subwoofer et connecter le subwoofer à la borne de sortie adéquate.

Avec certains subwoofers auxiliaires, dont le Subwoofer de Traitement par Asservissement Actif de Yamaha, l'amplificateur et le subwoofer sont combinés.


Branchement:

Raccorder les bornes **SPEAKERS** aux enceintes avec des câbles de section adéquate et aussi courts que possible. Si les branchements sont mal faits, aucun son ne sera entendu aux enceintes. Respecter la polarité des câbles de raccord (repères + et –). Si les polarités sont inversées, le son perçu manquera de naturel et de profondeur de basses.

Précaution

Veiller à ce que les portions dénudées des câbles ne se touchent pas et n'entrent pas en contact avec des pièces métalliques de cet apparei. Ceci pourrait endommager l'appareil et/ou les enceintes.


Raccordement aux bornes MAIN SPEAKERS

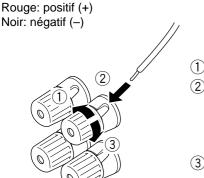

- 1 Dévisser le bouton.
- 2 Introduire le câble dénudé. (Enlever environ 5 mm de gaîne pour dénuder le câble.)
- 3 Revisser le bouton et fixer le câble.


<Modèles pour les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine et général seulement>

Une connexion par fiche banane est aussi possible. Insérer simplement la fiche banane dans la borne correspondante.

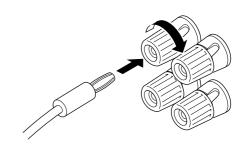

Raccordement aux bornes REAR et CENTER SPEAKERS

Rouge: positif (+) Noir: négatif (-)

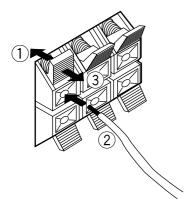

- 1 Appuyer sur la languette.
- Introduire le câble dénudé. (Enlever environ 5 mm de gaîne pour dénuder le câble.)
- 3 Relâcher la languette en veillant à ce que le câble soit bien fixé.

Borne de sortie de subwoofer (SUBWOOFER OUTPUT)



Cette borne sert à la connexion d'un amplificateur entraînant un caisson de grave.

Cette borne sort des basses fréquences des canaux principaux et du canal central. (La fréquence de coupure de la sortie des signaux de cette borne est de 150 Hz).

Lorsque des signaux discrets à 6 canaux sont entrés sur cet appareil et sont choisis comme source d'entrée, cette prise sort les signaux du canal du caisson de grave.

Sélecteur IMPEDANCE SELECTOR


N'utiliser ce sélecteur que si cet appareil n'est pas en marche. Sélectionner la position correspondant à la configuration des d'enceintes utilisées.

ATTENTION

Ne changez pas le réglage du sélecteur d'impédance IMPEDANCE SELECTOR lorsque l'amplificateur est en marche, car cela risquerait d'endommager l'appareil.

SI CET APPAREIL NE SE MET PAS EN MARCHE QUAND L'INTERRUPTEUR STANDBY/ON EST PRESSÉ, le sélecteur IMPEDANCE SELECTOR n'est peut-être pas positionné correctement sur l'une des deux positions. Si c'est le cas, le positionner correctement sur l'une des deux positions.

<Modèle général>

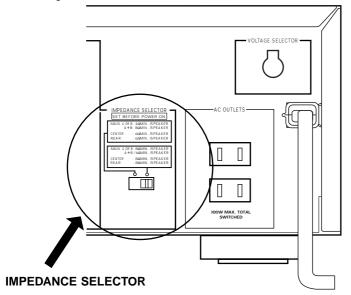

(Position gauche)

Principale: Si l'on utilise une seule paire d'enceintes

principales, l'impédance de chaque enceinte doit

être de 4Ω ou plus.

Si l'on utilise une deux paires d'enceintes principales, l'impédance de chaque enceinte doit

être de 8Ω ou plus.

Centrale: L'impédance de l'enceinte doit être de 6Ω ou plus.

Arrière: L'impédance de chaque enceinte doit être de 6Ω

ou plus.

(Position droite)

Principale: <Sauf le modèle pour le Canada>

Si l'on utilise une seule paire d'enceintes principales, l'impédance de chaque enceinte doit

être de 8Ω ou plus.

Si l'on utilise une deux paires d'enceintes principales, l'impédance de chaque enceinte doit

être de 16Ω ou plus.

<Modèle pour le Canada seulement>

L'impédance de chaque enceinte doit être de 8Ω

ou plus.


Centrale: L'impédance de l'enceinte doit être de 8Ω ou plus.


Arrière: L'impédance de chaque enceinte doit être de 8Ω

ou plus.

RACCORDEMENTS DES ANTENNES

- Raccorder chaque antenne correctement aux bornes désignées, selon les schémas ci-dessous.
- Les deux antennes AM et FM intérieures sont fournies avec cet appareil. En général, ces antennes sont d'une sensibilité adéquate. Cependant, une antenne extérieure installée correctement donnera une réception plus claire qu'une antenne intérieure. Si vous obtenez une qualité de réception médiocre, une antenne extérieure pourra améliorer la situation.

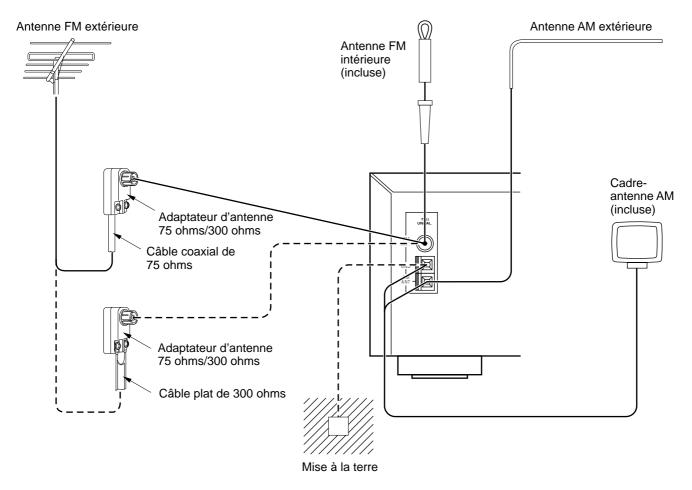


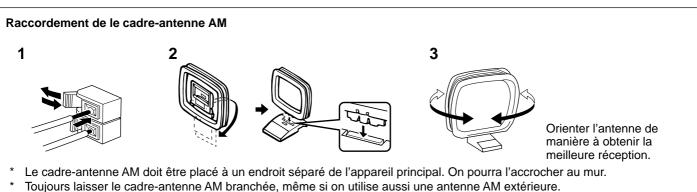

Borne de mise à la terre (GND)


Pour une sécurité maximale et une interférence minimale, raccorder la borne **GND** à une bonne mise à la terre. Une bonne prise de terre se fait par un piquet de métal planté dans une terre humide.

- Lorsqu'on branche une antenne intérieure FM, insérer fermement son connecteur dans la borne FM ANT.
- Si une antenne FM extérieure s'avère nécessaire pour améliorer la qualité de la réception FM, choisir soit un câble de 300 ohms, soit un câble coaxial. Le câble coaxial est préférable lorsque le lieu d'utilisation de l'appareil est gêné par des interférences électriques.



LES COMMANDES ET LEURS FONCTIONS

PANNEAU AVANT

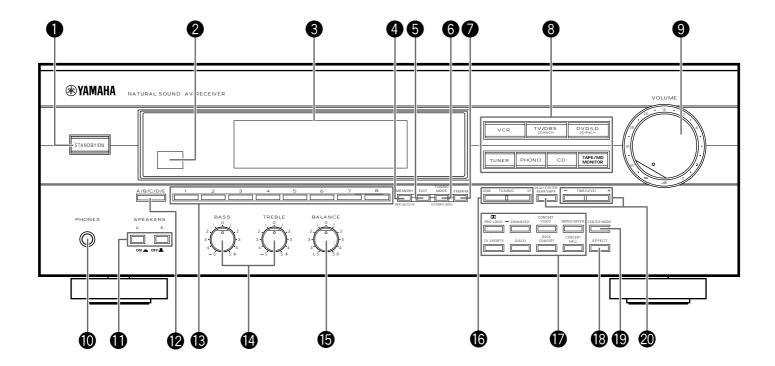

Interrupteur d'attente/marche (STANDBY/ON)

Le presser pour mettre cet appareil en marche. Le presser à nouveau pour mettre cet appareil en mode veille.

En mode veille (STANDBY), cet appareil consomme une très faible quantité de courant lui permettant de recevoir les signaux infrarouge de la télécommande.

2 Capteur de télécommande

Il reçoit les signaux transmis par la télécommande.

3 Panneau d'affichage

Indique diverses informations. (Voir la page 60.)

Touche de mémoire/FM auto/manuel (MEMORY, MAN'L/AUTO FM)

Appuyer sur cette touche pour mémoriser les fréquences radio AM et FM manuellement. (Voir la page 69.)

Quand cette touche est maintenu pressée pendant plus de 3 secondes, la mémorisation automatique des fréquences commence. (Voir la page 70.)

5 Touche Edition (EDIT)

Cette touche est utilisée pour permuter les positions de deux stations mémorisées. (Voir la page 71.)

Touche d'accord automatique/manuel mono (TUNING MODE, AUTO/MAN'L MONO)

Appuyer sur cette touche pour sélectionner un accord automatique ou manuel des fréquences. Pour sélectionner le mode de automatique, appuyer sur cette touche de manière que l'indicateur "AUTO" s'allume sur l'affichage. Pour sélectionner le mode manuel, appuyer sur cette touche de manière que l'indicateur "AUTO" s'éteigne. (Voir la page 68.)

Touche FM/AM

Presser cette touche pour commuter la gamme de réception sur FM ou AM. (Voir la page 68.)

8 Sélecteurs d'entrée

Ils permettent de sélectionner la source de programme que l'on veut écouter ou visionner. Lorsqu'on appuie sur un sélecteur, le nom de la source sélectionnée apparaît sur l'affichage.

Si l'une des sources d'entrée **TV/DBS** ou **DVD/LD** est choisie, appuyer répétitivement sur la même touche de sélection commute le signal d'entrée entre les signaux stéréo à 2 canaux et les signaux discrets à 6 canaux. Quand le sélecteur est sur "6ch", les signaux discrets de l'appareil connecté aux bornes **6CH DISCRETE INPUT** sont choisis comme signaux d'entrée.

9 Commande du niveau de volume sonore (VOLUME) Elle permet d'augmenter ou de diminuer le niveau du volume.

Prise de casque d'écoute (PHONES)

Pour écouter avec un casque d'écoute, connecter le casque d'écoute à la prise **PHONES**. Le son sorti par la prise **PHONES** est le même que celui des enceintes avant. Pour une écoute privée avec le casque d'écoute, régler les deux interrupteurs **SPEAKERS A** et **B** sur la position **OFF** et mettre hors service le processeur de champ sonore numérique (de façon qu'aucun indicateur de programme DSP ne soit présent sur l'affichage) en appuyant sur la touche **EFFECT**.



Interrupteurs d'enceintes (SPEAKERS)

Mettre l'interrupteur A ou B (ou les deux interrupteurs A et B), correspondant à l'enceinte ou aux enceintes principales (raccordées à cet appareil) que l'on veut utiliser, sur la position "ON". Mettre l'interrupteur de l'enceinte principale que l'on ne veut pas utiliser sur la position "OFF". (Voir la page 67.)

12 Touche A/B/C/D/E

Appuyer sur cette touche pour sélectionner un groupe désiré (A–E) de stations mémorisées. (Voir la page 69.)

Sélecteurs de numéro de station mémorisée

Appuyer pour choisir un numéro de station mémorisée (1 à 8). (Voir la page 69.)

Commandes de tonalité

Ces commandes n'ont d'effet que sur les sons émis aux enceintes principales. (Voir la page 67.)

Basses (BASS)

Elle permet d'augmenter ou de diminuer la réponse en basses fréquences. La position 0 correspond à une réponse neutre.

Aigus (TREBLE)

Elle permet d'augmenter ou de diminuer la réponse en hautes fréquences. La position 0 correspond à une réponse neutre.

(BALANCE) Commande de l'équilibre sonore (BALANCE)

Cette commande n'a d'effet que sur les sons émis aux enceintes principales.

Régle l'équilibre des sons entre les enceintes gauche et droite pour compenser tout déséquilibre provoqué par un emplacement particulier des enceintes ou une disposition particulière de la pièce d'écoute. (Voir la page 67.)

Touche TUNING DOWN/UP

Utiliser pour accorder les stations radio. Appuyer sur le côté UP pour accorder une station de fréquence supérieure et appuyer sur le côté DOWN pour accorder une station de fréquence inférieure.

1 Sélecteurs de programme DSP

Ils permettent de sélectionner un programme DSP. Lorsqu'on appuie sur un sélecteur, le nom du programme sélectionné s'allume sur l'affichage. (Voir la page 78.)

Touche d'effet (EFFECT)

Met en marche et hors service le processeur de champ sonore numérique (y-compris le décodeur d'effet Dolby Pro Logic). (Voir la page 79.)


Touche de mode de canal central (CENTER MODE)
Permet de sélectionner un mode de sortie de canal central
(NORMAL, WIDE ou PHANTOM). (Voir la page 62.)

Touches de retard/centre/arrière/subwoofer auxiliaire (DELAY/CENTER/REAR/SWFR) et d'augmentation/ diminution d'heure/niveau (TIME/LEVEL +/-)

Ces touches permettent de régler le temps de retard (DELAY), le niveau de sortie de canal central (CENTER), le niveau de sortie de canal arrière (REAR) et le niveau de sortie à la borne de sortie de subwoofer (SUBWOOFER OUTPUT) (SWFR). Sélectionner l'élément que l'on veut régler en appuyant sur la touche DELAY/CENTER/REAR/SWFR et régler l'heure ou le niveau pour cet élément en appuyant sur la touche TIME/LEVEL +/-. (Se reporter aux pages 67, 80, et 81.)

TELECOMMANDE

La télécommande fournie avec cet appareil est conçue pour commander toutes les fonctions les plus utilisées de cet appareil, de même que celles des appareils connectés. La télécommande est réglée en usine pour commander cet appareil et la plupart des appareils Yamaha. Pour régler la télécommande pour commander des appareils d'autres fabricants, se reporter à "RÉGLAGE DES CODES" à la page 83.

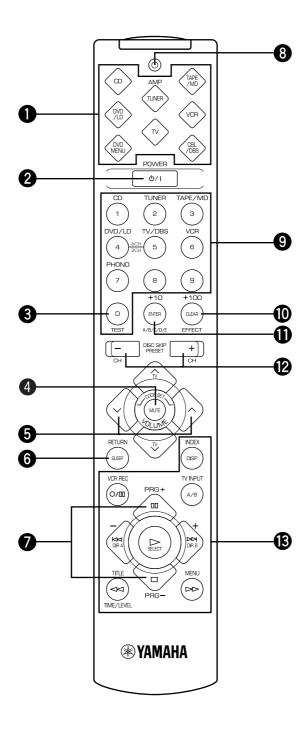

1 Touche de sélection de source

Appuyer sur cette touche pour choisir l'appareil que l'on souhaite commander avec la télécommande. (Le code correct doit avoir été réglé pour l'appareil. Se reporter à "RÉGLAGE DES CODES" à la page 83.)

Quand le sélecteur de source est pressé, la télécommande est réglée pour commander cet appareil.

2 Interrupteur d'alimentation (POWER 🕁 /I)

Une fois que l'on a préréglé le code pour un appareil YAMAHA, cette touche met l'appareil en marche et en mode veille. Si l'on a préréglé le code pour un appareil d'un autre fabricant, cette touche peut mettre cet appareil en marche si sa télécommande possède une touche d'alimentation.

 Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source AMP<TUNER>, TAPE/MD, CD, DVD/LD ou DVD MENU a été pressée.

3 Touche de test (TEST)

Appuyer sur cette touche pour sortir un son d'essai de chaque enceinte.

- Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source AMP<TUNER> a été pressée.
- 4 Touche de silencieux (MUTE)

Appuyer sur cette touche pour couper le son.

5 Touches de volume (VOLUME)

Ces touches sont utilisées pour ajuster le volume.

- A: Augmente le volume.
- √: Diminue le volume.

6 Touche de sélection de la minuterie de mise en veille (SLEEP)

Cette touche est utilisée pour régler la minuterie de mise en marche (SLEEP).

Touches de sélection de programme (PRG+, PRG-)

Ces touches sont utilisées pour choisir un programme DSP.

 Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source AMP<TUNER> a été pressée.

8 Indicateur

Clignote en rouge quand une touche de la télécommande est pressée. S'il clignote rapidement plusieurs fois, appuyer de nouveau sur la touche.

9 Sélecteur d'entrée (1 à 7)¹//Touches numériques²)

- Ces touches sont utilisées pour choisir la source de programme à reproduire.
 - Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source AMP<TUNER>, TAPE/MD, CD ou DVD/LD a été pressée.
- 2) Ces touches sont utilisées pour choisir le menu ou le canal.
 - * Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source DVD MENU, VCR, CBL/DBS ou TV a été pressée.

Touche d'effet (EFFECT)¹// d'annulation (CLEAR)²/ +100³)

- Cette touche est utilisée pour mettre le programme DSP en ou hors service.
 - * Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source AMP<TUNER>, TAPE/MD, CD, DVD/LD, VCR ou TV a été pressée.
- 2) Cette touche est utilisée pour annuler les réglages.
 - Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source DVD MENU a été pressée.
- 3) Cette touche est utilisée pour choisir un canal.
 - Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source CBL/DBS a été pressée.

Touche d'entrée (ENTER)¹⁾/+10²⁾/A/B/C/D/E³⁾

- 1) Cette touche est utilisée pour enter un canal.
 - * Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source VCR, CBL/DBS ou TV a été pressée.
- 2) Cette touche est utilisée pour choisir le menu.
 - Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source DVD MENU a été pressée.
- Cette touche est utilisée pour choisir un groupe de mémorisées.
 - Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source AMP<TUNER> a été pressée.


Touches de saut de disque (DISC SKIP +/-)¹⁾/de canal (CH+/-)²⁾/de préréglage (PRESET +/-)³⁾

- Ces touches sont utilisées pour sauter au disque suivant ou précédent.
 - * Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source CD, DVD/LD ou DVD MENU a été pressée.
- 2) Ces touches sont utilisées pour choisir le canal suivant ou précédent.
 - Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source VCR, CBL/DBS ou TV a été pressée.
- Ces touches sont utilisées pour choisir une station mémorisée.
 - Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source AMP<TUNER> a été pressée.

13 Touches de fonctionnement¹⁾ /de réglage²⁾

- 1) Ces touches fonctionnent comme touche de lecture, d'arrêt de saut, etc. lors de la commande d'un appareil.
 - * Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source TAPE/MD, CD, DVD/LD, VCR ou TV a été pressée.
- 2) Ces touches servent à l'ajustement de divers réglages.
 - * Fonctionne uniquement quand la touche de sélection de source **DVD MENU** ou **CBL/DBS** a été pressée.

PANNEAU D'AFFICHAGE

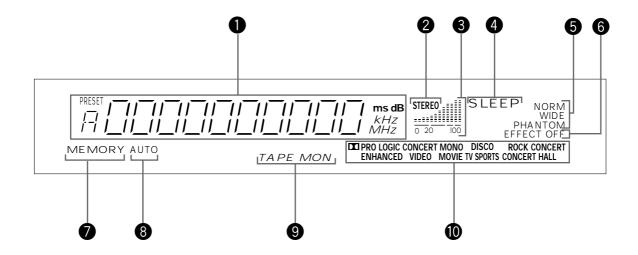

Affichage multi-informations

Il affiche diverses informations, par exemple la fréquence de station, le numéro de station préréglée et le nom de la source d'entrée sélectionnée.

2 Indicateur de stéréo (STEREO)

S'allume lorsqu'une émission stéréo FM possédant un signal suffisamment fort est reçue.

3 Compteur de niveau de signal

Indique le niveau de signal de la station reçue. Si des interférences fantômes sont détectées, l'indication du niveau du signal diminue.

4 Indicateur de minuterie de mise en veille (SLEEP)

Il s'allume lorsque la minuterie de mise en veille est en fonction.

5 Indicateurs de mode de canal central

Le nom d'un mode de canal central sélectionné s'allume seulement lorsqu'un programme qui utilise un effet Dolby Pro Logic est sélectionné.

6 Indicateur EFFECT OFF

Il s'allume si ni le processeur de champ sonore numérique ni le décodeur d'effet Dolby Pro Logic ne sont en circuit. Dans cet état, le son émis est du type stéréo à 2 canaux.

Indicateur de mémoire (MEMORY)

Quand la touche **MEMORY** est pressée, cet indicateur clignote pendant environ 5 secondes. Pendant cette période, la station affichée peut être mémorisée avec la touche **A/B/C/D/E** et les sélecteurs de numéro de station préréglée.

8 Indicateur de recherche automatique (AUTO)

Il s'allume lorsque cet apparail est dans le mode mémorisation automatique.

9 Indicateur de contrôle de cassette (TAPE MON)


Il s'allume lorsqu'on a sélectionné la platine cassette (ou la platine minidisc, etc.) comme source d'entrée en appuyant sur la touche **TAPE/MD MONITOR**.


Indicateurs de programme de processeur de champ sonore (DSP)


Le nom d'un programme DSP sélectionné s'allume lorsque le processeur de champ sonore numérique incorporé et/ou le décodeur d'effet Dolby Pro Logic est en circuit.


RÉGLAGE DE LA BALANCE DES ENCEINTES


En utilisant le générateur de tonalité de test incorporé, cette procédure permet de régler l'équilibre du niveau de sortie des sons entre les enceintes principales, arrière et centrale. Lorsqu'on effectue ce réglage, le niveau sonore sera identique à la position d'écoute pour chacune des enceintes. Ce réglage est particulièrement important pour assurer la meilleure performance du processeur de champ sonore numérique et du décodeur d'effet Dolby Pro Logic.

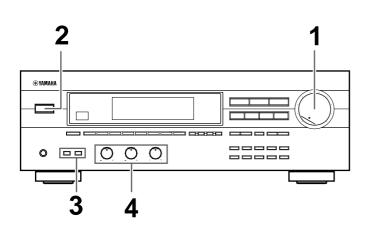


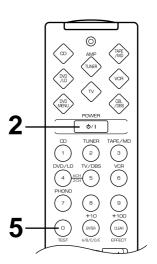


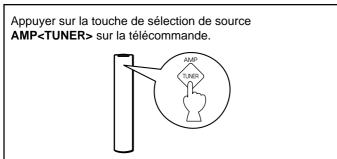

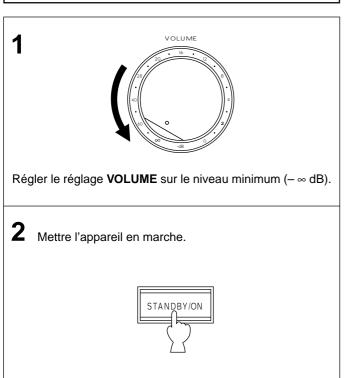


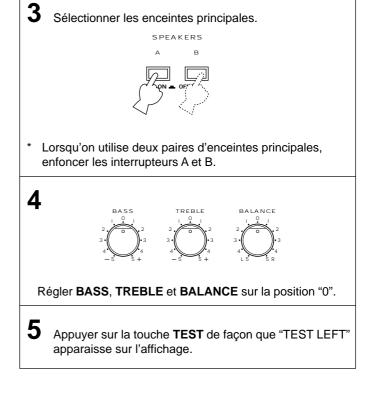

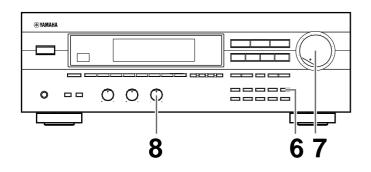

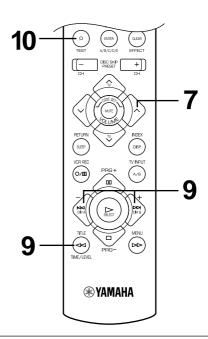

Sélectionner le mode de sortie de canal central convenant à la composition d'enceintes utilisée. (Se reporter à la section "INSTALLATION DES ENCEINTES", page 49.)

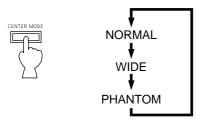

Pour les caractéristiques propres à chaque mode, se reporter à la section "**Remarque**" ci-dessous.

Remarque

Lors de la sélection d'un mode de sortie de canal central à l'étape 6, noter les points suivants.

Pour une installation avec 5 enceintes

NORMAL: Choisir ce mode lorsque l'enceinte centrale

utilisée est plus petite que l'enceinte principale. Dans ce mode, les basses sont émises aux

enceintes principales.

WIDE: Choisir ce mode lorsque l'enceinte centrale

utilisée est à peu près de la même taille que

l'enceinte principale.


Pour une installation avec 4 enceintes

PHANTOM: Choisir ce mode lorsqu'on n'utilise pas d'enceinte centrale. Les sons normalement émis à l'enceinte


centrale seront alors émis aux enceintes

principales gauche et droite.

Augmenter le volume.

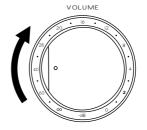

L'appareil émet alors un signal test (bruit rose) successivement à l'enceinte principale gauche, à l'enceinte centrale, à l'enceinte principale droite et aux enceintes arrière, pendant deux secondes pour chaque enceinte. L'affichage change alors comme indiqué ci-dessous.

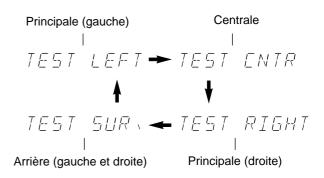

- Les sons-test des enceintes arrière gauche et droite seront entendus simultanément.
- Régler la commande **BALANCE** de sorte que le niveau de sortie sonore soit le même pour les enceintes principales droite et gauche.



9 Régler les niveaux de sortie des sons à l'enceinte centrale et aux enceintes arrière de manière qu'ils soient pratiquement identiques à celui des enceintes principales.

A l'aide de la télécommande, effectuer le réglage du niveau de sortie de chacune des enceintes à partir de la position d'écoute.

- Appuyer une fois ou plus sur la touche TIMER/LEVEL de façon que "CENTER" ou "REAR" apparaisse sur l'affichage.
 - * Sélectionner "CENTER" pour régler le niveau de sortie de l'enceinte centrale, et sélectionner "REAR" pour régler le niveau de sortie des enceintes arrière.
- Appuyer sur les touches de fonctionnement + et pour ajuster le niveau.

10


Appuyer de nouveau sur la touche **TEST** pour annuler le son d'essai.


- Après avoir effectué ces réglages, il est possible de régler le niveau sonore global de la chaîne au moyen de la commande VOLUME (ou des touches VOLUME de la télécommande) seulement.
- En cas d'utilisation d'amplificateurs de puissance externes, on pourra aussi utiliser leurs commandes de volume pour obtenir un bon équilibre sonore.
- A l'étape 9, si le mode de canal central est sur la position "PHANTOM", on ne pourra pas régler le niveau de sortie sonore de l'enceinte centrale parce que les sons normalement émis à l'enceinte centrale sont automatiquement acheminés aux enceintes principales gauche et droite.

Ce mode d'emploi décrit principalement la manière de faire fonctionner cet appareil au moyen des commandes du panneau avant. Pour faire fonctionner cet appareil au moyen de la télécommande, utiliser les touches de la télécommande portant le même nom que celles du panneau avant.

FONCTIONNEMENT DE BASE

REPRODUCTION D'UNE SOURCE

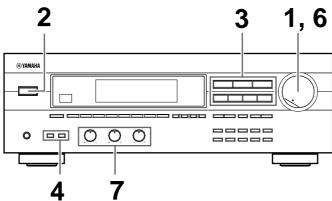

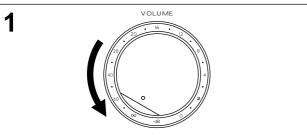

Régler le réglage **VOLUME** sur le niveau minimum (– ∞ dB).

2 Mettre l'appareil en marche.



3 Sélectionner la source d'entrée désirée au moyen des sélecteurs d'entrée.

(Pour ce qui concerne les sources vidéo, mettre en marche le téléviseur ou le moniteur.)




 Le nom de la source d'entrée sélectionnée apparaît à l'affichage.

4 Sélectionner les enceintes principales.



 Lorsqu'on utilise deux paires d'enceintes principales, enfoncer les interrupteurs A et B. Mettre en marche la source. (Pour les informations détaillées concernant le tuner, se reporter à la page 68.)

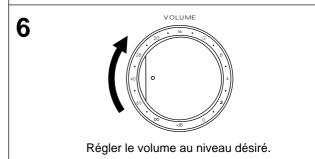

Le cas échéant, régler les commandes BASS, TREBLE et BALANCE (se reporter à la page 67), et utiliser le processeur de champ sonore numérique. (Se reporter à la page 79.)

Remarque concernant l'utilisation des sélecteurs d'entrée


- Bien noter que le fait d'appuyer sur chacun des sélecteurs d'entrée a pour résultat de sélectionner la source qui est raccordée aux bornes d'entrée correspondantes situées sur le panneau arrière.
- La sélection de TAPE/MD MONITOR ne peut pas être annulée en appuyant sur un autre sélecteur d'entrée. Pour l'annuler, appuyer à nouveau sur la touche TAPE/MD MONITOR de manière que l'indicateur "TAPE MON" disparaisse de l'affichage. Lorsqu'on sélectionne une touche autre que TAPE/MD MONITOR, s'assurer que l'indicateur "TAPE MON" n'est pas allumé sur l'affichage.
- Si l'on sélectionne le sélecteur d'entrée d'une source vidéo sans annuler la sélection de TAPE/MD MONITOR, on obtiendra l'image vidéo de la source vidéo et le son de la cassette audio (ou minidisc, etc.).
- Lorsqu'on effectue la lecture d'une source vidéo, son image vidéo ne sera pas interrompue même si le sélecteur d'entrée pour une source audio est sélectionné.

Après avoir utilisé cet appareil

Appuyer à nouveau sur l'interrupteur **STANDBY/ON** du panneau avant ou sur l'interrupteur **POWER** & /I de la télécommande pour faire passer cet appareil au mode veille.

Pour écouter une source codée avec Dolby Digital, DTS ou un autre futur format en reproduisant les signaux d'entrée décodés sur les bornes 6CH DISCRETE INPUT de cet appareil.

À l'étape 3 de la page 64, appuyer une fois ou plus sur la touche DVD/LD ou TV/DBS de façon que "6ch" apparaisse sur l'affichage. Les signaux discrets de l'appareil connecté aux bornes 6CH DISCRETE INPUT de cet appareil sont choisis comme signaux d'entrée.

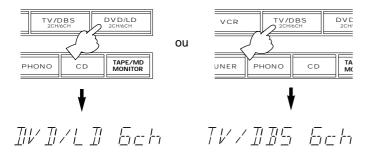

Pour annuler l'écoute d'une source décodée pour l'entrée 6CH


Appuyer de nouveau sur la touche DVD/LD ou TV/DBS pour commuter l'entrée de l'entrée à 6 canaux sur l'entrée à 2 canaux ou choisir une autre source d'entrée. Quand l'entrée à deux canaux est choisie, les prises 6CH DISCRETE INPUT ne sont pas utilisées.


Remarques sur la reproduction de signaux discrets Dolby Digital, DTS pour l'entrée 6CH:


- Le système d'enceinte utilisé doit comprendre une enceinte centrale.
- Le système d'enceinte utilisé doit comprendre un caisson de grave.
 - * Connecter un caisson de grave avec amplificateur intégré à la borne **SUBWOOFER OUTPUT** de cet appareil. Pour plus de détails sur la connexion d'un caisson de grave à cet appareil, se reporter aux pages 52 et 54.
 - * S'il n'y a pas de caisson de grave dans le système d'enceinte utilisé, il peut être possible de régler le décodeur Dolby Digital, DTS ou d'un futur format pour qu'il distribue les signaux du canal LFE sur les bornes de sortie MAIN droite et gauche. Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi fourni avec le décodeur.

- Lorsqu'on passe dans ce mode "6ch", le processeur de champ sonore numérique (DSP) incorporé ne fonctionne pas et il n'est pas possible d'effectuer le réglage du temps de retard.
- Lorsque cet appareil est mis en mode "6ch", aucun signal ne parviendra à cet appareil si les bornes 6CH DISCRETE INPUT de cet appareil ne sont pas raccordées.

ENREGISTREMENT D'UNE SOURCE SUR UNE CASSETTE OU UNE MINIDISC

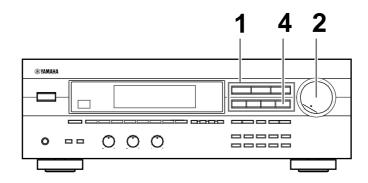

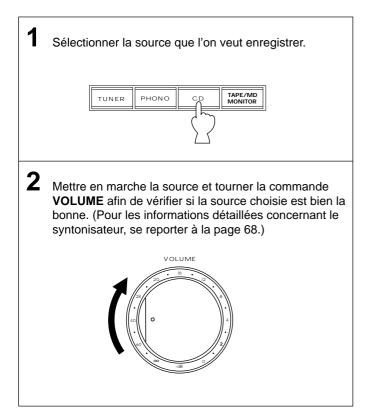

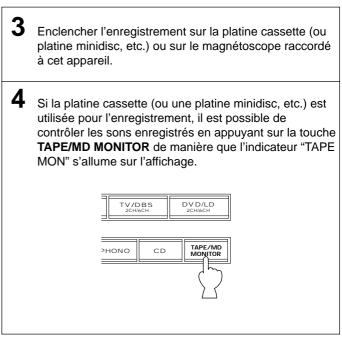

- Le DSP, les commandes VOLUME, BASS, TREBLE et BALANCE n'affectent pas l'enregistrement.
- Lors de l'étape 1, ne pas effectuer de sélection de source d'entrée de manière que "6ch" apparaisse à l'affichage. Les signaux entrés aux bornes 6CH DISCRETE INPUT de cet appareil ne peuvent pas être enregistrés par une platine cassette, une platine minidisc ou un magnétoscope.

Sélection des enceintes acoustiques

Une ou deux paires d'enceintes (enceintes principales par exemple) peuvent être branchées à cet appareil. Les interrupteurs **SPEAKERS** permettent de faire la sélection de la paire **A** ou **B** choisie, ou des deux paires simultanément.



Réglage de la commande d'équilibre (BALANCE)


Régler l'équilibre des sons entre les enceintes gauche et droite pour compenser tout déséquilibre provoqué par un emplacement particulier des enceintes ou une disposition particulière de la pièce d'écoute.



Remarque

Cette commande n'a d'effet que sur les sons émis aux enceintes principales.

Réglage des commandes des basses (BASS) et des aigus (TREBLE)



Basses (BASS) : Tourner la commande vers la droite pour

accentuer les sons de basse fréquence, vers la gauche pour les diminuer.

Aigus (TREBLE): Tourner la commande vers la droite pour

accentuer les sons de haute fréquence, vers la gauche pour les diminuer.

Remarque

Ces commandes n'ont d'effet que sur les sons émis aux enceintes principales.


Réglage du niveau de sortie du subwoofer

Si le système audio comprend un subwoofer, et si un amplificateur pilotant le subwoofer (ou un subwoofer avec amplificateur incorporé) est raccordé à la borne **SUBWOOFER OUTPUT** située à l'arrière de cet appareil, il est possible de régler le niveau de sortie du subwoofer sur cet appareil.

1 Appuyer une fois ou plus sur la touche de manière que l'indication "SWFR" apparaisse à l'affichage.




2 En maintenant enfoncé le côté "+" ou "-" de la touche TIME/LEVEL, la valeur change continuellement.
Si les sons graves sont insuffisants, augmenter le niveau, et si les sons graves sont trop accentués, diminuer le niveau.



ACCORD DE FRÉQUENCE

Lorsque les signaux des stations sont puissants et qu'il n'y a pas d'interférences, la recherche rapide avec accord automatique des fréquences (RECHERCHE AUTOMATIQUE) est possible. Cependant, si les signaux de la station désirée sont faibles, il faudra avoir recours à une selection manuelle (SELECTION MANUELLE).

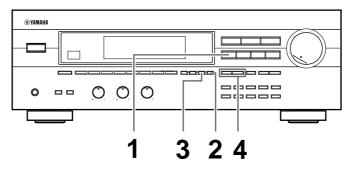


RECHERCHE AUTOMATIQUE

Sélectionner "TUNER" comme source d'entrée.



2 Sélectionner la gamme (FM ou AM) de la station désirée, tout en la vérifiant sur l'affichage.



TUNING MODE

4 Pour sélectionner une fréquence plus élevée, appuyer une fois sur le côté droit de la touche.

Pour sélectionner une fréquence plus basse, appuyer une fois sur le côté gauche de la touche.



- Lorsque la recherche s'arrête sur une station qui n'est pas choisie, appuyer à nouveau sur la touche.
- * Lorsque la recherche de station ne s'arrête pas sur la station choisie (parce que les signaux de la station d'émission sont trop faibles), employer la méthode de SELECTION MANUELLE décrite à la page suivante.

SELECTION MANUELLE

Sélectionner "TUNER" comme source d'entrée.



2 Sélectionner la gamme (FM ou AM) de la station désirée, tout en la vérifiant sur l'affichage.



TUNING MODE

AUTOM

AUTOM

Eteindre l'indicateur "AUTO".

4 Sélectionner manuellement sur la station désirée.



* Pour continuer la recherche de fréquences, appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée.


Remarque

Lorsque l'on sélectionne manuellement sur une station FM, cette station est reçue en mode mono, pour permettre d'améliorer la qualité de réception des signaux.

MÉMORISATION DES FRÉQUENCES

MÉMORISATION MANUELLE DES FRÉQUENCES


Cet appareil peut mémoriser la fréquence de stations sélectionnées. Grâce à cette fonction, il suffit de sélectionner le numéro de station préréglée sur lequel elle est mémorisée pour rappeler la station correspondante. Il est possible de mémoriser jusqu'à 40 stations (5 groupes de 8 stations).

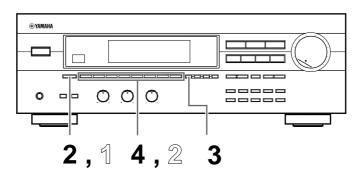


Pour mémorisation des stations

- Sélectionner l'appareil sur la station désirée. (Se reporter à la page précédente pour des informations détaillées.)
- Sélectionner le groupe désiré (A E) des stations mémorisées tout en le vérifiant sur l'affichage.



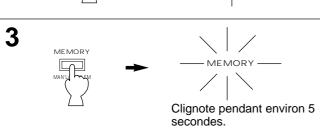


4 Sélectionner un numéro de station mémorisée où l'on souhaite programmer la station pendant que l'indicateur "MEMORY" apparaît sur l'affichage.

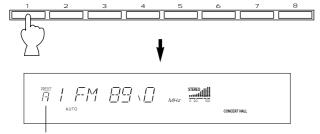

Indique que la station affichée a été programmée sur A1

- * Programmer de la même manière les stations désirées sur A2, A3 ... A8.
- De la même manière, il est possible de programmer plus de stations sur des numéros de préréglage de stations d'autres groupes en sélectionnant d'autres groupes à l'opération 2.

Pour rappeler une station mémorisée

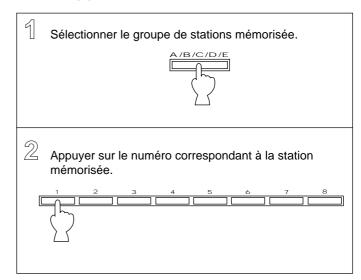

Remarques


- Toute nouvelle programmation de station sur une touche de préréglage efface la programmation précédente.
- Le mode de réception (stéréo ou mono) est programmé en même temps que la fréquence de la station.

Mémoire de maintien

Le circuit de mémoire de maintien évite que les informations programmées ne soient perdues, si par exemple on met cet appareil en mode veille, ou si la fiche d'alimentation est retirée de la prise CA, ou encore si le courant est coupé à cause d'une panne de courant. Si l'alimentation est coupée pendant plus d'une semaine, la mémoire peut être effacée. Dans ce cas, elle peut être reprogrammée en suivant le processus de MÉMORISATION DES FRÉQUENCES.


MÉMORISATION DES FRÉQUENCES AUTOMATIQUE

Il est également possible d'utiliser la fonction de mémorisation des fréquences automatique pour les stations FM. Avec cette fonction, cet appareil réalise une recherche automatique et mémorise les stations possédant un signal puissant dans l'ordre des stations. Un maximum de 40 stations peuvent être mémorisées automatiquement de la même façon que pour la méthode de mémorisation des fréquences manuelle de la page 69.

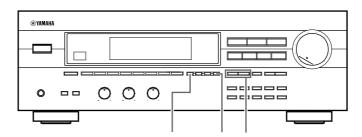

2

Pour mémorisation des stations

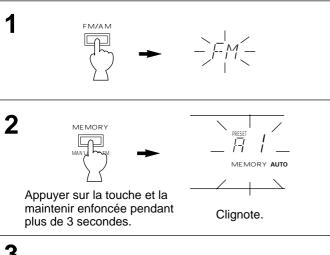



Pour sélectionner des fréquences plus hautes, appuyer une fois sur le côté droit.

Pour sélectionner des fréquences plus basses, appuyer une fois sur le côté gauche.

* Un instant après, si l'on n'appuie pas sur la touche TUNING, la mémorisation automatique des fréquences commence automatiquement vers les fréquences plus hautes.

La mémorisation automatique des fréquences commence à partir de la fréquence actuellement affichée. Les stations reçues sont programmées dans l'ordre sur A1, A2 ... A8.

* Si plus de 8 stations sont reçue, elles sont programmées sur les numéros de stations préréglées des autres groupes dans l'ordre alphabétique.

Pour programmer la première station reçue par mémorisation automatique des fréquences sur le numéro de station mémorisée voulu.

Si l'on veut par exemple programmer la première station reçue sur C5, sélectionner "C5" au moyen des touches A/B/C/D/E et des sélecteurs de numéro de stations mémorisées après avoir appuyé sur la touche MEMORY à l'étape 2. Appuyer ensuite sur la touche TUNING. La première station reçue est programmée sur C5, et les stations suivantes sont programmées dans l'ordre sur C6, C7, etc. Lorsque la programmation des stations a été accomplie sur tous les numéros jusqu'à E8, la mémorisation automatique des fréquences s'arrête automatiquement.

Lorsque la mémorisation automatique des fréquences est terminée

L'affichage donne la fréquence de la dernière station mémorisée.

Vérifier la nature et le nombre de stations mémorisées en suivant la procédure décrite à la section "Pour rappeler une station mémorisée" à la page 69.

Pour rappeler une station mémorisée


Il suffit de suivre la procédure décrite à la section "Pour rappeler une station mémorisée" à la page 69.

* Une station rappelée s'affiche par la fréquence.

- Il est possible de remplacer manuellement une station mémorisée par une autre station FM ou AM en suivant simplement la procédure décrite à la section "Pour mémorisation des stations" à la page 69.
- Si le nombre de stations reçues ne suffit pas à remplir tous les numéros de stations mémorisées jusqu'à E8, la recherche se terminera après avoir recherche toutes les fréquences de stations.
- Avec cette fonction, seules les stations avec un signal suffisamment fort sont mémorisées automatiquement. Si la station que l'on veut programmer émet un signal faible, il faut la sélectionner manuellement en mono et la programmer en suivant la procédure décrite à la section "Pour mémorisation des stations" à la page 69.

PERMUTATION DE STATIONS MEMORISEES

Il est possible de permuter les touches de mémorisation de deux stations mémorisées de la manière indiquée ci-dessous.

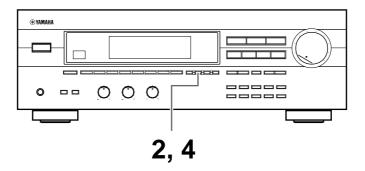


Exemple)

Pour permuter la station mémorisée de E1 à A5, et vice-versa.

Rappeler la station mémorisée sur E1 (en suivant la méthode décrite à la section "Pour rappeler une station mémorisée" à la page 69).

Clignote.

Ensuite, rappeler la station mémorisée sur A5 en suivant la même méthode qu'à l'étape 1.

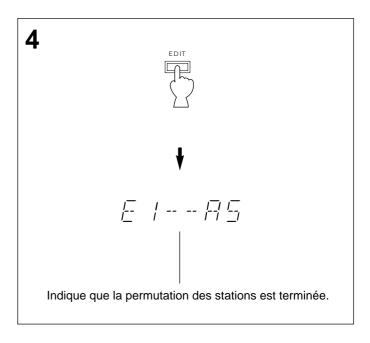


TÉLÉCOMMANDE

Il est possible d'utiliser la télécommande pour commander non seulement cet appareil mais aussi les autres appareils connectés. La télécommande est réglée à l'usine pour commander cet appareil et la plupart des appareils audio YAMAHA. Pour commander des appareils d'autres fabricants, il faut prérégler la télécommande en utilisant la procédure de la page 83 et les codes de fabricant donnés aux pages 87 à 91.


Appareils pouvant être commandés

Il y a huit touches de sélection de source qu'il est possible de choisir pour commander les appareils connectés avec cette télécommande. Par exemple, si la touche de sélection de source CD est pressée, la télécommande entre en mode de fonctionnement CD, permettant au lecteur CD d'être commandé avec les touches de la télécommande.

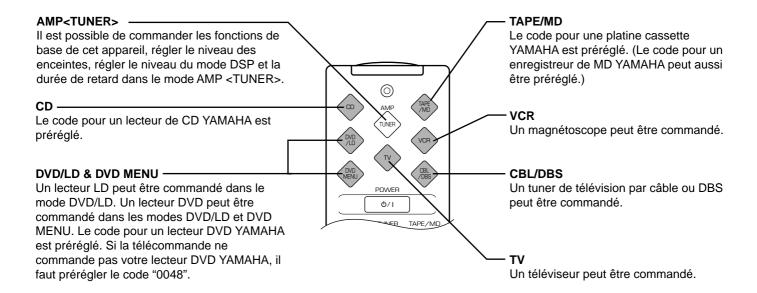


- Il est possible de prérégler le code pour le fabricant de votre appareil après avoir appuyé sur les touches ombrées sur l'illustration ci-dessus. Noter qu'il n'est pas possible de prérégler qu'un code pour chaque mode. Se reporter à "RÉGLAGE DES CODES" à la page 83, pour les détails.
- En mode DVD/LD et DVD MNEU:
 - * S'assurer d'appuyer sur la touche de sélection de source **DVD/LD** avant de prérégler le code pour le lecteur DVD/LD. Le code préréglé dans le mode DVD/LD est aussi simultanément préréglé dans le mode DVD MENU. Il n'est pas possible de prérégler le code pour un lecteur DVD dans le mode DVD MENU.
 - * Le mode DVD MENU ne peut pas être utilisé avec certains lecteurs DVD.
- Lors de l'utilisation d'un deuxième (et troisième) magnétoscope: (Se reporter à "Pour utiliser un deuxième (et un troisième) magnétoscope" à la page 83, pour les détails.)
 - * Si l'on n'utilise pas le mode CBL/DBS (télévision par câble ou tuner DBS), le deuxième (ou troisième) magnétoscope peut être préréglé sur le mode CBL/DBS.
 - * Si l'on n'utilise pas de lecteur DVD, le deuxième (ou troisième) magnétoscope peut être préréglé sur le mode DVD MENU. Noter que dans ce cas il faut prérégler le code d'un lecteur LD sur le mode DVD/LD même si aucun lecteur LD n'est utilisé.

■ MODE AMP<TUNER>

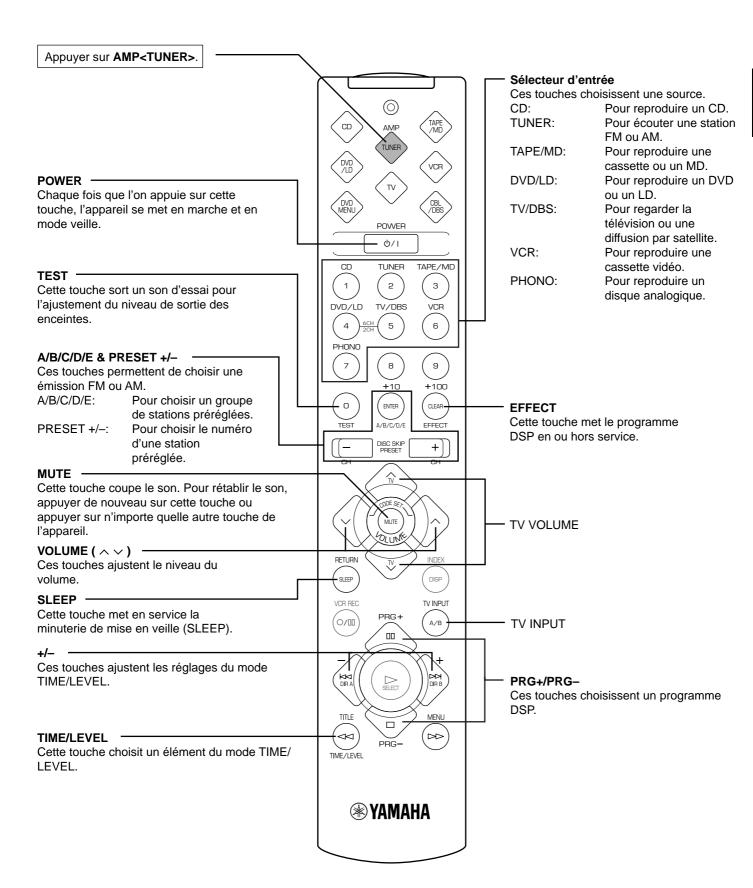


■ MODE TAPE/MD

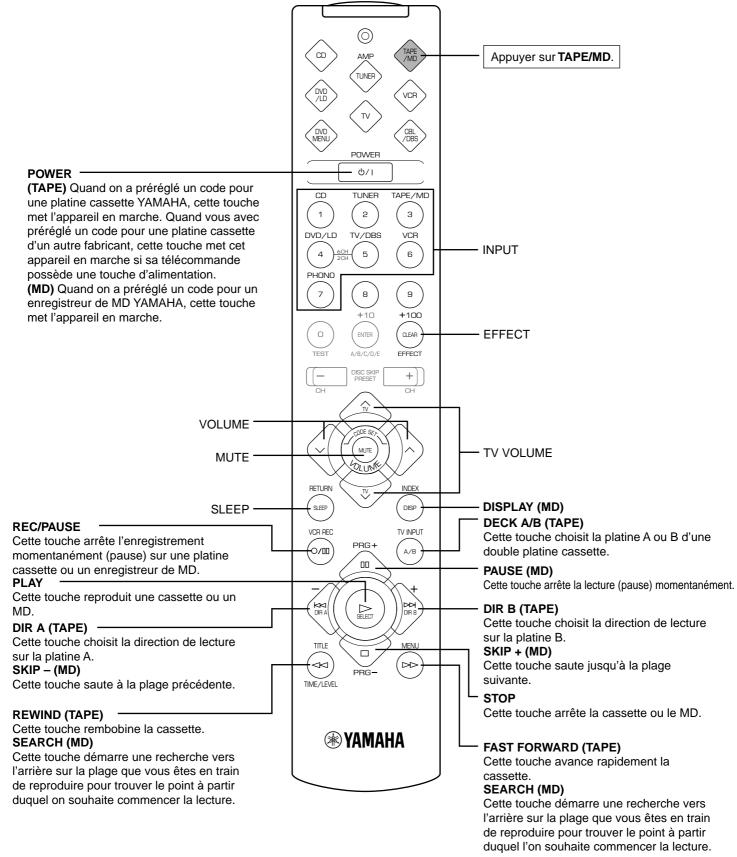

- La fonction TV VOLUME peut être utilisée si l'on a préréglé un code pour le téléviseur.
- Le code pour l'enregistreur de MD YAMAHA peut être préréglé.


■ MODE CD

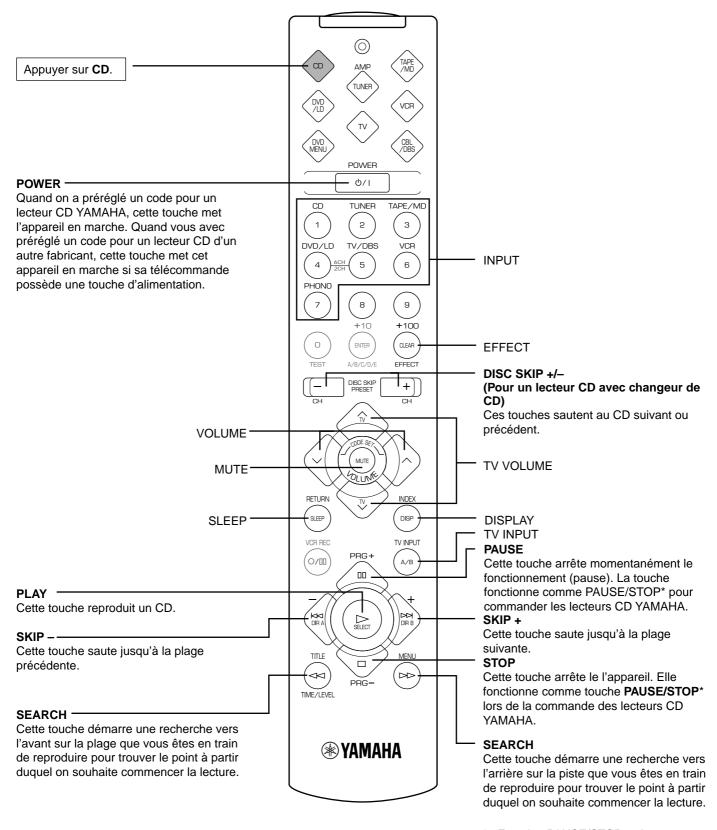


* Fonction PAUSE/STOP ... Appuyer une fois pour arrêter momentanément le fonctionnement et une fois de plus pour l'arrêter complètement.


Remarque

Les fonctions **TV VOLUME** et **TV INPUT** peuvent être utilisées si l'on n'a pas préréglé le code pour le téléviseur.

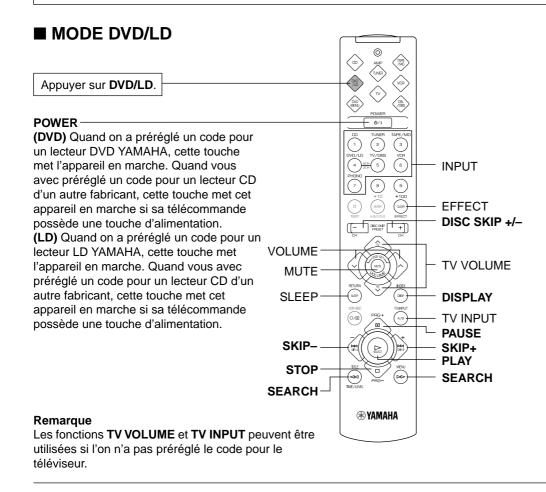


■ MODE DVD MENU

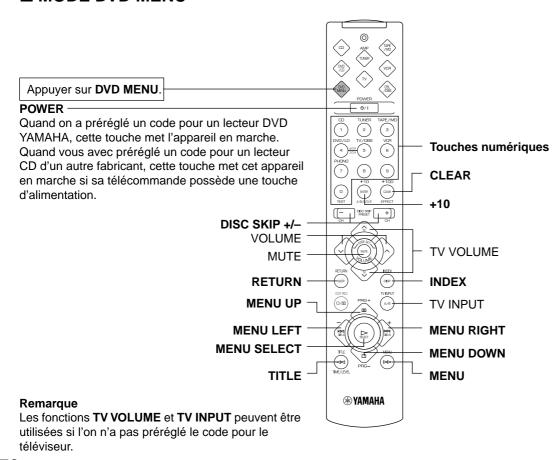

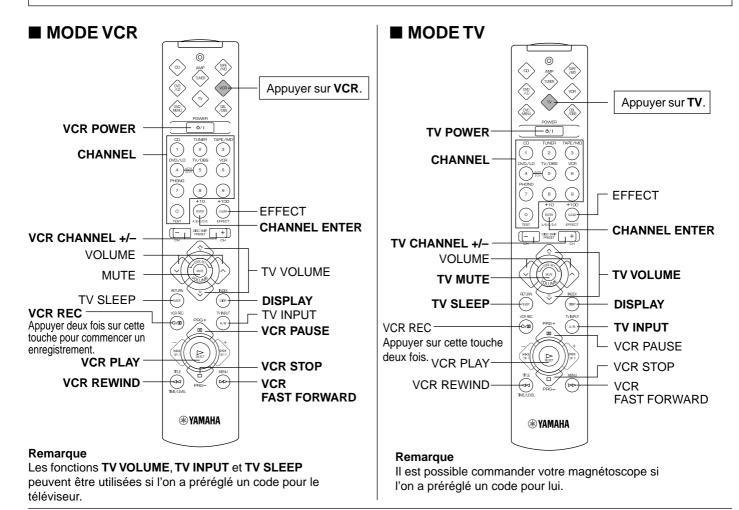

■ MODE CBL/DBS

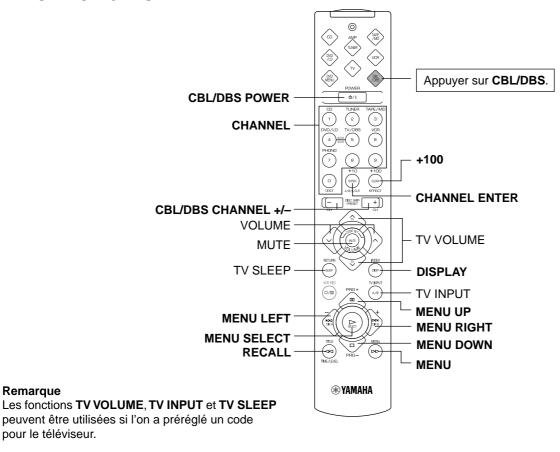

UTILISATION DU PROCESSEUR DE CHAMP SONORE NUMERIQUE (DSP)

Cet appareil possède un processeur de champ sonore numérique à programmes multiples sophistiqué. Le processeur permet d'étendre et de changer électroniquement la forme du champ sonore des sources audio et vidéo pour recréer l'ambiance sonore d'une salle Home Cinéma. On peut créer un champ sonore d'excellente qualité en choisissant un programme de champ sonore approprié (ceci dépend, bien entendu, du type d'enregistrement écouté), et en ajoutant les réglages désirés.

De plus, cet appareil est équipé d'un décodeur d'effet Dolby Pro Logic pour la reproduction à canaux multiples de sources encodées de Dolby Surround. Le fonctionnement du décodeur d'effet Dolby Pro Logic peut être contrôlé en choisissant un programme de processeur de champ sonore numérique correspondant combinant un fonctionnement du processeur de champ sonore numérique Yamaha et du décodeur d'effet Dolby Pro Logic.

Bref aperçu des programmes de champ sonore numérique


Une description sommaire des divers champs sonores produits par chacun des programmes du DSP est donnée ci-dessous. Ne pas oublier que la plupart de ces champs sont la reproduction numérique exacte d'environnements acoustiques réels. Les données de ces champs sonores ont été enregistrées sur les lieux mêmes en utilisant des équipements ultra-perfectionnés de mesure de champ sonore.


Remarque

L'équilibre du niveau sonore des canaux entre les enceintes d'effet arrière gauche et droite peut varier selon le champ sonore écouté. Ceci est dû au fait que la plupart de ces champs sonores reproduisent des environnements acoustiques réels.


PROGRAMME	CARACTERISTIQUES
IXI PRO LOGIC	Ce programme est utilisé pour la lecture de sources encodées avec le système Dolby Surround. L'utilisation du système de traitement de signal numérique sophistiqué réduit la diaphonie, en dirigeant la source sonore avec plus de douceur et de précision que les systèmes traditionnels.
IXI PRO LOGIC ENHANCED	Le champ sonore stable d'une salle de cinéma est ainsi recréé. Ce programme est aussi utilisé pour la lecture de sources encodées avec le système Dolby Surround. En améliorant les caractéristiques du système Dolby Pro Logic "Normal", la technologie DSP simule la présence de multiples d'enceintes d'une salle de cinema 35mm. Cet effet produit un champ sonore de grande amplitude, et élargit l'univers sonore avec une image plus réaliste. Ce programme est utilisé pour les films musicaux, ou pour les films dramatiques ou comiques.
CONCERT VIDEO	Ce programme convient aux cassettes vidéo musicales et produit d'excellents voix par leur profondeur et leur netteté. Pour les musiques d'opéra, les acoustiques particulières à l'orchestre et à la scène sont parfaitement recréées, ce qui donne l'impression qu'on est soi-même dans la salle d'opéra.
MONO MOVIE	Ce mode est spécialement conçu pour mettre en valeur les programmes de source mono. Comparée à un réglage strictement mono, l'image sonore créée dans ce mode est plus large et est perçue légèrement à l'avant de la paire d'enceintes, en avance immédiate sur le son global. Ce mode convient particulièrement aux anciens films, aux informations et dialogues mono.
TV SPORTS	Ce programme possède un champ sonore serré pour lequel le son ne s'étendra pas excessivement vers l'avant, mais où la zone arrière étend les son dynamiquement. Ce programme convient pour les programmes sportifs.
DISCO	Ce programme reproduit l'environnement acoustique d'une boîte de nuit d'une ville très animée. Le son est dense et très concentré. Le son très énergétique donne une impression de proximité immédiate.
ROCK CONCERT	Ce programme convient parfaitement à la musique rock. On obtiendra un champ sonore très dynamique et très vivant.
CONCERT HALL	Avec ce programme, le centre semblera être profondément à l'arrière des enceintes principales, recréant la dimension sonore d'une grande salle de concert. Ce champ sonore convient pour les musiques de grands orchestres et d'opéra.

Affectation d'un effet du DSP à une source audio

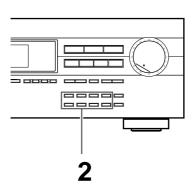

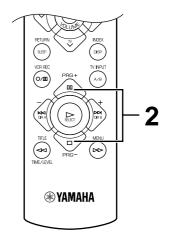


Appuyer sur la touche de sélection de source **AMP<TUNER>** sur la télécommande.

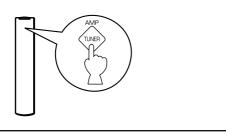

- 1 Effectuer les étapes 1 à 6 de la procédure "REPRODUCTION D'UNE SOURCE" à la page 64.
- 2 Choisir un programme qui convient à la source.




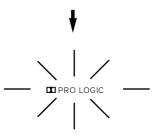

L'indicateur du mode choisi s'allume sur l'affichage.

Régler, si on le souhaite, la durée de retard et le niveau de sortie de chaque enceinte. (Pour les détails, se reporter aux descriptions des pages 80 et 81.)

- Il est possible de sélectionner un programme avec des sources d'entrée individuelles. Une fois qu'un programme est choisi, il est lié avec la source d'entrée. De cette façon, la prochaine fois que cette source d'entrée est choisie, le même programme est automatiquement rappelé.
- Lorsqu'on souhaite annuler le programme DSP, appuyer sur la touche EFFECT. Les sons seront ceux d'un système stéréo normal à deux canaux, sans effet arriére.
- Lorsque les programmes CONCERT VIDEO, MONO MOVIE, TV SPORTS, DISCO, ROCK CONCERT ou CONCERT HALL sont sélectionnés, aucun son n'est émis à l'enceinte centrale.
- Lorsqu'une source mono est reproduite avec DOLBY PRO LOGIC ou DOLBY PRO LOGIC ENHANCED, aucun son n'est émis aux enceintes arrière.
- Lorsque le décodeur d'effet Dolby Pro Logic de cet appareil est utilisé, si la source sonore principale est trop altérée par les réglages excessifs des commandes BASS ou TREBLE, la relation sonore entre les enceintes arrière et centrale risque d'être perturbée et de produire des effets bizarres.
- Pour sélectionner un programme DSP sur la télécommande, mettre d'abord le processeur de champ sonore numérique en circuit de manière qu'un nom de programme s'allume sur l'affichage en appuyant sur la touche EFFECT. Ensuite, sélectionner le programme DSP souhaité en appuyant sur les touches de fonctionnement PRG+ ou PRG-.

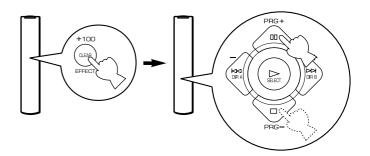

Réglage de la commande CENTER LEVEL (niveau de sortie du canal central)

Il est possible de régler le niveau de sortie des sons de l'enceinte centrale, même si le niveau de sortie a déjà été réglé lors du "RÉGLAGE DE LA BALANCE DES ENCEINTES", page 61.

1 Appuyer répétitivement jusqu'à ce que "CENTER" apparaisse sur l'affichage.



2 Maintenir enfoncé le côté "+" ou "-" de la touche TIME/ LEVEL change en continue la valeur du niveau. La valeur s'arrête de changer momentanément au point préréglé (0 dB).



Plage de commande: MIN, -20 à +10 dB

Remarques

- Il n'est possible d'effectuer ce réglage que lorsque le programme de champ sonore numérique DOLBY PRO LOGIC ou DOLBY PRO LOGIC ENHANCED est sélectionné.
- Une fois que le niveau de sortie est ajusté, le niveau reste le même pour tous les programmes de champ sonore numérique.

Réglage de la commande REAR LEVEL (niveau de sortie des canaux arrière)

Il est possible de régler le niveau de sortie des sons émis aux enceintes arrière, même s'il a déjà été réglé lors du "RÉGLAGE DE LA BALANCE DES ENCEINTES", page 61.

Appuyer répétitivement jusqu'à ce que "REAR" apparaisse sur l'affichage.



Maintenir enfoncé le côté "+" ou "-" de la touche TIME/ LEVEL change en continue la valeur du niveau. La valeur s'arrête de changer momentanément au point préréglé (0 dB).



Plage de commande: MIN, -20 à +10 dB

- Il est possible d'effectuer ce réglage seulement lorsque le processeur de champ sonore numérique est en circuit.
- Une fois que le niveau de sortie a été réglé, cette valeur restera la même pour tous les programmes de champ sonore numérique.

Réglage de la commande DELAY TIME (durée de retard)

Il est possible de régler la différence de temps entre le début des sons des enceintes principales et le début de l'effet sonore des enceintes arrière.

Plus la valeur est grande, plus le son d'effet sera émis tard. Ce réglage peut être effectué pour tous les programmes individuellement.

PRO LOGIC: De 15 à 30 millisecondes

(Valeur préréglée: 20 millisecondes)

PRO LOGIC : De 15 à 30 millisecondes

ENHANCED (Valeur préréglée: 20 millisecondes)

CONCERT VIDEO: De 1 à 100 millisecondes

(Valeur préréglée: 28 millisecondes)

MONO MOVIE : De 1 à 100 millisecondes

(Valeur préréglée: 20 millisecondes)

TV SPORTS : De 1 à 50 millisecondes

(Valeur préréglée: 45 millisecondes)

DISCO : De 1 à 100 millisecondes

(Valeur préréglée: 14 millisecondes)

ROCK CONCERT: De 1 à 100 millisecondes

(Valeur préréglée: 17 millisecondes)

CONCERT HALL: De 1 à 100 millisecondes

(Valeur préréglée: 30 millisecondes)

1 Appuyer répétitivement jusqu'à ce que "DELAY" apparaisses sur l'affichage.




2 Maintenir enfoncé le côté "+" ou "-" de la touche TIME/ LEVEL change en continue la valeur du niveau. La valeur s'arrête de changer momentanément au point préréglé (0 dB).



Remarques

- Lorsqu'on appuie sur la touche TIME/LEVEL, le son est momentanément interrompu.
- Selon la source utilisée, l'ajout de trop de retard pourra dénaturer l'effet sonore.
- Pour ajuster la durée de retard du programme DSP choisi sur la télécommande, appuyer sur les touches de fonctionnement + et -.

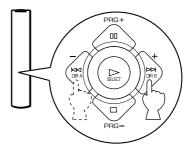

Remarques

Les réglages de temps de retard, de niveau de sortie centrale, de niveau de sortie arrière et de niveau de sortie de subwoofer demeurent dans la mémoire de l'appareil, même lorsque cet appareil est en mode veille.

Cependant, si le cordon d'alimentation de l'appareil reste débranché au-delà d'une semaine, ces réglages retourneront automatiquement aux valeurs préréglées en usine.


REGLAGE DE LA MINUTERIE DE MISE EN VEILLE

En utilisant la minuterie de mise en veille SLEEP de cet appareil, il est possible de mettre l'appareil automatiquement en mode veille à une heure prédéterminée. Il est donc possible de d'aller se coucher en écoutant un programme radio ou une autre source.


Remarques

- La minuterie de mise en veille ne peut être contrôlée que par la télécommande.
- Les appareils dont l'alimentation est contrôlée par la minuterie de mise en veille sont les sources branchées aux prises commutées sur le panneau arrière (SWITCHED AC OUTLET(S)) de cet appareil.

Pour régler l'heure de mise en "veille"

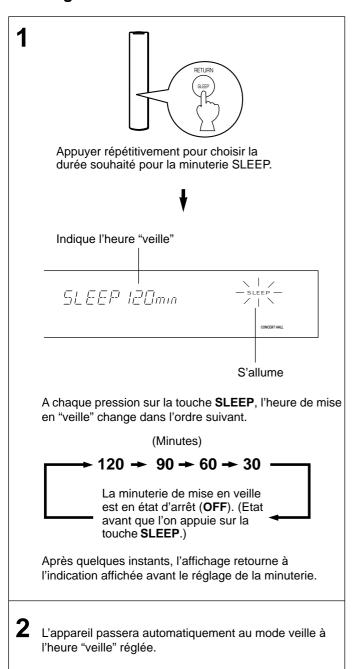

Pour annuler l'heure de mise en "veille" sélectionnée

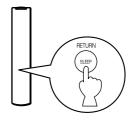

Appuyer répétitivement jusqu'à ce que "SLEEP OFF" apparaisse sur l'affichage. (Il disparaît rapidement et l'indicateur "SLEEP" s'éteint de l'affichage.)

Remarque

Le réglage de la minuterie de mise en veille peut aussi être annulé en mettant cet appareil en mode veille au moyen de l'interrupteur **STANDBY/ON** du panneau avant (ou de l'interrupteur **POWER** & /I de la télécommande) ou en débranchant la fiche d'alimentation de cet appareil de la prise.

RÉGLAGE DES CODES

Préréglage de la télécommande

Réaliser la procédure de préréglage pour chaque appareil que l'on souhaite commander avec la télécommande. **Remarque**

Si l'appareil ne répond à aucun des codes de fabricant donnés, utiliser la télécommande d'origine fournie avec cet appareil.

Pour commander les appareils (enregistreur de MD, lecteur DVD, téléviseur, etc.)

- 1. Mettre l'appareil à utiliser en marche.
- Appuyer sur la touche de sélection de source correspondant à l'appareil à commander (TAPE/MD, DVD/LD, TV, etc).



 Appuyer sur les deux touches VOLUME (~ ~) en même temps pendant environ quatre secondes de façon que l'indicateur clignote deux fois.





 Utiliser les touches numériques pour entrer le code de fabricant de quatre chiffres pour l'appareil utilisé.
 S'assurer que l'indicateur clignote deux fois.

Si l'indicateur ne clignote pas, répéter l'étape 3 et ré-entrer le code.





5. Appuyer sur POWER (ou sur n'importe quelle autre touche) sur la télécommande pour vérifier que le code a été préréglé correctement. Si l'appareil ne peut pas être commandé avec la télécommande, essayez d'entrer un autre code pour le même fabricant.

Pour utiliser un deuxième (et un troisième) magnétoscope

Il est possible de commander un deuxième (et/ou un troisième) magnétoscope sur les modes CBL/DBS ou DVD MENU si l'on n'utilise pas de CBL (ou DBS) ni de lecteur DVD.

Si l'on souhaite commander un deuxième (et/ou une troisième) magnétoscope sur le mode DVD MENU, il faut prérégler le code d'un lecteur LD sur ce mode.

- Mettre en marche le magnétoscope à utiliser.
- 2. Appuyer sur la touche de sélection de source **CBL/DBS** ou **DVD MENU**.



 Appuyer sur les deux touches VOLUME (>>) en même temps pendant environ quatre secondes de façon que l'indicateur clignote deux fois.





 Utiliser les touches numériques pour entrer le code de quatre chiffres pour le deuxième (ou le troisième) magnétoscope.

S'assurer que l'indicateur clignote deux fois.

Si l'indicateur ne clignote pas, répéter l'étape 3 et ré-entrer le code.





5. Appuyer sur POWER (ou sur n'importe quelle autre touche) sur la télécommande pour vérifier que le code a été préréglé correctement. Si le magnétoscope ne peut pas être commandé avec la télécommande, essayez d'entrer un autre code pour le même fabricant.

Réinitialisation aux codes réglés en usine

Pour réinitialiser tous les appareils aux codes réglés en usine, suivre ces étapes.

- 1. Appuyer sur une touche de sélection de source autre que AMP<TUNER>.
- Appuyer sur les deux touches VOLUME (~ ~) en même temps pendant environ quatre secondes de façon que l'indicateur clignote deux fois.
- 3. Entrer le numéro de code "9990".
- 4. S'assurer que l'indicateur clignote deux fois.

Pour réinitialiser chaque appareil aux codes réglés en usine, suivre ces étapes.

- Appuyer sur la touche de sélection de source correspondant à l'appareil que l'on souhaite réinitialiser au code réglé en usine.
- Appuyer sur les deux touches VOLUME (∧ ∨) en même temps pendant environ quatre secondes de façon que l'indicateur clignote deux fois.
- 3. Entrer le numéro de code "0000".
- 4. S'assurer que l'indicateur clignote deux fois.

Les codes suivants sont préréglés en usine.

Codes réglés en usine

Touche de sélection de source	Appareil	Code
TV	Téléviseur	0101
CBL/DBS	Tuner DBS	0006
VCR	Magnétoscope	0002
DVD/LD	Lecteur DVD	0008 YAMAHA
CD	Lecteur CD	0005 YAMAHA
TAPE/MD	Platine cassette	0004 YAMAHA

Il est recommandé d'écrire tous les codes qui ont été préréglés sur la "Carte de référence rapide".

EN CAS DE DIFFICULTE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, avant de conclure qu'il est en panne, le vérifier selon la liste suivante de problèmes possibles. Cette liste donne des détails sur les remèdes que vous pouvez appliquer vous-même sans avoir à appeler un spécialiste. Si vous avez quelque doute ou question, consulter votre revendeur officiel YAMAHA le plus proche.

	PROBLÉME	CAUSE	SOLUTION	
	L'appareil ne se met pas en marche lorsqu'on appuie sur l'interrupteur	Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou ne l'est pas complètement.	Bien brancher le cordon d'alimentation.	
	STANDBY/ON, ou se met soudain en mode veille après la mise en marche.	Le commutateur IMPEDANCE SELECTOR situé sur le panneau arrière n'est pas correctement positionné sur la position de droite ou de gauche.	Positionner le commutateur correctement sur l'une des deux positions.	
	Cet appareil ne fonctionne pas normalement.	Il y a interférence de bruits extérieurs puissants (orage, électricité statique excessive, etc.) ou on a effectué une opération erronée en utilisant cet appareil.	Faire passer cet appareil au mode veille et débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Après environ trente secondes, rétablir l'alimentation et utiliser à nouveau cet appareil.	
	Pas de son ou pas d'image.	Mauvais raccordement des câbles de sortie.	Raccorder correctement les câbles. Si le problème persiste, les câbles sont peut-être en mauvais état.	
		Sélection d'entrée incorrecte.	Sélectionner une source d'entrée correcte au moyen des sélecteurs d'entrée.	
		Les interrupteurs SPEAKERS ne sont pas correctement réglés.	Régler l'interrupteur SPEAKERS correspondant aux enceintes que l'on utilise sur la position "ON".	
		Les connexions des enceintes ne sont pas correctes.	Effectuer des connexions correctes.	
ır	Le son se coupe soudainement.	Le circuit de protection s'est déclenché dû à un court- circuit, etc.	Mettre l'appreil en mode veille puis le rallumer pour remettre à zéro le circuit de protection.	
ate		La minuterie SLEEP a été activée.	Désactiver la minuterie SLEEP.	
i <u>i</u>	Les sons ne sont émis aux enceintes	La commande BALANCE n'est pas correctement réglée.	Régler correctement la commande.	
Amplificateur	que d'un seul côté.	Mauvais raccordement des câbles.	Raccorder correctement les câbles. Si le probléme persiste, les câbles sont peut-être en mauvais état.	
	Le son "bourdonne".	Mauvais raccordement des câbles.	Raccorder fermement les prises audio. Si le problème persiste, le câble est peut-être en mauvais état.	
		Le tourne-disque n'est pas raccordé à une prise de mise à la terre.	Faire le branchement de mise à la terre entre le tourne- disque et cet appareil.	
	Le niveau de volume est bas à la lecture d'un disque.	Le disque est lu sur un tourne-disque avec cellule à aimant mobile.	Raccorder le tourne-disque à l'appareil par le biais de l'amplificateur à tête à aimant mobile.	
	Il est impossible d'augmenter le niveau de volume, ou il y a une distorsion du son.	L'appareil branché aux bornes REC OUT de cet appareil est en mode veille.	Mettre l'appareil concerné en marche.	
	Les enceintes arrière n'émettent aucun son.	Le niveau de sortie des enceintes arrière est réglé au minimum.	Augmenter le niveau de sortie sur les enceintes arrière.	
		La source mono est lue en mode DOLBY PRO LOGIC ou DOLBY PRO LOGIC ENHANCED.	Sélectionner un autre programme approprié à la source mono.	
	L'enceinte centrale n'émet aucun son.	Le niveau de sortie de l'enceinte centrale est réglé au minimum.	Augmenter le niveau de sortie sur l'enceinte centrale.	
		Le sélecteur de mode de canal central est sur la position PHANTOM.	Sélectionner la position NORMAL ou WIDE.	
		Mauvaise sélection du programme de champ sonore.	Choisir un programme adéquat.	
	La réception FM stéréo est parasitée.	A cause des caractéristiques des émissions FM stéréo, ceci est limité aux cas où l'émetteur est éloigné ou quand l'entrée d'antenne est faible.	Vérifier les raccordements de l'antenne. Essayer d'utiliser une antenne FM à éléments multiples. Régler la touche TUNING MODE sur la mode de sélection manuelle.	
Σ	II y a de la distorsion et une réception claire ne peut pas être obtenue, même avec une bonne antenne FM.	Il y a des interférences fantômes.	Ajuster l'emplacement de l'antenne pour éliminer les interférences fantômes.	
	Une station voulue ne peut pas être syntonisée avec la méthode de recherche automatique.	La station est trop faible.	Utiliser la méthode de sélection manuelle. Utiliser une antenne FM directionnelle de bonne qualité.	
	Les stations préréglées préalablement ne peuvent plus être syntonisées.	Cet appareil a été débranché pendant longtemps.	Recommencer le préréglage.	
	Une station voulue ne peut pas être syntonisée avec la méthode de	Signal faible ou raccordements lâches de l'antenne.	Resserrer les raccordements du cadre-antenne AM et le faire tourner de façon à obtenir la meilleure réception possible.	
5	recherche automatique.		Utiliser la méthode de syntonisation manuelle.	
A	II y a des craquements continus et des bruits de sifflement.	Ce sont des bruits provenant d'éclairages, de lampes fluorescentes, de moteurs, de thermostats et d'autres équipements électriques.	Utiliser une antenne extérieure et un câble de mise à la terre. Ceci aidera mais il est difficile d'éliminer tout le bruit.	
	Il y a des bruits de ronflements et d'ondes (en particulier le soir).	Un téléviseur est utilisé près de l'appareil.	Eloigner cet appareil du téléviseur.	
	La télécommande ne fonctionne pas.	Le détecteur de télécommande de l'appareil principal est exposé à la lumière directe du soleil (ou d'une lampe fluorescente de type inverseur, etc.).	Changer la position de l'appareil principal.	
ande		Les piles de cette télécommande sont trop faibles.	Eloigner le téléviseur.	
Télécommande		L'appareil a commander n'est pas choisi.	Appuyer sur la touche de sélection de source correspondant à l'appareil à commander.	
<u>e</u>		Le code de fabricant correct pour l'appareil à commander n'a pas été choisi.	Essayer d'enter un autre code pour le même fabricant.	
		Le code de fabricant n'a pas été réglé correctement.	Régler le code de nouveau.	
Autres	Les sons se dégradent lorsqu'on écoute avec un casque relié à un lecteur de disque compact ou à une platine à cassette raccordés à cet appareil.	Cet appareil est en mode veille.	Mettre cet appareil en marche.	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SECTION AUDIO	Sensibilité d'entrée/impédance
Puissance de sortie minimum RMS par canal (Section amplificateur de	PHONO (MM)
puissance) (Quand les deux canaux sont entraînés)	CD/TAPE-MD/DVD-LD/TV-DBS/VCR150 mV/47 k-ohms
Enceinte principale gauche, droite	6CH DISCRETE INPUT (EXTERNAL DECODER)
8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,04% de DHT 60 W + 60 W	MAIN L/R 150 mV/47 k-ohms
Enceinte centrale	CENTER 150 mV/40 k-ohms
8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,04% de DHT60 W	REAR L/R150 mV/40 k-ohms
Enceinte arrière gauche, droite	SUBWOOFER
8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,04% de DHT 60 W + 60 W	
	Signal d'entrée maximum
Puissance de sortie minimum RMS par canal (Section amplificateur de	PHONO (MM)
puissance) (Quand les deux canaux sont entraînés)	1 kHz, 0,1% de DHT100 mV ou plus
Enceinte principale gauche, droite	CD/TAPE·MD/DVD·LD/TV·DBS/VCR (EFFECT ON)
8 ohms, 1 kHz, 0,07% de DHT 70 W + 70 W	1 kHz, 0,5% de DHT2,2 V ou plus
Enceinte centrale	
8 ohms, 1 kHz, 0,07% de DHT70 W	Niveau de sortie/impédance
Enceinte arrière gauche, droite	REC OUT
8 ohms, 1 kHz, 0,07% de DHT 70 W + 70 W	SUBWOOFER (EFFECT OFF) 5 V/1,2 k-ohms
Puissance maximale (EIAJ) [Modèles pour la Chine et général	Niveau de sortie nominal de la prise du casque d'écoute/Impédance
seulement]	(1 kHz, 8 ohms, 150 mV)
(Quand les deux canaux sont entraînés)	Dánanas an fráguenas (20 Hz à 20 Hz)
Enceinte principale gauche, droite	Réponse en fréquence (20 Hz à 20 kHz) CD/TAPE-MD/DVD·LD/TV·DBS/VCR0 ± 0,5 dB
8 ohms, 1 kHz, 10% de DHT	CD/TAPE-IVID/DVD-LD/TV-DB3/VCR
Enceinte centrale	Déviation d'égalisation RIAA
8 ohms, 1 kHz, 10% de DHT95 W	PHONO (MM)0 ± 0,5 dB
Enceinte arrière gauche, droite 8 ohms, 1 kHz 10% de DHT	1 110100 (WIN)
8 011111S, 1 KHZ 10% de DH195 W	Distorsion harmonique totale (20 Hz à 20 kHz)
Puissance dynamique par canal	PHONO (MM) à REC OUT
(Mesurée par la méthode IHF Dynamic Headroom)	1 V
Enceinte principale gauche, droite	CD/TAPE·MD/DVD·LD/TV·DBS/VCR (EFFECT OFF) à SP OUT
8 ohms 80 W + 80 W	30 W/8 ohms
6 ohms 100 W + 100 W	
4 ohms 120 W + 120 W	Rapport signal/bruit (IHF réseau A)
2 ohms 145 W + 145 W	PHONO (MM) à REC OUT (5 mV entrée court-circuitée)
	[Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine
Puissance de sortie standard DIN par canal [Modèle pour l'Europe	et général] 86 dB ou plus
seulement]	[Modèles pour l'Australie, le Royaume-Uni
Enceinte principale gauche, droite	et l'Europe] 81 dB ou plus
4 ohms, 1 kHz, 0,7% de DHT 100 W + 100 W	CD/TAPE·MD/DVD·LD/TV·DBS/VCR à MAIN SP OUT
Enceinte centrale	(150 mV entrée court-circuitée, EFFECT OFF) 96 dB ou plus
4 ohms, 1 kHz, 0,7% de DHT100 W	Double of all dead (ILIE of a case A)
Enceinte arrière gauche, droite	Bruit résiduel (IHF réseau A)
4 ohms, 1 kHz, 0,7% de DHT 100 W + 100 W	MAIN L/R à SP OUT150 μV ou moins
Dynamic Headroom [Modèles pour les États-Unis et le Canada	Séparation des canaux (Vol. –30 dB, EFFECT OFF)
seulement]	PHONO
8 ohms1,55 dB	(entrée court-circuitée, 1 kHz/10 kHz)
Puissance IEC [Modèle pour l'Europe seulement]	CD/TAPE-MD/DVD-LD/TV-DBS/VCR
Enceinte principale gauche, droite	(entrée court-circuitée 5,1 k-ohms, 1 kHz/10 kHz)
8 ohms, 1 kHz, 0,04% de DHT 65 W + 65 W	60 dB ou plus/45 dB ou plus
Largeur de bande de puissance	Caratéristiques de contrôle de la tonalité
Enceinte principale gauche, droite	BASS: Augmentation/coupure ±10 dB, 50 Hz
8 ohms, 30 W, 0,1% de DHT 10 Hz à 50 kHz	Fréquence de rétablissement350 Hz
, , , ,	TREBLE: Augmentation/coupure ±10 dB, 20 kHz
Facteur d'amortissement (SPEAKERS A)	Fréquence de rétablissement
Enceinte principale gauche, droite	
8 ohms, 20 Hz à 20 kHz 60 ou plus	Caractéristiques du filtre
	Haut-parleur d'extrême grave (L.P.F.) fc = 150 kHz, 6 dB/oct.

SECTION VIDEO	SECTION AM
Niveau de signal vidéo	Gamme de syntonisation
· ·	[Modèles pour les États-Unis et le Canada]530 à 1710 kHz
Niveau d'entrée maximum	[Modèles pour la Chine et général]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(Pas de fréquence de 10 kHz)530 à 1710 kHz
Rapport signal/bruit50 dB ou plus	(Pas de fréquence de 9 kHz)531 à 1611 kHz
rapport digitalization	[Modèles pour l'Australie, le Royaume-Uni
Réponse en fréquence de sortie de moniteur	et l'Europe]531 à 1611 kHz
5 Hz à 10 MHz, –3 dB	001 Europoj
	Sensibilité utilisable
SECTION FM	Setisibilite utilisable
	Niversu de contie
Gamme de syntonisation	Niveau de sortie
[Modèles pour les États-Unis et le Canada]87,5 à 107,9 MHz	(30% mod., 1 kHz)150 mV
[Modèles pour la Chine et général]	D () 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(Pas de fréquence de 100 kHz)	Rapport signal sur bruit52 dB
(Pas de fréquence de 50 kHz)87,50 à 108,00 MHz	
[Modèles pour l'Australie, le Royaume-Uni et l'Europe]	Entrée d'antenneAntenne cadre
87,50 à 108,00 MHz	
	GENERALES
Sensibilité utile à 50 dB (S/B 50 dB, 1 kHz, 100% Mod.)	Alimentation
[Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine et général	[Modèles pour le Royaume-Uni et l'Europe] CA 230 V, 50 Hz
seulement]	[Modèles pour les États-Unis et le Canada] CA 120 V, 60 Hz
IHF, Mono 1,6 μV	[Modèle pour l'Australie]
IHF, Stéréo23 μV	[Modèle pour la Chine]
	[Modèle général]
Sensibilité utilisable (75 ohms)	
[Modèles pour l'Australie, le Royaume-Unis et l'Europe seulement]	Consommation
DIN, Mono (26 dB) 0,9 μV	[Modèles pour le Royaume-Uni, l'Europe, la Chine,
DIN, Stéréo (46 dB)	l'Australie et général]260 W
, (,)	[Modèles pour les États-Unis]240 W
Sélectivité de canal alterné (±400 kHz)	[Modèle pour le Canada]
[Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine et général	[
seulement]	Consommation maximale (10% DHT, quand les 5 canaux sont
3343113119	entraînés)
Sélectivité (deux signaux, 40 kHz dév. ±300 kHz)	[Modèle général seulement]630 W
[Modèles pour l'Australie, le Royaume-Unis et l'Europe seulement]	[Modelo general sediement]
	Prises CA
	2 PRISES COMMUTEES
Rapport signal/bruit (Podéré DIN 40 kHz dév.)	[Modèles pour l'Europe, le Canada, les États-Unis, la Chine et
[Modèles pour l'Australie, le Royaume-Unis et l'Europe seulement]	général] 100 W max. au total
Mono/Stéréo75 dB/69 dB	1 PRISE COMMUTEE
WOTO/Stereo73 db/09 db	
Down out simpol our bruit (ILIE)	[Modèles pour le Royaume-Uni et l'Australie]
Rapport signal sur bruit (IHF)	
[Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine et général	D:
seulement]	Dimensions (L x H x P)
Mono/Stéréo 81 dB/75 dB	
	Poids
Distorsion harmonique	
Mono/Stéréo (1 kHz) 0,1%/0,2%	Accessoires
	Antenne FM intérieure
Séparation stéréo (1 kHz)48 dB	Adaptateur d'antenne 75 ohms/300 ohms [Modèle pour le
	Royaume-Uni seulement]
Réponse en fréquence	Adaptateur d'antenne [Modèles pour les États-Unis et
(20 Hz à 15 kHz)0 ±1 dB	le Canada seulement]
	Emetteur de télécommande
Niveau de sortie	Piles
[Modèles pour l'Australie, le Royaume-Unis et l'Europe]	
(40 kHz Dev., 1 kHz)550 mV	
[Modèles pour les États-Unis, le Canada, la Chine et général]	Caractéristiques techniques modifiables sans préavis.
(100% Mod., 1 kHz)550 mV	2
(
Entrée d'antenne75 ohms asymétrique	
Lines & amonino	

LIST OF MANUFACTURER'S CODES LISTES DES CODES FABRICANT

TV		Dansai	1001	Ima	1051
- •		Daytron	0941, 1031	Indiana	1001
A-Mark	1161	Decca	0271, 1001	Infinity Reference	0101
A Tandy	0941	Dixi	0331, 1001, 1071	Interfunk	1001
Abex	1151	Dumont	0891, 1031	ITT	0611
Admira	1141	Dynatech	0881	Janeil	1131
Adventura	1131	Electroband	0951, 1011	JBL	0101
		Electrohome	0941	JCB	0951
Aiko	1121	Electron	0941	Jensen	0311
Akai	0331, 1101, 1111	Elin	1001	Jinxing 1531, 1541,	1551, 1561,
Alba	0431	Elta	0331	1571, 1621,	
Alleron	1091	Emerson	0001, 0021, 0061, 0071,		1691, 1731
Ambassador	1081		0081, 0091, 0111, 0811,		0281, 0641,
Amstrad	0481, 1081		0821, 0831, 0841, 0851,		0661, 0841
	1, 1041, 1051, 1061, 1071		0861, 0871, 0901, 0921,	Kawasho	0901
Anam National			0941, 0981, 1011, 1031,	Kaypani	1021
AOC 036	31, 1021, 1031, 1111, 1161		1051, 1081, 1091		, 1031, 1111
Archer	1161	Envision	0361, 1111		0721, 1131
Audiosonic	1001	Erres	1001	KTV 0921, 0941, 1011,	
Audiovox	1051, 1161				1001
Awai	1481	Etron	0331	Leyco	
Bauer	0441	Ferguson	1001	Liesenk & Tter	1001
Baur	1001	Finlux	1001	Lloytron	0941
Beijing	1511, 1551, 1561	Fisher	0171, 0801, 0981	Loewe	1001
Belcor	1031	Formenti	0441	Logik	0991, 1771
Bell & Howell	0981, 0991	Formonti	1001	Luxman	0351, 0971
Beon	1001	Fortress	1141	Lxi 0101, 0621, 0761,	
Bradford	1051	Fujitsu	1091	Magnavox 0101, 0341,	
Brockwood	1031	Funai	1051, 1091, 1341, 1361,	0411, 0421,	
Broksonic	1161		1411, 1451, 1501, 1521		0611, 0631,
Bush	1001	Futuretech	1051	0661	, 0961, 1111
Candle	0351, 0361, 0961,	GE	0131, 0161, 0201, 0751,	Majestic	0991
Caridie	0971, 1111, 1131		0761, 0771, 0781, 0791,	Marantz 0101, 0221, 0361,	, 1001, 1111
Canabart	1021		0811, 0861, 1041	Mark	1001
Capehart	0101	GEC	0271, 1001	Matsui 0271,	0331, 1001
Carver		Gemini	0391	Mediator	1001
Cathay	1001	Genexxa	0431	Megatron 0691,	0861, 1161
Celebrity	0951	Gibralter	0891, 1031, 1111	MEI	1011
Centurion	0411	GoldStar	0031, 0121, 0351, 0411,	M Electronic	1001
Changhong	1541, 1551, 1561, 1621		0731, 0741, 0861, 0941,	Memorex 0331, 0571,	0861, 0971,
Citizen	0351, 0361, 0921, 0931,		0971, 1001, 1031,	0981,	0991, 1771
	0941, 0961, 0971, 1111,		1111, 1151	Metz 1791, 1831,	
.	1121, 1131	Goodmans/Ta		1911, 1921,	
Clairtone	1011	Granada	1001		0561, 0571,
Clarivox	1001	Grundig	1781, 1791, 1801, 1811,		, 1031, 1111
Concerto	0351, 0971	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1821, 1831, 1841, 1851,	Midland 0751, 0761, 0891,	
Conrowa	1751		1861, 1871, 1881		0321, 0561,
Contec	0901, 0911, 1011, 1051	Gunpy	1051, 1091		0661, 0861,
Corando	0941	H/K	0721		1101, 1381
Craig	0251, 1051	Hallmark	0861	Montgomery	1091
Crown	0941, 1051	Hanseatic	1001	Motorola	1041, 1141
Curtis Mathes	0161, 0361, 0931,	Harvard	1051, 1061	MTC 0351, 0361,	
	0941, 0981, 1111			0971, 1011,	
CXC	1051	Hinari Hitachi	1001, 1091		
Daewoo	0291, 0301, 0331, 0721,	Hitachi	0181, 0351, 0671, 0681,	Multitech	0881, 1051
	0941, 1001, 1031, 1121,		0691, 0701, 0711, 0871,		0621, 0861
	1191, 1531, 1581,	I Is as a s	0941, 0971, 1351	NEC 0241, 0351, 0361,	
	1591, 1601	Hypson	1001	1031, 1111,	1321, 1711
	•				

Na disamanana 4004	CDD 4004	Video Concept 1101
Neckermann 1001	SBR 1001	Video Concept 1101 Vidikron 0101, 0211
Nei 1001	Schneider 1001	
Nikkai 0271, 0431, 1001, 1151	Scimitsu 1031	
Nikko 0861, 1111, 1121	Scotch 0861	Viking 1131
Novabeam 0721	Scott 0831, 0861, 0941,	Wards 0101, 0361, 0451, 0541, 0581,
NTC 1121	1031, 1051, 1091	0591, 0601, 0611, 0771, 0781,
Onwa 1051	Sears 0101, 0161, 0171, 0351, 0481,	0791, 0861, 0971, 0991, 1031,
Optimus 0551	0521, 0621, 0761, 0801, 0861,	1091, 1111, 1771
Optonica 0541, 1141	0971, 0981, 1091	Watson 1001
Orion 0831, 1001	Shanghai 1561, 1681	Xogego 1611, 1621, 1661, 1741, 1761
Osaki 0271, 1151	Sharp 0461, 0471, 0541, 0661, 0911,	Yamaha 0221, 0361, 0571, 1031,
Otto Versand 1001	0941, 1141, 1241, 1271	1111, 1141, 1381
Panasonic 0101, 0191, 0251, 0751,	Shogun 1031	Yoko 1001
1041, 1311, 1371, 1431	Signature 0991, 1771	Zenith 0011, 0041, 0891, 0991, 1771
Panda 1541, 1721	Simpson 0581, 0961	Zonda 1161
Penny 0161, 0361, 0521, 0531, 0621,	Solavox 1151	
0731, 0751, 0761, 0781, 0791,	Sonoko 1001	04DLE
	Sontec 1001	CABLE
0861, 0931, 0941, 1031, 1041,		
1111, 1151, 1161	Sony 0371, 0451, 0661, 0841,	ABC 0256, 0376
Peony 1561, 1621	0951, 1281, 1441	Antronix 0136
Philco 0361, 0581, 0591, 0601, 0611,	Soundesign 0861, 0961, 1051, 1091	Archer 0136, 0286
0631, 0961, 1031, 1111	Soundwave 1001	BBT 0076
Philips 0101, 0401, 1001	Spectricon 1161	Cabletime 0166
Phonola 1001	Squareview 0481	
Pilot 0941, 1031, 1111	SSS 1031, 1051	
Pioneer 0511, 0551, 0871, 1331	Star-lite 1051	Colour Voice 0306, 0346
Portland 0941, 1031, 1121	Suprem 0951	Comtronics 0216, 0276
Priceclub 0931	Supre-macy 1131	Eagle Comronics 0276
Prism 0751	Surpa 0351, 0971	Eastern 0066
Proscan 0761	Sylvania 0101, 0361, 0441, 0581,	Electricord 0206
Protech 1001	0591, 0601, 0611, 0631,	Electus 0266
Proton 0501, 0861, 0941, 1021, 1161	0961, 1111	GE 0116, 0126
Pulsar 0891	Symphonic 0481	GEC Cable System 0196
		Hamlin H5 0676
	· ·	Hamlin H6 0666
Quasar 0251, 0751, 1041	Tandy 0271, 0431, 1141	Hamlin H6S 0656
Quelle 1001	Tatung 0271, 0881, 1001, 1041, 1161	Hamlin H8 0646
Radio Shack 0541, 0941, 1031,	Tcl 1561, 1631, 1701	Hamlin H9 0636
1051, 1151	Technics 0751	Jerrold 0256
Radiola 1001	Techwood 0351, 0751, 0971	Jerrold 400L 0626
RCA 0051, 0141, 0151, 0181,	Teknika 0101, 0351, 0571, 0931, 0941,	Jerrold 450L 0616
0411, 0491, 0531, 0761,	0961, 0971, 0991, 1031,1051,	Jerrold 550 0606
0771, 0871, 1031	1091, 1121, 1131, 1771	Jerrold Osd Catv 0596
Realistic 0541, 0861, 0941, 0971,	Teletech 0331	Jerrold Sprucer 0436
0981, 1031, 1051,	Tera 0501	•
1111, 1151	Thakral 1671	Magnavox/Philips 0416, 0426
Rhapsody 1011	Thorm 1001	Mamm 0296
R-line 1001	TMK 0351, 0861, 0971, 1081	Memorex 0386
Runco 0891, 1111	Toshiba 0381, 0521, 0621, 0661,	Movie Time 0146, 0206
Saisho 0331, 1081	0931, 0981, 1301	Northcoast 0016
Sampo 0361, 0941, 1021, 1111, 1151	Tosonic 1011	NSC 0146
Samsung 0331, 0341, 0351, 0361,	Totevision 0941	Oak 0106
0861, 0931, 0941, 0971,	Trical 0911	Oak Sigma 450 0546
1001, 1031, 1111,	Universal 0781, 0791	Oak Sigma 550 0536
1151, 1461	Universum 1001	Panasonic TZ 120/130 0476
Samsux 0941		Panasonic TZ 170/180 0446
		Panasonic TZ140 0466
Sanyo 0171, 0231, 0271, 0661, 0801,	Vestel 1001	Panasonic TZ150/160 0456
0911, 0981, 1231, 1251, 1261	Victor 0651, 1201, 1211, 1221	Paragon 0386
		-

Philips 00	36, 0216,			VCR					Hinari	
	0326,								Hitachi	0
Pioneer		0006,		A Tandy				0902		
Pioneer BR50			0846	Adventura				0992	ITT	
Pioneer BR60/70/8	80/81/82		0696	Aiko				0982	JVC	0202, 0
Pioneer BR90			0556	Aiwa				0992	Kenwood	
Pulsar			0386		0262, 094	12 0952	0962			
RCA Digital Satelli	ite System	0396,	0406	American		12, 0002,	0002,	0932	KLH	
Realistic			0136	Amstrad	ı ııgıı			0992	Kodak	
Regency/Eastern			0686	ASA			0002	0912	Lloyd	
Runco			0386	Asha			0002,	0922	Logik	
Samsung			0276	Audio Dyn	amice			0202	Luxor	
Scientific Atlanta 1	75/475		0576	Audiovox	iaiiiics			0202	LXI	
Scientific Atlanta 7	' 5	0366,	0586						Magnavo	X
Scientific Atlanta 8	650		0566	Beaumark				0922		
Signal			0276	Bell & Hov				0902 0412	Magnin	
SL Marx			0276	Blaupunkt		0070	0000		Marantz	0002, 0
Spectavision			0236	Broksonic		0872,	0882,		Marta	
Standard Compon	ents		0186	Bush				0852	Matsui	
Starcom V			0256	Calix				0912	Matsushit	a
Stargate			0276	Canon				0932	MEI	
Sylvania/Texscan		0376,		CCE				0982	Memorex	0
Teknika		,	0176	Citizen			0912,	0982		0
Teleservice			0056	Colt				0852		
Teleview			0276	-	0832, 084				MGA	
Texscan		0186,		Curtis Mat	hes	0662,	0822,		MGA Tecl	hnology
TFC		0.00,	0026	Cybernex				0922	Minolta	
Tocom		0226,		Daewoo		0802,	0812,	0982	Mitsubish	i
Tocom 5503A		0220,	0526	DBX				0202	WINGGENORY	•
Tocom 5503VIP/55	507		0516	Dynatech			0472,	0992	Motorola	
Tocom TC56	551		0506	Electrohor	me			0912	MTC	
Toshiba			0386	Electropho	onic			0912	Multitech	
Tudi			0046	Emerex				0792	NAD	
Unika			0136	Emerson	0072	2, 0132,	0142,	0152,	NEC	0
	126 O1E6	റാറട			0162	2, 0172,	0182,	0192,	NEC	Ü
	136, 0156,	UZU0,			0212	2, 0702,	0712,	0722,	Nikka	
Videoway			0096		0732	2, 0742,	0752,	0762,	Nikko	
Viewstar	0040	0200	0216		0772	2, 0782,	0872,	0882,	Noblex	
Zenith	0246,	U386,	0486				0912,		Olympus	
						,		1072	Optimus	
DBS TUNER				Finlux				0992	Optonica	=
				Fisher	068	32, 0692			Orion	C
Alpha Star			0826	Fuji	230	,		0932	Osaki	
Chaparral			0756	Funai			JJ. <u>-</u> ,	0992	Panasoni	С
Cohootor			0006	Corrord				0002		

Alpha Star	0826
Chaparral	0756
Echostar	0836
General Instrument	0776
HTS	0836
Hughes Network Systems	0816
Jerrold	0776, 0786
Panasonic	0806
Primestar	0776, 0786
RCA	0766
Sony	0796

Dynatech	0472, 0992
Electrohome	0912
Electrophonic	0912
Emerex	0792
Emerson	0072, 0132, 0142, 0152,
	0162, 0172, 0182, 0192,
	0212, 0702, 0712, 0722,
	0732, 0742, 0752, 0762,
	0772, 0782, 0872, 0882,
	0892, 0912, 0952,
	0992, 1072
Finlux	0002, 0992
Fisher	0682, 0692, 0842, 0902
Fuji	0672, 0932
Funai	0992
Garrard	0992
GE	0662, 0822, 0932
Go Video	0642, 0652
GoldStar	0082, 0632, 0912
Goodmans	0402
Gradiente	0992
Granda	0612, 0902
Grundig	0002
H/K	1082
Harley Davidso	on 0992
Harmon/Kardo	n 0632, 1082
Harwood	0752, 0852
Headquarter	0612
HI-Q	0842

Hinari	0852
Hitachi	0102, 0562, 0572, 0582, 0592, 0602, 0992
ITT	0592, 0602, 0992
	0342, 0202, 0522, 0532, 0542, 0552
Kenwood	0202, 0542, 0612,
1101111000	0632, 0902
KLH	0852
Kodak	0912, 0932
Lloyd	0992
Logik	0852
Luxor	0942
LXI	0022, 0912
Magnavox	0002, 0482, 0492,
	0502, 0512, 0932
Magnin	0922
	0002, 0202, 0402, 0632, 0932
Marta	0912 0722
Matsui Matsushita	0722
MEI	0222, 0932
Memorex	0232, 0242, 0472, 0512,
WICHIOLOX	0612, 0842, 0902, 0912,
	0922, 0932, 0992
MGA	0762, 0952
MGA Techr	
Minolta	0592, 0602
Mitsubishi	0452, 0462, 0542,
	0762, 0952, 1082
Motorola	0472, 0932
MTC	0922, 0992
Multitech	0852, 0992
NAD	0442
NEC	0122, 0202, 0292, 0422,
Nikko	0432, 0542, 0632 0912
Noblex	0912
Olympus	0412, 0932
Optimus	0442, 0472, 0912
Optonica	0402
Orion	0212, 0722, 0742, 0772
Osaki	0912
Panasonic	0012, 0052, 0092,
	0222, 0372, 0382,
	0392, 0412, 0932
Penny	0202, 0432, 0602, 0632,
_	0692, 0912, 0922, 0932
Pentax	0592, 0602
Perdio	0992
Philco Philips (0002, 0932 0002, 0282, 0402, 0492, 0932
Pilot	0912, 0262, 0402, 0492, 0932
Pioneer	0442, 0542
Proscan	1002, 1012, 1022, 1032,
	1042, 1052, 1062
Pulsar	0512
Quarter	0612

Quartz	0272, 0612	DVD PLAYER			Dynamic Bass (
Quasar	0382, 0392, 0932				Emerson	0205, 0325, 1105
Radio Shack	0912, 0992	Akai		0108	Eroica	1275
Radix	0912	JVC		0168	Fisher	0095, 0555, 0925, 1005
Randex	0912	Onkyo		0128	Garrard	0365
RCA 0112,	, 0382, 0392, 0482, 0592,	Panasonic		0048	Genexxa	0305, 0325, 1105
D " "	0602, 0662, 0822, 0942	Philips		0188	GoldStar	1225, 1265, 1135, 1335
Realistic	0402, 0472, 0612, 0682,	Pioneer	0208,	0228	H/K	0105, 0175, 0465, 0995
	0842, 0902, 0912,	Samsung		0148	Hitachi	0195, 0505, 0205, 0815
	0922, 0932, 0992	Sharp		0068	Inkel	0115, 0395
Ricoh	0352, 0362	Sony		0028	JVC	0315
Saisho	0212, 0582, 0722,	Toshiba		8800	Kenwood	0045, 0095, 0405,
0.1	0732, 0742, 0772	Yamaha	0008,			0585, 0725, 0735,
Salora	0612, 0762		,		1.0	0745, 0755, 0895
Samsung	0212, 0312, 0922, 0962	LD PLAYER			Kyocera	0025
Sanky	0472, 0512	LDPLATER			Luxman	0075, 0425, 0675,
Sansui	0292, 0542, 0832					0705, 0715, 0985
•	2, 0612, 0842, 0902, 0922	Aiwa		0157	Magnavox	0165, 0215, 0645, 0955
SBR	0002, 0282	Denon		0147		0235, 0375, 0785, 1345
Schneider	0852	Disco Vision		0017	McIntosh	0355, 1085
Scott	0342, 0712, 0762,	Funai		0157	MCS	0905, 1315
	0872, 0882, 0892	Hitachi (E)		0017	Memorex	0205, 0225, 0235,
Sears	0302, 0592, 0602, 0612,	Kenwood	0087,			0305, 0325, 1105
	0682, 0692, 0842,	Magnavox		0027	MGA	0135
	0902, 0912, 0932	Marantz		0027	Mission	0215
Sharp	0402, 0472	Mitsubishi		0137	Mitsubishi	0135, 0445
Shintom	0852	NAD		0137	MTC	1255
Shogun	0922	Panasonic	0077,		NAD	0035, 0615, 0685, 0695
Singer	0852	Philips		0027	Nakamichi	0125, 0435, 0515
Sony	0032, 0332, 0352, 0362,	Pioneer	0037, 0017,		NEC	0255, 0905, 0965
	0672, 0792, 0932	RCA		0167	Nikko	0545, 1005
STS	0602	Realistic		0157	•	, 0455, 0495, 0805, 1155
Sunpak	0352	Sharp		0127	Optimus	0225, 0245, 0555, 0595,
Sylvania	0002, 0492, 0502,	Sony	0047, 0057,			0845, 0855, 0865,
	0762, 0932, 0992	Victor		0097		0895, 0935
Symphonic	0992	Yamaha		0007	Panasonic	0055, 0825, 1095, 1125
Tandy	0992				Penny	0905
Tashiko	0712, 0992	CD PLAYER			Philips	0165, 0215
Teac	0992	-			Pioneer	0305, 0935, 1045
Technics	0932	Acoustic Research		1295	Proton	0215, 1185
Teknika	0322, 0912, 0932, 0992	ADC	0025,		Quasar	0055
Telefunken	0252	Adcom	0205, 0255,		RCA	0205, 0915, 1115
TMK	0212, 0732, 0772, 0922	ADS		0265	Realistic	0205, 0225, 0235,
Toshiba	0062, 0302, 0342, 0622,		, 0945, 1035,			0325, 0555, 0845
	0682, 0712, 0762	Akai	0175, 0485,		Revox	1175
Totevision	0912, 0922	Alpine	1215,		Rotel	0215
Unitech	0922	Audio-Technica		0545	Saba Telecomm	` '
Vector Research	ch 0202, 0432, 0632	BSR	0245, 0655,		SAE	0215
Victor	0532, 0542, 0552	California Audio Lab		0055	Samsung	1285
Video Concepts	s 0202, 0432,	Capetronic		1205	Sansui 0215,	, 0625, 0975, 1025, 1105
	0632, 0952	•			Sanyo	0145, 0555, 0635, 0765
Wards	0322, 0402, 0472, 0482,	Carrera		0245	Scott	0325, 1105
	0602, 0712, 0842, 0852,	Carver	0285,		Sears	0345
	0922, 0932, 0992	Crown		0345	Sharp 0235,	0665, 0895, 1065, 1075
Yamaha	0202, 0632, 0762	Crown		0185 0345	Sherwood	0115, 0235, 0395, 0475
Zenith	0042, 0362, 0512, 0672	Curtis Maths			Siements Garra	rd 1245
		Denon	0275, 0875,		Signature	0175
		Deual (E)		0505	Sontec	1165

Sony	0065, 0565, 0865, 1145
Staron	1235
STS	0025
Sylvania	0215
Symphonic	0335
Tandy	0305
Tangberg	1195
Teac	0235, 0335, 0385, 0525,
	0795, 0835, 1355
Technics	0055, 0605, 1095
Techwood	1325
Telefunken (E)	0505
Thomson (E)	0505
Toshiba	0035, 0685
Vector Research	ch 0065, 1135
Victor	0315
Wards	0175
Yamaha	0005, 0015, 0575, 1065

MD RECORDER

Yamaha 0024

TAPE DECK

Aiwa	0094, 0214, 0224
Akai	0184
Carver	0094
Denon	0304
Fisher	0144
Garrard	0194, 0204
JVC	0274, 0284, 0294
Kenwood	0124, 0134, 0154,
	0234, 0244, 0264
Magnavox	0094
Marantz	0094, 0344
Mitsubishi	0184
Onkyo	0364, 0374
Optimus	0034,0064,0204,0334
Philips	0094
Pioneer	0034, 0044, 0064
Revox	0354
Sansui	0094, 0344
Sharp	0264
Sherwood	0334
Sony	0054, 0084, 0324
Teac	0194, 0254
Technics	0074, 0314
Victor	0294
Wards	0034
Yamaha	0004, 0014

